




Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1

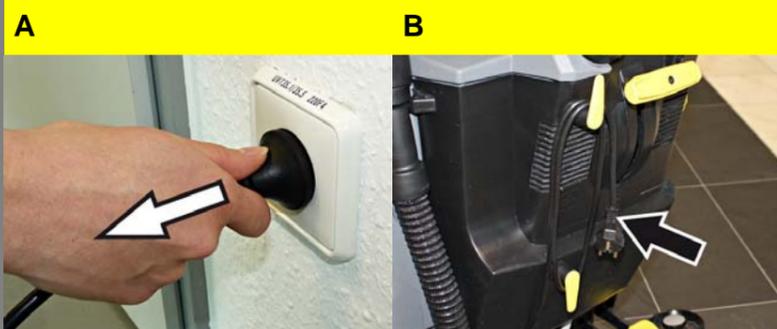


- A Débrancher le chargeur du réseau.
- B Enrouler le câble d'alimentation autour de l'attache-câbles.

2



- A Ouvrir le verrouillage du réservoir d'eau propre. Remplir eau propre (maximale 60 °C) jusqu'au limite inférieure du col de remplissage. Fermer le verrouillage du réservoir d'eau propre.
- ou
- B Relier le flexible avec le système de remplissage automatique et ouvrir l'arrivée d'eau (60 °C, maximum 5 bar).


3

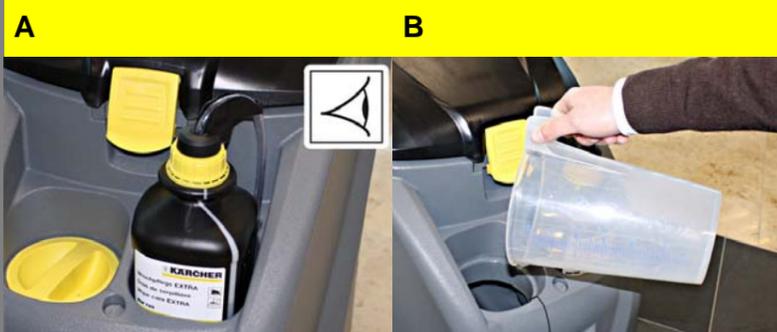

- Variante avec dispositif de dosage "Boîte"**
- A Mettre la bouteille avec le détergent dans le support. Dévisser le couvercle de la bouteille. Mettre le flexible d'aspiration du dispositif de dosage dans la bouteille.
- Variante sans dispositif de dosage « Boîte »**
- B Ajouter du détergent dans le réservoir d'eau propre.

Fonctionnement


1

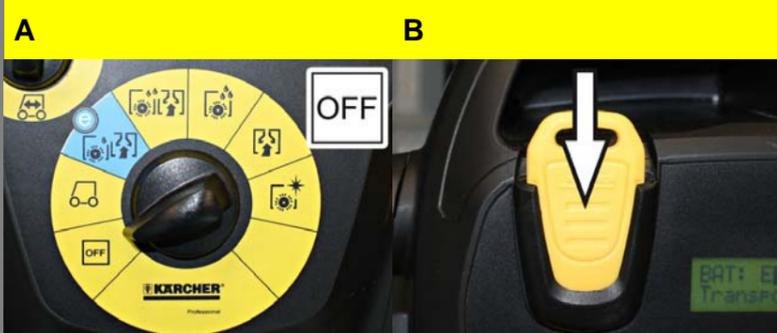

- Démarrage de la machine**
- A Tourner le sélecteur de programme sur la position 'OFF'.
 - B Insérer l'Intelligent Key.

Fonctionnement

2

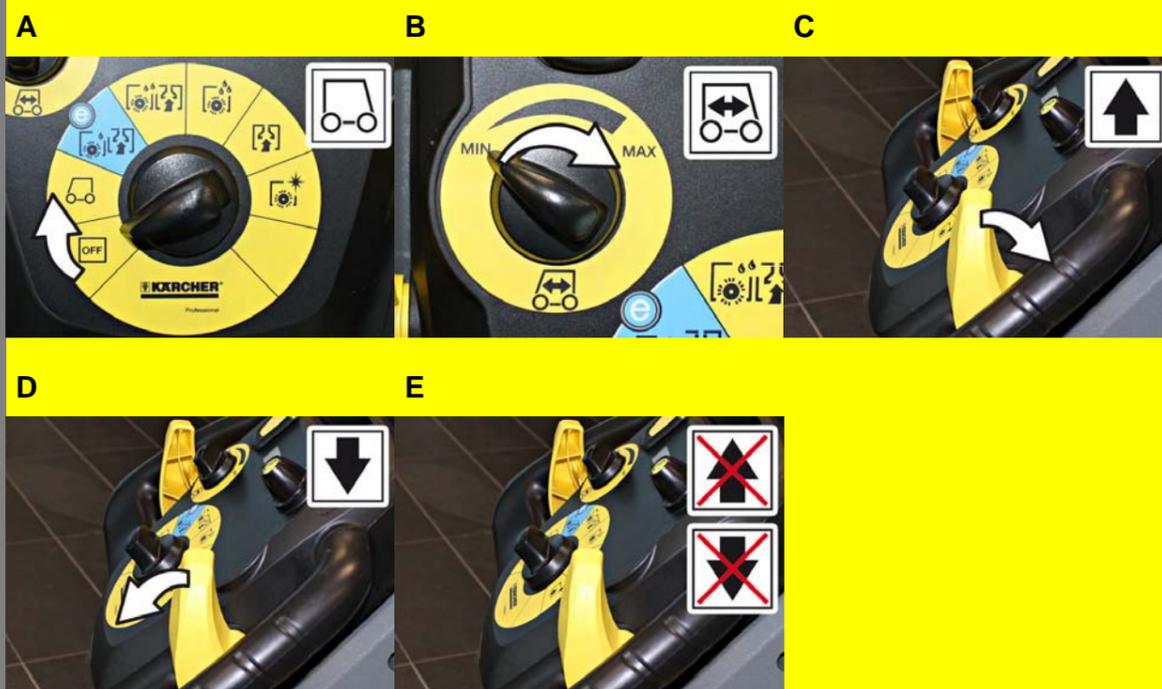

Déplacement

A Tourner le sélecteur de programmes en position 1 « Mode transport ».

B Présélectionner la vitesse sur le bouton de réglage Vitesse du véhicule.

Rouler en avant

C Appuyer le levier de direction en avant. Immobiliser la machine: Lâcher le levier de direction.

Rouler en arrière

D Appuyer le levier de direction en arrière. Immobiliser la machine: Lâcher le levier de direction.

Arrêter

E Lâcher le levier de direction.


3



Régler la pression d'appui des brosses

A Enclencher le levier sur la position souhaitée.
Position haute : pression d'appui élevée
Position basse : pression d'appui plus faible

4

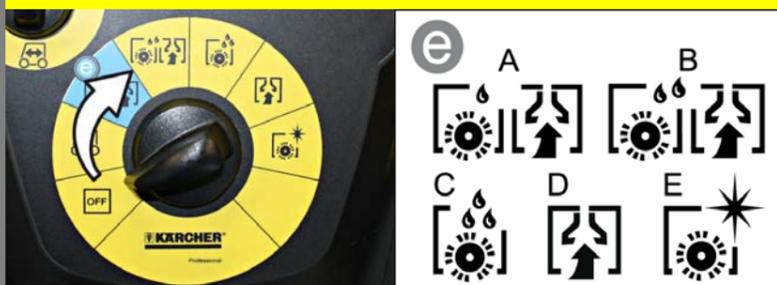

Programmes de nettoyage

A Mode eco!efficiency

Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.

B Mode normal

Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.

C Mode intensif

Nettoyage humide du sol et laisser agir le détergent.

D Mode aspiration

Aspirer l'eau sale.

E Mode polissage

Polir le sol sans appliquer de liquide.

5



Réglage de la quantité d'eau

A Régler la quantité d'eau correspondant à la salissure du sol au bouton de réglage.

6




Bouton Info

Le bouton Info permet de sélectionner des options du menu et d'effectuer des réglages.

A Respectivement, une rotation vers la droite ou la gauche permet de parcourir les menus en avant ou en arrière.

Appuyer sur un réglage proposé pour le confirmer ce choix.

Fin de l'utilisation

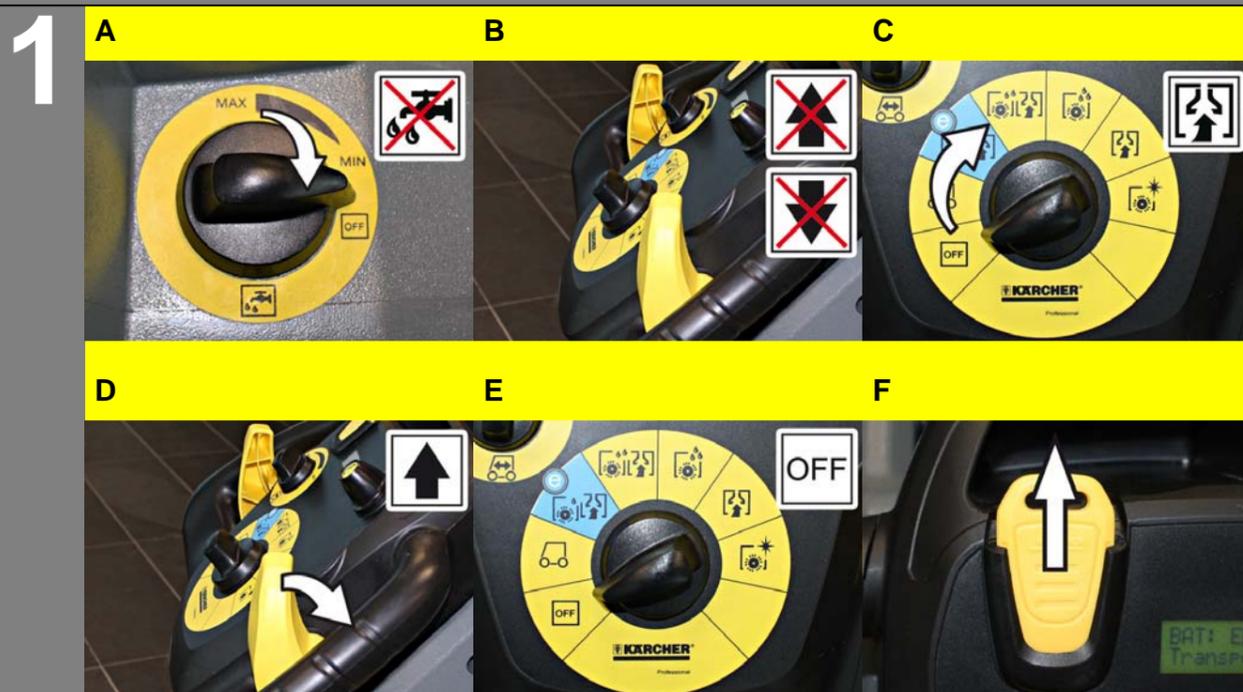

Mise hors service de l'appareil

- A Fermer le bouton de réglage pour régler la quantité d'eau.
- B Lâcher le levier de direction.
- C Positionner le sélecteur de programme sur aspirer.
- D Avancer brièvement en avant et aspirer la quantité résiduelle d'eau.
- E Tourner le sélecteur de programme sur la position 'OFF'.
- F Retirer l'Intelligent Key.




Vidange du réservoir d'eau sale

⚠ Avertissement

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

- A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.
- B Rincer le réservoir d'eau sale à l'eau claire ou le nettoyer à l'aide du système de rinçage du réservoir d'eau sale (option). Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié. Laisser le couvercle ouvert pour le séchage.

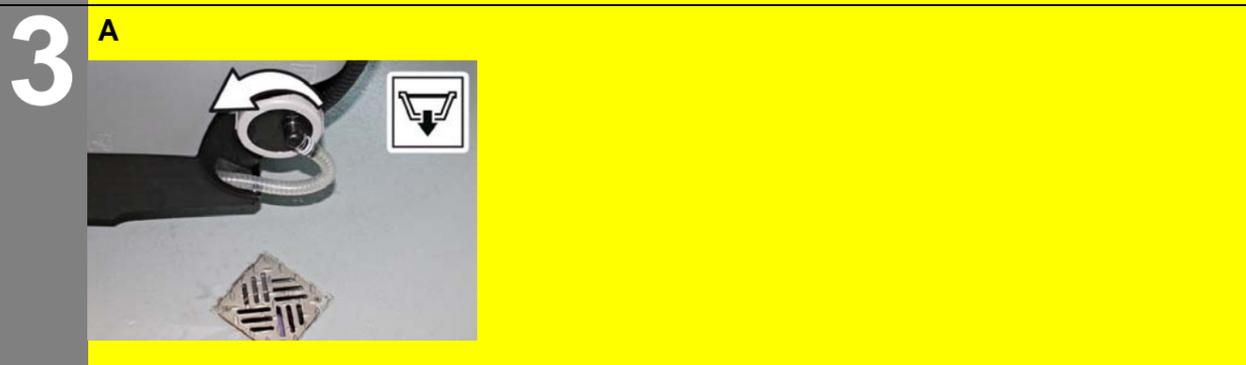

Vidange du réservoir d'eau propre

Avertissement

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

- A Dévisser le couvercle pour vider l'eau propre - ne pas retirer complètement. Purger l'eau. Pour rincer le réservoir d'eau propre, retirer complètement le couvercle du réservoir d'eau propre avec le joint et retirer le filtre d'eau propre.



Vider le bac à déchets (uniquement avec tête de nettoyage R)

- A Retirer et vider le réservoir de saleté grossière.



Chargement de la batterie

- A En cas échéant, recharger la batterie. Brancher la fiche secteur du câble de raccordement dans la prise.

Entretien et maintenance

1 fois par jour

mensuellement

Service après-vente de Kärcher

1




- A Retirer le tamis de saletés grossières du réservoir d'eau sale et le nettoyer.
- B Contrôler le tamis à peluches et le cas échéant, le nettoyer.

2





- ⚠ **Avertissement**
Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.
- A Dévisser le couvercle pour vider l'eau propre - ne pas retirer complètement. Purger l'eau.
- B Pour rincer le réservoir d'eau propre, retirer complètement le couvercle du réservoir d'eau propre avec le joint et retirer le filtre d'eau propre.
Contrôler le filtre d'eau fraîche, en cas de besoin nettoyer.

3

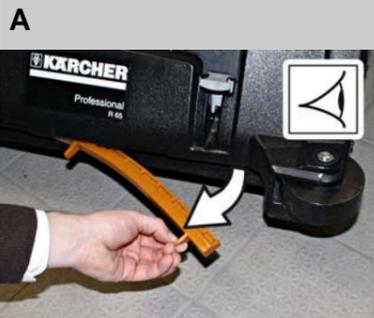

- A Retirer la barre de répartition d'eau et nettoyer le canal d'eau (uniquement tête de nettoyage R).

4

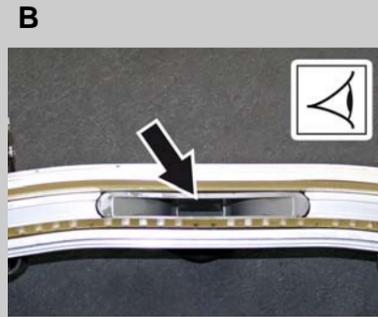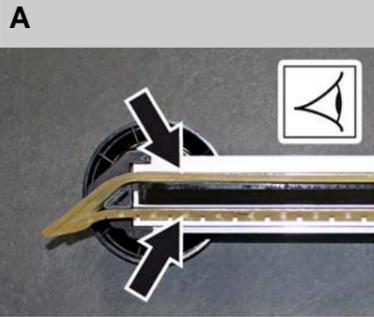

- A Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin tourner ou remplacer.
- B Nettoyer le canal d'aspiration.


5



- A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.

Consignes de dépannage


1

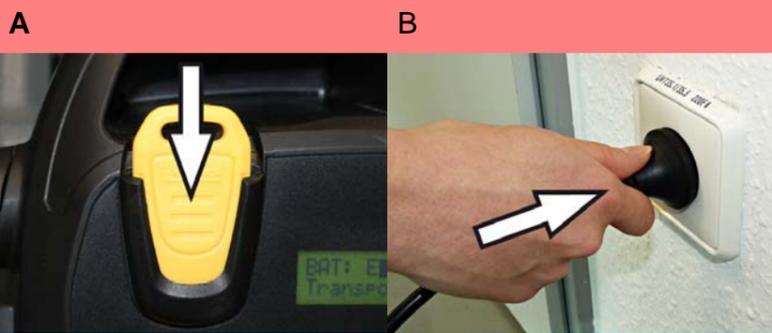

Il est impossible de mettre l'appareil en marche

- A Stand-by. Insérer l'Intelligent Key. Régler le sélecteur de programme sur le programme voulu.
- B Pile vide. Recharger la batterie.


2

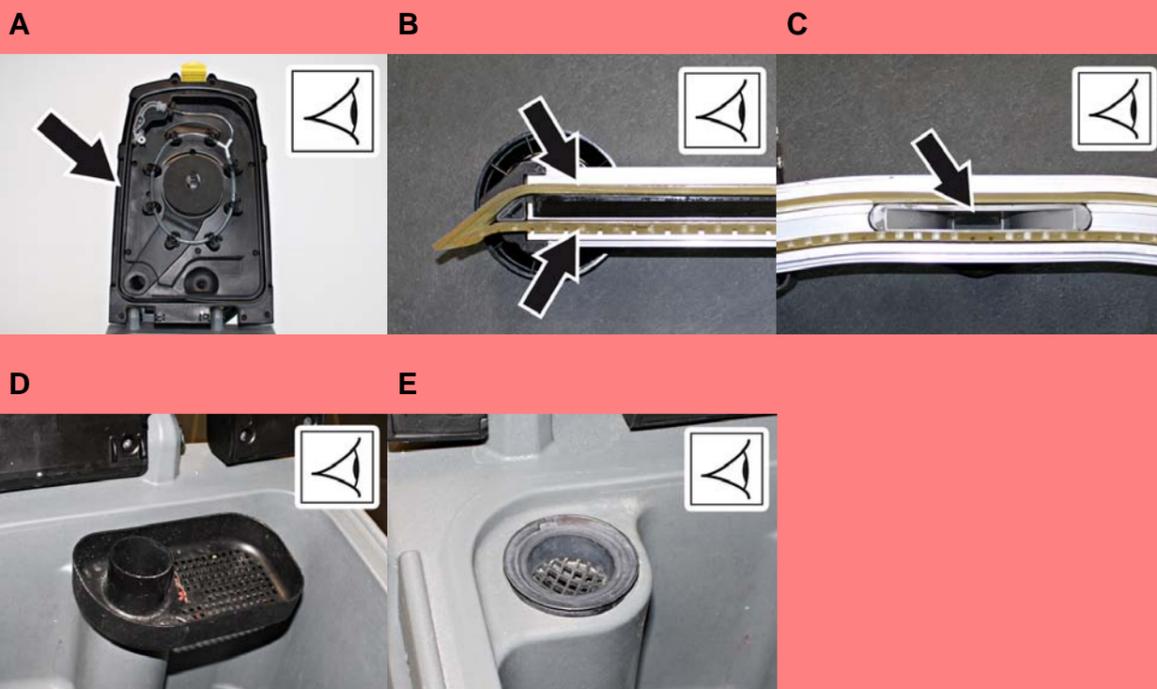

Puissance d'aspiration insuffisante

- A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.
- B Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin tourner ou remplacer.
- C Contrôler si les flexibles d'aspiration sont bouchés, en cas de besoin nettoyer. Contrôler la connexion entre le flexible d'aspiration et la barre d'aspiration et entre le flexible d'aspiration et le réservoir d'eau sale.
- D Retirer le tamis de saletés grossières du réservoir d'eau sale et le nettoyer.
- E Contrôler le tamis à peluches et le cas échéant, le nettoyer.
- F Vérifier le réglage de la barre d'aspiration.
- G Vérifier si le couvercle sur le flexible de vidange d'eau sale est fermé.
- H Vider le bac d'eau sale (cf. "Fin de l'utilisation", point 2).

3

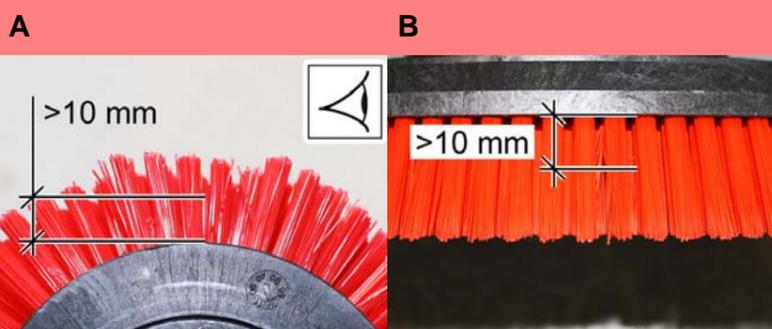

Résultat de nettoyage insuffisant

- A Contrôler l'usure de la brosse et la nettoyer. Contrôler le degré d'usure des brosses (longueur des crins au minimum 10 mm) et le cas échéant, les remplacer.

4



Quantité d'eau insuffisante

- A Contrôler le niveau d'eau propre et en cas de besoin, remplir le réservoir
- B Augmenter le débit d'eau au niveau du bouton régulateur de débit d'eau.
- C Dévisser le bouchon du réservoir d'eau propre. Retirer et nettoyer le filtre d'eau fraîche. Remettre le filtre en place et visser le bouchon.
- D Retirer la barre de répartition d'eau et nettoyage le canal d'eau (uniquement tête de nettoyage R).

Consignes de dépannage


5



Les brosses ne se tournent pas

- A Lorsque le contacteur de surintensité s'est déclenché dans le système électronique, tourner le sélecteur de programme sur « OFF », puis régler de nouveau le programme voulu.
- B Vérifier si les brosses sont bloquées par des corps étrangers, éliminer les corps étrangers.

6

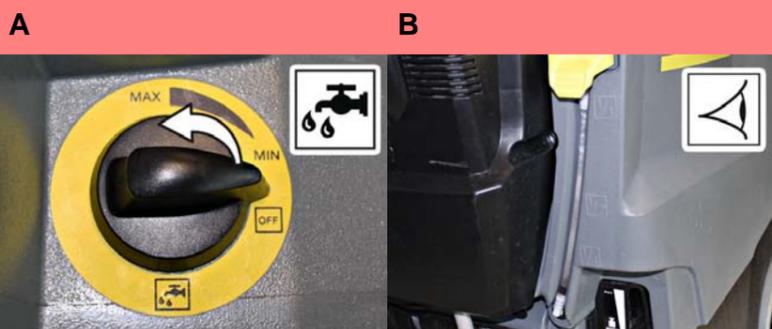

Pas de dosage de détergent

- A Augmenter le débit d'eau pour activer la pompe de dosage.
- B Contrôler l'état de la solution détergent dans le réservoir d'eau fraîche, si nécessaire remplir le réservoir.