




### Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.


## Mise en service

# 1

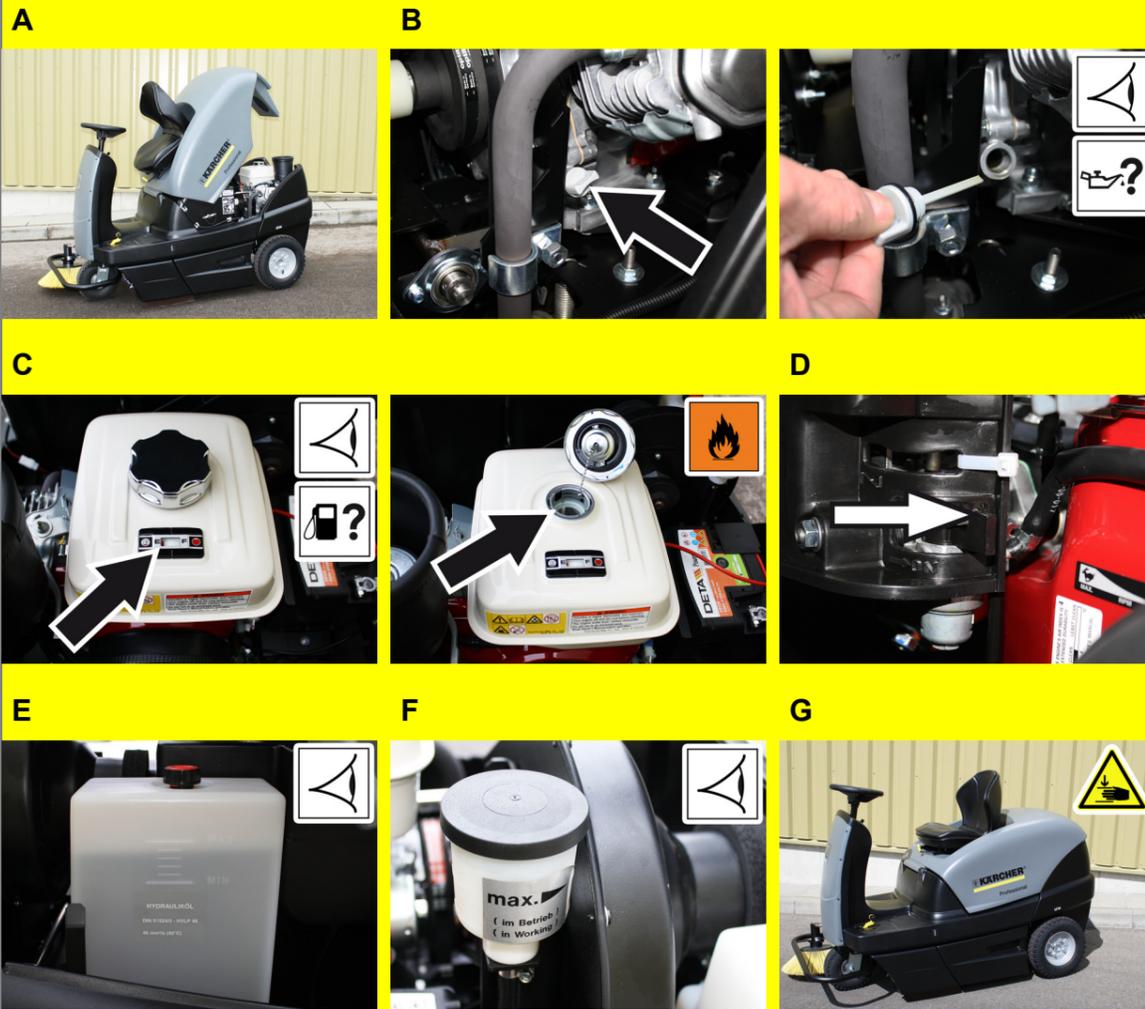

- A Ouvrir et sécuriser le capot de l'appareil
- B Vérifier le niveau d'huile
- C Contrôler le contenu en carburant au moyen de la jauge à essence. Remplir d'"essence normale sans plomb".
- D Ouvrir l'alimentation en carburant.
- E Vérifier le niveau d'huile sur le vase d'expansion.
- F Vérifier le niveau d'huile hydraulique sur le réservoir.
- G Fermer le capot.

# 2

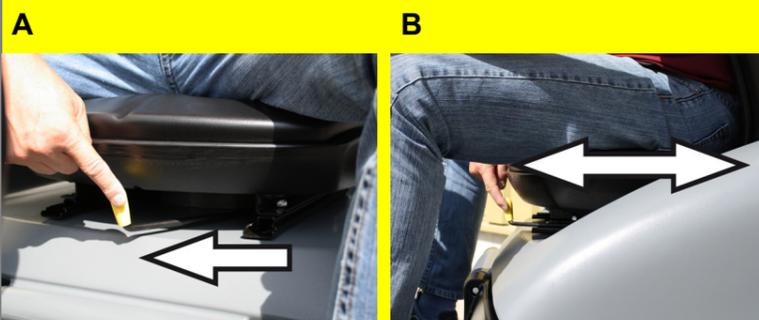


### Régler le siège

- A Tirer le levier de réglage du siège vers l'intérieur.
- B Déplacer le siège, relâcher le levier et enclencher le siège. Essayer de pousser le siège vers l'avant ou vers l'arrière afin de vérifier qu'il est bien enclenché.

## Fonctionnement

### 1

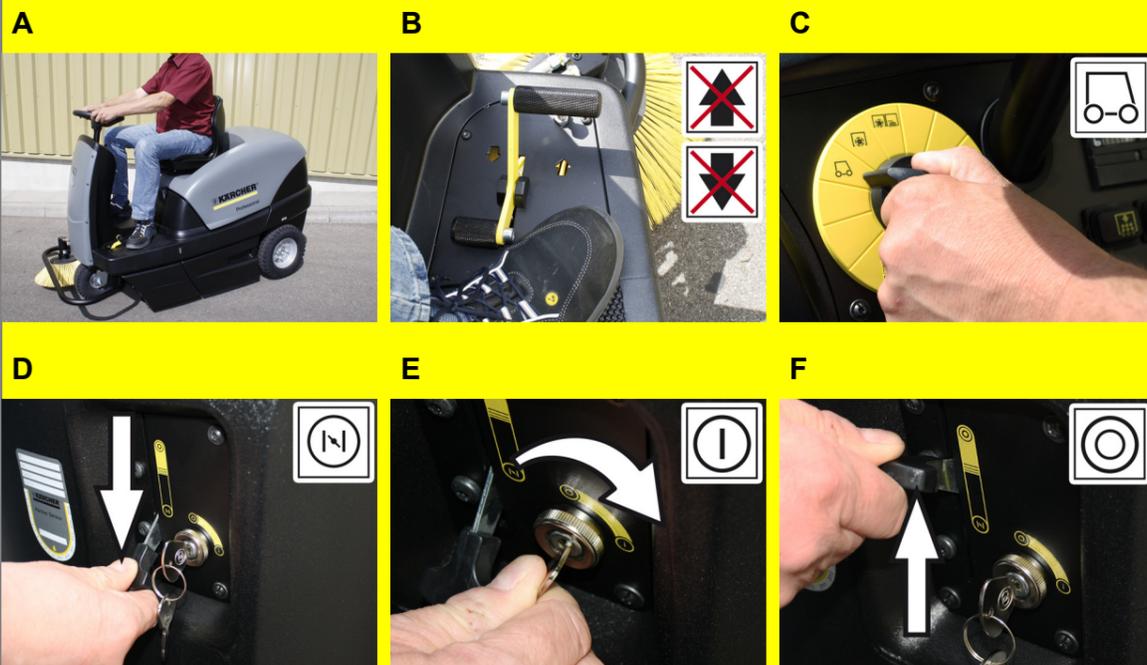

#### Démarrage de la machine

- A Prendre place sur le siège du conducteur.
- B NE PAS actionner la pédale d'accélérateur.
- C Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement).
- D Lorsque le moteur est froid, presser la tirette du starter vers le bas.
- E Tourner la clé de contact sur la position "I". Lorsque la machine a démarré, relâcher la clé de contact.
- F Une fois que le moteur tourne, repousser la tirette vers le haut.

### 2



#### Déplacer la balayeuse

- A Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche avant".
- B Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche arrière".
- C La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

### 3



#### Balayage avec brosse rotative

- A Tourner le commutateur de programmes sur 2 . La brosse rotative est abaissée.

### 4



#### Balayage avec balais latéraux

- A Tourner le commutateur de programmes sur 3 . Les balais latéraux ainsi que la brosse rotative sont abaissés.

### 5



#### Balayage avec trappe à gros déchets relevée

- A Maintenir la pédale de la trappe à gros déchets enfoncée. Pour l'abaisser, relâcher la pédale.

### 6



#### Balayage de sols humides ou mouillés

- A Ouvrir le clapet sol sec/sol humide

## Fonctionnement

### 7



#### Nettoyer le filtre à poussières

A Pendant l'exploitation, le filtre à poussière doit être nettoyé toutes les 15 à 30 minutes, selon la quantité de poussières.

### 8




#### Vider le bac à poussières

A Soulever légèrement et retirer le bac à poussières.  
Vider le bac à poussières.  
Insérer et enclencher le bac à poussières.  
Vider le bac à poussières du côté opposé.

## Fin de l'utilisation

### 1

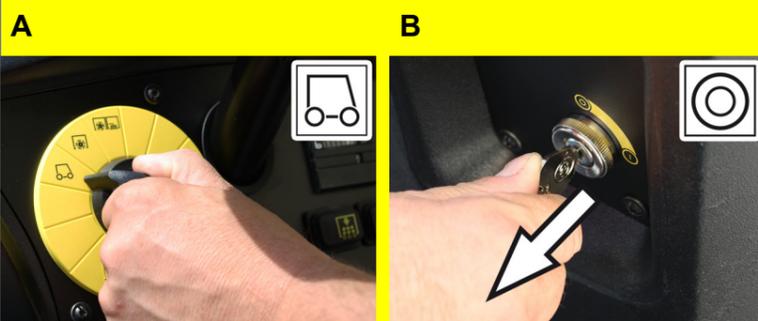

#### Mise hors service de l'appareil

A Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement). Relever les balais latéraux et la brosse rotative.  
B Tourner la clé de contact sur "0" et la retirer.

### 2



#### Fermer le robinet du carburant

A Ouvrir le capot de l'appareil.  
B Fermer l'alimentation en carburant.  
C Fermer le capot.



### 3



#### Vider le bac à poussières


A Soulever légèrement et retirer le bac à poussières.  
Vider le bac à poussières.  
Insérer et enclencher le bac à poussières.  
Vider le bac à poussières du côté opposé.

## Entretien et maintenance

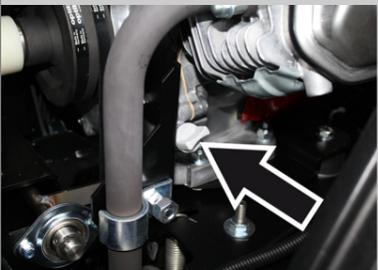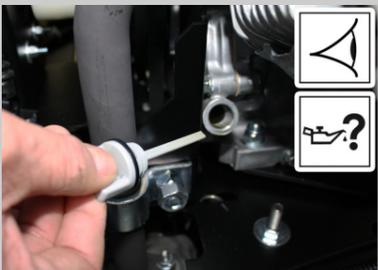		1 fois par jour	hebdomadaire	Service après-vente de Kärcher
1	<p>A</p>  	A Vérifier le niveau d'huile.		
2	<p>A</p> 	A Vérifier le filtre à air.		
3	<p>A</p> 	A Contrôler le filtre à poussière et le cas échéant nettoyer le logement de filtre.		
4	<p>A</p> 	<p>A Nettoyer l'extérieur du véhicule avec un chiffon humide et un détergent doux.</p> <p>⚠ <b>Avertissement</b>  <i>Risque d'endommagement! Ne pas laver l'appareil au jet d'eau et ne jamais utiliser de détergents agressifs.</i></p>		

## Consignes de dépannage

### 1

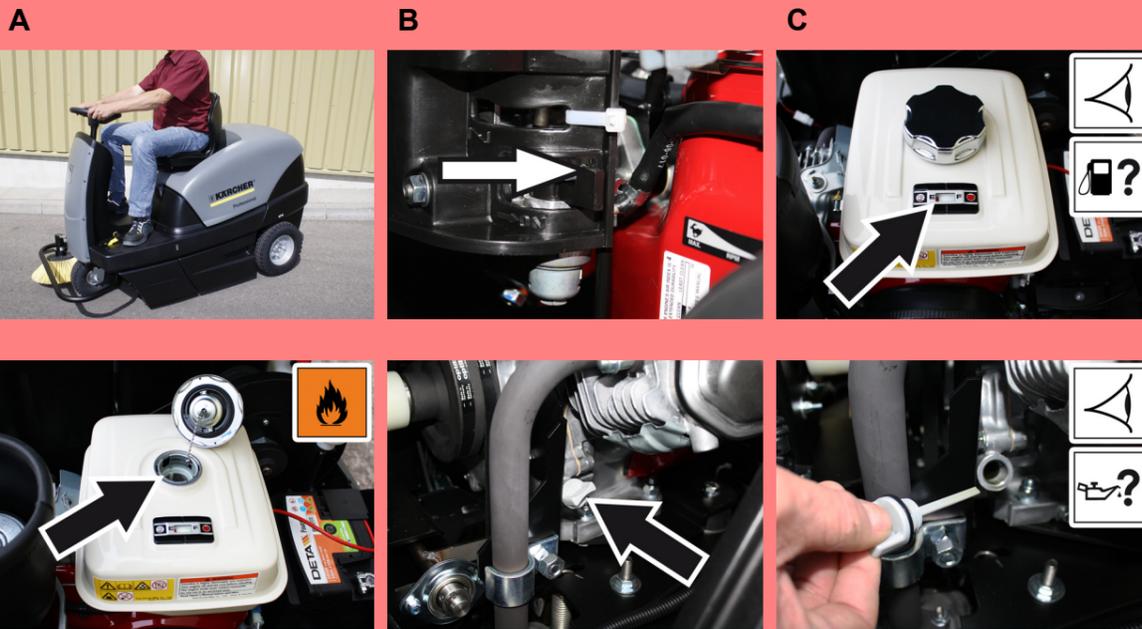

Il est impossible de mettre l'appareil en marche

- A S'asseoir sur le siège conducteur, le contact de sécurité du siège est activé
- B Ouverture du robinet de carburant
- C Vérifier le niveau du réservoir et d'huile, en cas de besoin, faire l'appoint en huile et en carburant.


### 2



Le moteur tourne mais le véhicule reste sur place.

- A Vérifier la position du levier de roue libre


### 3

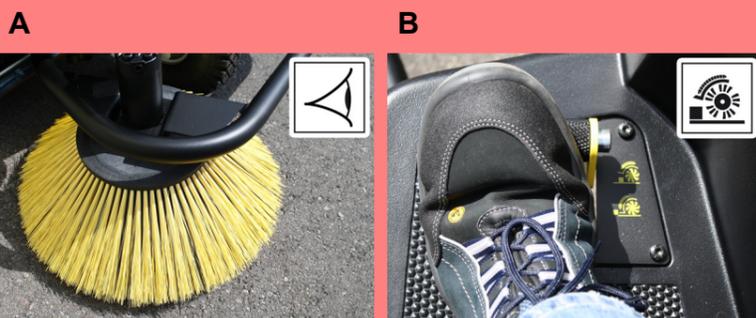

Le balayage n'est pas effectif

- A Vérifier l'usure de la brosse rotative et des balais latéraux, les remplacer si nécessaire.
- B Vérifier le fonctionnement de la trappe à gros déchets

### 4

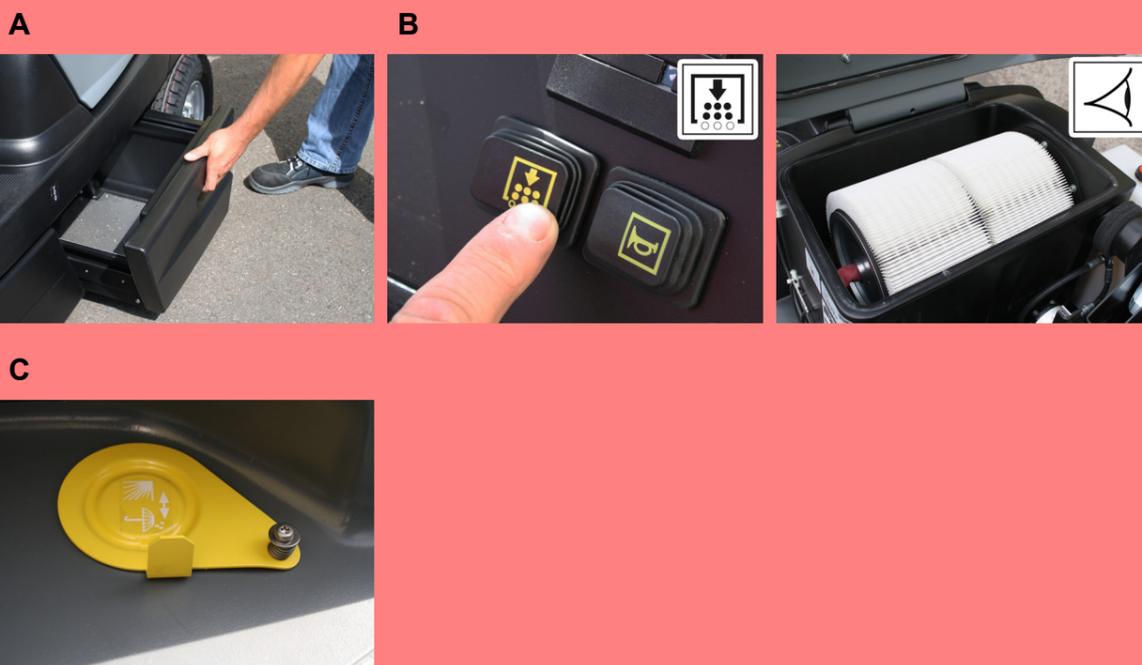

De la poussière s'échappe de l'appareil

- A Vider le bac à poussières
  - B Vérifier le filtre à poussières, le nettoyer ou l'échanger
  - C Fermer le clapet sol sec/sol humide
- La brosse rotative ne tourne pas
- A Ôter les fils et bandes de la brosse rotative