



Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.


Mise en service

1



Version Bp


- A Ouvrir le capot de l'appareil.
- B Mettre le chargeur hors tension et le débrancher du secteur. Débrancher le connecteur de la batterie du câble du chargeur et le raccorder à l'appareil.
- C Fermer le capot.

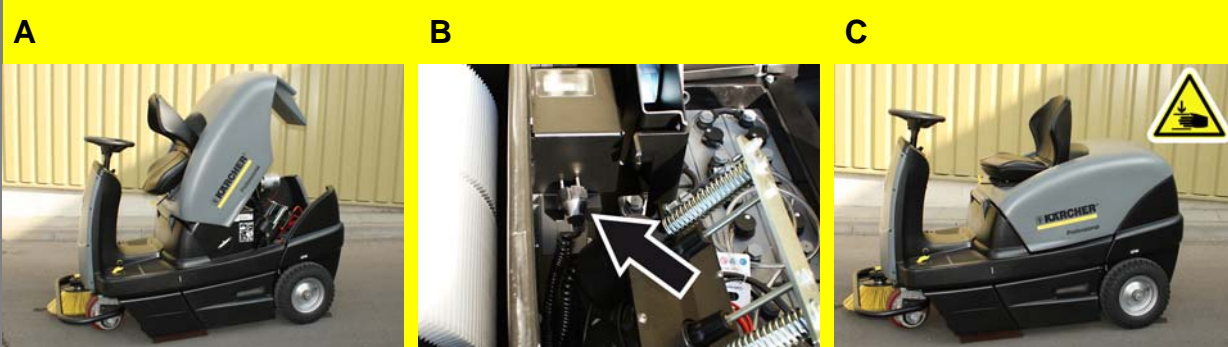

Version Bp Pack

- A Ouvrir le capot de l'appareil.
- B Débrancher le chargeur du réseau. Suspendre le câble d'alimentation dans le rangement.
- C Fermer le capot.

2

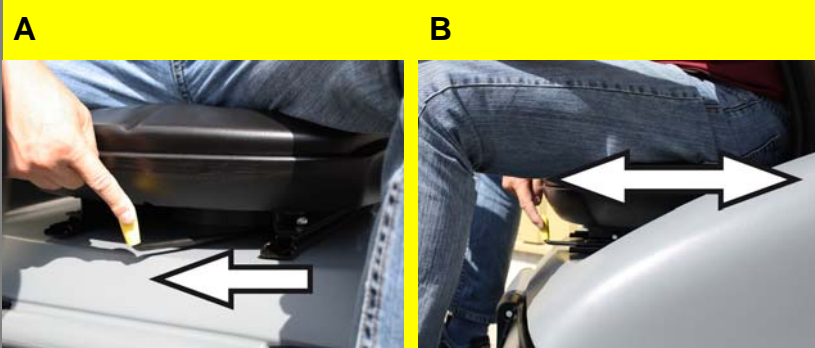


Régler le siège

- A Tirer le levier de réglage du siège vers l'intérieur.
- B Déplacer le siège, relâcher le levier et enclencher le siège. Essayer de pousser le siège vers l'avant ou vers l'arrière afin de vérifier qu'il est bien enclenché.

Fonctionnement

1

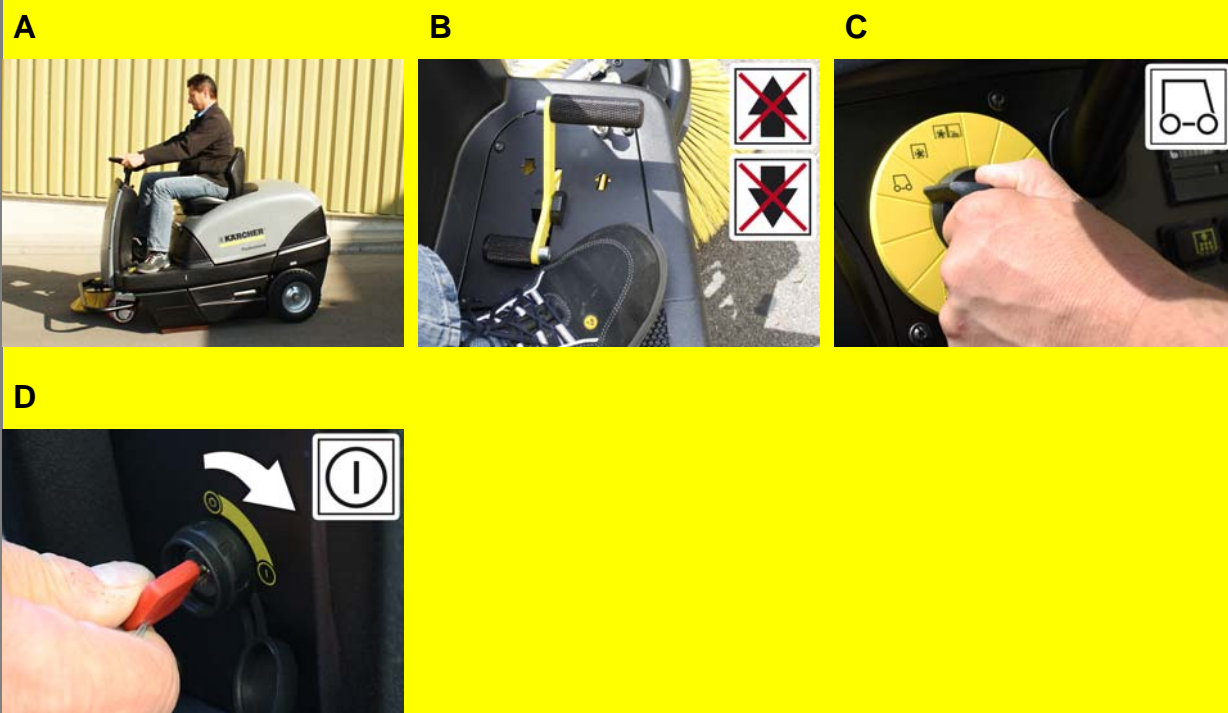

Démarrage de la machine

- A Prendre place sur le siège du conducteur.
- B NE PAS actionner la pédale d'accélérateur.
- C Régler le sélecteur de programme sur 1 (déplacement).
- D Tourner la clé de contact sur la position "I" - Le témoin de la batterie s'allume.

2



Déplacer la balayeuse

- A Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche avant".
- B Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche arrière".
- C La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

Fonctionnement

3

A



Balayage avec brosse rotative

- A Tourner le sélecteur de programme sur 2.
La brosse-rouleau est abaissée.

4

A



Balayage avec balais latéraux

- A Tourner le sélecteur de programme sur 3.
Les balais latéraux ainsi que la brosse-rouleau sont abaissés.

5

A



Balayage avec flap pour déchets volumineux relevé

- A Appuyer sur la pédale de la trappe à gros déchets vers l'avant et la maintenir enfoncée.
Pour l'abaisser, relâcher la pédale.

6

A



Balayage de sols humides ou mouillés

- A Ouvrir le clapet sol sec/sol humide

7

A



B



C



Nettoyer le filtre à poussières

- A Ouvrir le clapet sol sec/sol humide
B Le filtre à poussières doit être nettoyé après chaque tombée de poussières toutes les 15-30 minutes pendant l'utilisation de la balayeuse.
C Fermer le clapet sol sec/sol humide

8

A




Vider le bac à poussières

- A Soulever légèrement et retirer la cuve à poussière.
Vider le bac à poussières.
Insérer et enclencher la cuve à poussière.
Vider la cuve à poussière du côté opposé.


Fin de l'utilisation

1

A



B



Mise hors service de l'appareil

- A Régler le sélecteur de programme sur 1 (déplacement). Relever les balais latéraux et la brosse-rouleau.
- B Positionner l'interrupteur à clé sur "0" et retirer la clé.

2

A




Vider le bac à poussières


- A Soulever légèrement et retirer la cuve à poussière. Vider le bac à poussières. Insérer et enclencher la cuve à poussière. Vider la cuve à poussière du côté opposé.

3


A



B




C




Version Bp

- A Ouvrir le capot de l'appareil.
- B Débrancher le connecteur de batterie et le raccorder au câble du chargeur. Mettre le chargeur sous tension.
- C Fermer le capot.


A



B



C




Version Bp Pack

- A Ouvrir le capot de l'appareil.
- B Sortir le câble d'alimentation du compartiment de rangement. Brancher le chargeur au réseau et le mettre en marche.
- C Fermer le capot.

Entretien et maintenance

1

A



A Contrôler le degré d'usure du balai-brosse et de la balayeuse latérale et vérifier l'enroulement des bandes.

1 fois par jour

hebdomadaire

Service après-vente de Kärcher

Entretien et maintenance

1 fois par jour

hebdomadaire

Service après-vente de Kärcher

2



A Contrôler le filtre à poussière et le cas échéant nettoyer le logement de filtre.

B Nettoyer l'extérieur du véhicule avec un chiffon humide et un détergent doux.

⚠ Avertissement

Risque d'endommagement! Ne pas laver l'appareil au jet d'eau et ne jamais utiliser de détergents agressifs.

Consignes de dépannage

1



Il est impossible de mettre l'appareil en marche

A S'asseoir sur le siège conducteur ; le contact de sécurité du siège est activé

B Tourner la clé de contact sur la position "I" - Le témoin de la batterie s'allume.


C Version Bp

Débrancher le connecteur de batterie et le raccorder au câble du chargeur. Mettre le chargeur sous tension

D Version Bp Pack

Sortir le câble d'alimentation du compartiment de rangement. Brancher le chargeur au réseau et le mettre en marche.

E Déverrouiller la touche d'arrêt d'urgence.

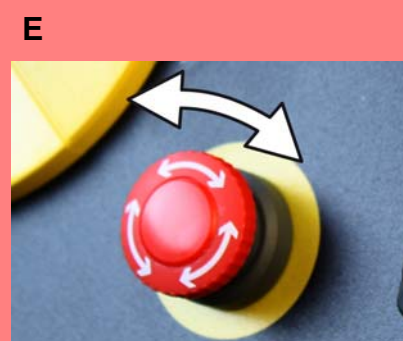

2



Le moteur tourne mais le véhicule reste sur place

A Vérifier la position du levier de roue libre

3



Le balayage n'est pas effectif

A Vérifier l'usure de la brosse rotative et des balais latéraux, les remplacer si nécessaire.

B Vérifier le fonctionnement de la trappe à gros déchets

Consignes de dépannage

4**A****B**

De la poussière s'échappe de l'appareil

A Vider le bac à poussières

B Vérifier le filtre à poussières, le nettoyer ou le remplacer.

C Fermer le clapet sol sec/sol humide

La brosse rotative ne tourne pas

A Ôter les fils et bandes de la brosse rotative

C