



### Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

## Mise en service

# 1



- A Saisir le capot de l'appareil à l'avant et rabattre vers l'arrière avec le siège.
- B Débrancher le chargeur du réseau.
- C Placer le câble d'alimentation dans le rangement.
- D Fermer le capot.

# 2



- A Prendre place sur le siège du conducteur.
- B Tirer le levier de réglage du siège vers l'intérieur.
- C Déplacer le siège, relâcher le levier et enclencher le siège. Essayer de pousser le siège vers l'avant ou vers l'arrière afin de vérifier qu'il est bien enclenché.

## Fonctionnement

# 1



### Démarrage de la machine

- A Prendre place sur le siège du conducteur. NE PAS actionner la pédale d'accélérateur.
- B Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement).
- C Mettre l'interrupteur à clé sur "1".

# 2




### Avancer

- A Mettre le commutateur de sens de marche sur "Avant".
- B Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur. La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

# Fonctionnement

### 3

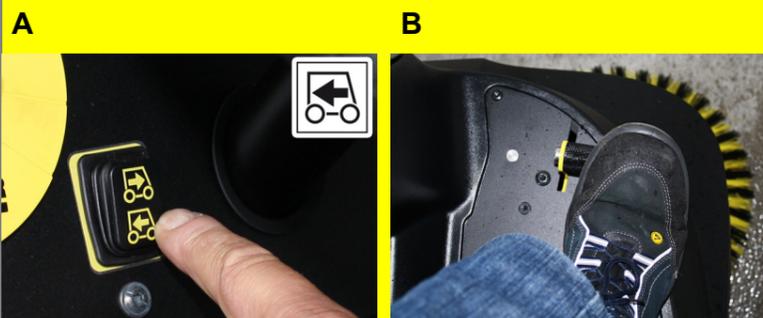

#### Reculer

- A Mettre le commutateur de sens de marche sur "Arrière".
- B Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur.  
La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

### 4



#### Balayage avec brosse rotative

- A Tourner le commutateur de programmes sur 2. La brosse rotative est abaissée. La brosse rotative et le balai latéral tournent.

### 5



#### Balayage avec balais latéraux

- A Tourner le commutateur de programmes sur 3. Les balais latéraux ainsi que la brosse rotative sont abaissés.

### 6



#### Balayage avec trappe à gros déchets relevée

- A Maintenir la pédale de la trappe à gros déchets enfoncée.  
Pour l'abaisser, relâcher la pédale.  
**Remarque :** pour obtenir un résultat de nettoyage optimal, la trappe à gros déchets doit être intégralement abaissée.

### 7



#### Balayage de sols humides ou mouillés

- A Ouvrir le clapet sol sec/sol humide  
**Remarque :** on empêche ainsi que le système de filtrage ne se bouche.

### 8




#### Vider le bac à poussières

- A Soulever légèrement et retirer le bac à poussières.  
Vider le bac à poussières.  
Insérer et enclencher le bac à poussières.  
Vider le bac à poussières du côté opposé.

## Fin de l'utilisation

# 1

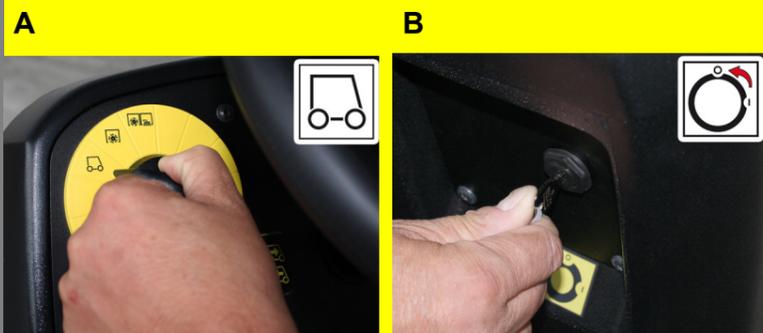

### Mise hors service de l'appareil

- A Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement). Relever les balais latéraux et la brosse rotative.
- B Positionner l'interrupteur à clé sur "0" et retirer la clé.

# 2



### Vider le bac à poussières

- A Soulever légèrement et retirer le bac à poussières.  
Vider le bac à poussières.  
Insérer et enclencher le bac à poussières.  
Vider le bac à poussières du côté opposé.

# 3




### Processus de charge

- A Ouvrir le capot de l'appareil.
- B Brancher la fiche secteur du chargeur dans la prise.

## Entretien et maintenance

# 1

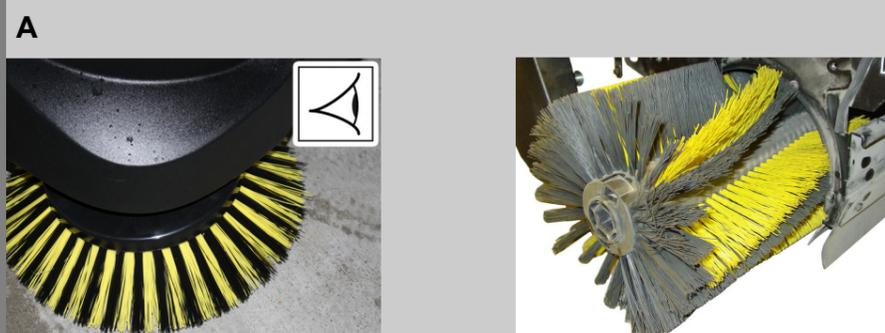

- A Contrôler le degré d'usure du balai-brosse et de la balayeuse latérale et vérifier l'enroulement des bandes.  
Ôter les fils et bandes de la brosse rotative

1 fois par jour

hebdomadaire

Service après-vente de Kärcher

# Entretien et maintenance

1 fois par jour

hebdomadaire

Service après-vente de Kärcher

### 2



- A Desserrer les vis.
- B Amener le couvercle vers le dessus et fixer avec la tubulure.
- C Contrôler le filtre à poussière et le cas échéant nettoyer le logement de filtre.


### 3



- A Nettoyer l'extérieur du véhicule avec un chiffon humide et un détergent doux.
- ⚠ Avertissement**  
*Risque d'endommagement! Ne pas laver l'appareil au jet d'eau et ne jamais utiliser de détergents agressifs.*


# Consignes de dépannage

### 1

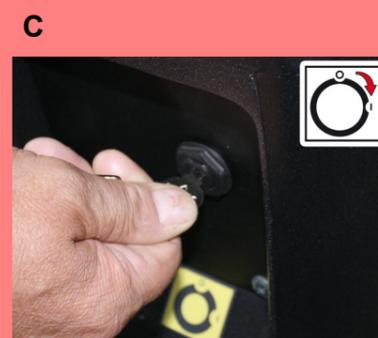

- Il est impossible de mettre l'appareil en marche
- A S'asseoir sur le siège conducteur, le contact de sécurité du siège est activé
  - B Déverrouiller la touche d'arrêt d'urgence.
  - C Mettre l'interrupteur à clé sur "1".
  - D Vérifier le niveau de charge de la batterie.

La lampe témoin est allumée en vert.  
 La batterie est chargée (100 ... 40%).

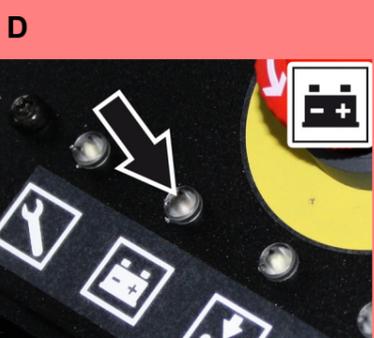

La lampe témoin est allumée en jaune  
 La batterie est déchargée à 40...20%.

La lampe témoin clignote en rouge  
 La batterie est quasiment déchargée. Le mode Balayage sera interrompu automatiquement très bientôt.

La lampe témoin est allumée en rouge.  
 La batterie est déchargée. Le mode Balayage est automatiquement terminé (remise en service des blocs de balayage uniquement possible après avoir chargé la batterie).

### Consignes de dépannage

# 2



Le balayage n'est pas effectif

- A Vérifier l'usure de la brosse rotative et des balais latéraux, les remplacer si nécessaire.
- B Vérifier le fonctionnement de la trappe à gros déchets


# 3



De la poussière s'échappe de l'appareil

- A Vider le bac à poussières
- B Vérifier le filtre à poussières, le nettoyer ou l'échanger

# 4

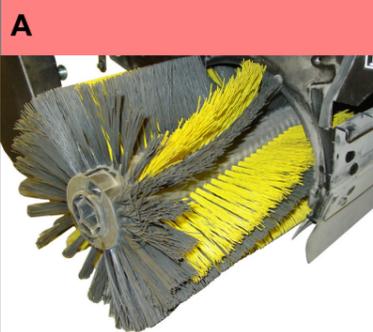

La brosse rotative ne tourne pas

- A Ôter les fils et bandes de la brosse rotative
- Le code de défaut est affiché
- B Mettre l'appareil complètement hors service et le remettre en service