

WD 3-18 S

L'aspirateur eau et poussières sans fil WD 3-18 S utilise la plateforme de batterie Battery Power 18 V. Il est fourni avec une cuve en acier inoxydable de 17 l, un flexible d'aspiration de 2 m, une fonction de soufflerie et un filtre à cartouche monobloc.



Made in Europe



Référence

1.628-575.0

- Format compact, rangement des accessoires, dont rangement de flexible sur la tête de l'aspirateur
- Filtre à cartouche monobloc et sachet filtre en non-tissé
- Fonction de soufflerie pratique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278943596
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Consommation d'énergie	W	225
Taille de la cuve	l	17
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Couleur		Tête / jaune / Pare-chocs / jaune / Cuve / Acier inoxydable
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 10 (2,5 Ah) / env. 20 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	4,1
Poids avec emballage	kg	5,9
Dimensions (L × l × H)	mm	353 × 328 × 487

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2 / avec poignée incurvée / Plastique
Poignée amovible		■
Tube d'aspiration	pièce(s) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plastique
Suceur eau/poussières		Clips
Filtre à cartouche		une pièce
Suceur fentes		■
Sacs filtrants en non-tissé	pièce(s)	1
Fonction de soufflage		■
Position de stationnement		■
Poignée de transport rabattable		■
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil		■
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil		■
Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil		■
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil		■
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Roulettes orientables	pièce(s)	4

■ Standard.



Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Permet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale.
- Technologie temps réel à affichage LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Filtre à cartouche monobloc

- Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
- Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.



Rangement pratique des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.

ACCESSOIRES POUR WD 3-18 S

1.628-575.0



	Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS			
Filtre			
Filtre cartouche KFI 3310	1 2.863-303.0	Filtre à cartouche pour aspirer des saletés fines et grossières ainsi que des liquides sans avoir à changer le filtre. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs / extracteurs Home & Garden de Kärcher.	■
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 357	2 2.863-314.0	Les sachets filtres en non-tissé KFI 357 extrêmement résistants permettent de maîtriser sans problème l'aspiration des saletés sèches et humides. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs / extracteurs Home & Garden de Kärcher.	□
Sets d'accessoires			
Kit de nettoyage pour habitacle	3 2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	□
Kit Home	4 2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Kit de suceurs pinceau	5 2.863-221.0	Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.	□
Kit ménage	6 2.863-002.0	Le kit de ménage contient un suceur poussières commutable et un suceur pour meubles. Ce kit d'accessoires pratique est adapté à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du segment Home & Garden.	□
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	7 2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	□
Suceurs			
Suceur pour fentes ultra allongé	8 2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Buse d'aspiration spéciale véhicules	9 2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	□
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	10 2.863-000.0	Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Utilisations spéciales			
Récupérateur de poussières de perçage	11 2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	□
Rallonge de tube d'aspiration	12 2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	□
BATTERIES			
Battery Power 18/25	13 2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Battery Power 18/50	14 2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.


ACCESSOIRES POUR WD 3-18 S 1.628-575.0



15



16

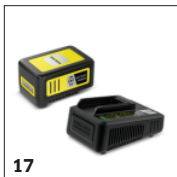

17



18

		Référence	Descriptif	
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	15	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 18/25	16	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power 18/50	17	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	18	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. Détergents.