


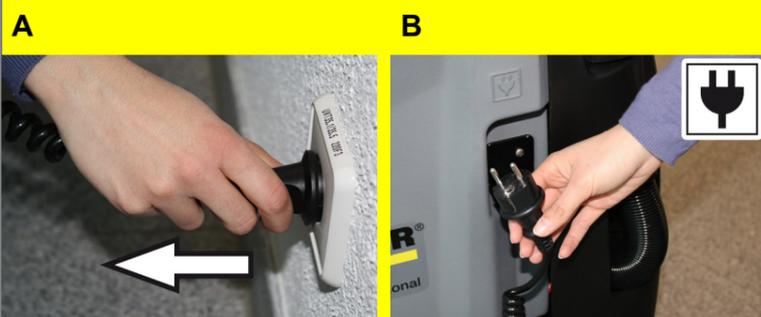

Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service


1

- A Débrancher le chargeur du réseau.
- B Suspending le câble d'alimentation dans le rangement.

2

- A Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau propre. Remplir d'eau fraîche (maximum 60° C) Laisser assez d'espace pour le détergent. Fermer le couvercle du réservoir d'eau propre.


- ou
- B Relier le flexible avec le système de remplissage automatique et ouvrir l'arrivée d'eau (60 °C au maximum). Surveiller l'appareil, le système de remplissage automatique interrompt l'arrivée d'eau lorsque le réservoir est plein. Fermer l'arrivée d'eau et retirer de nouveau le flexible de l'appareil.

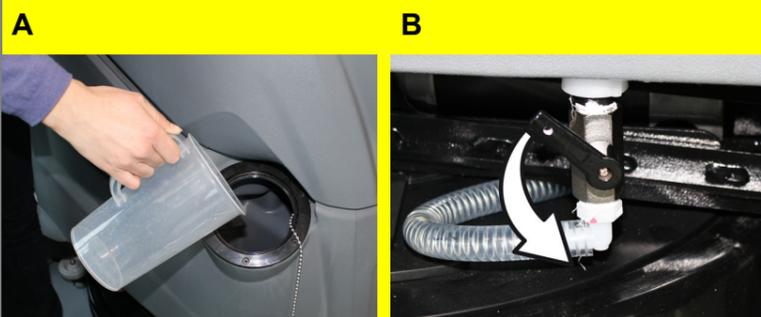3

- A Remplir détergent.
- B Ouvrir la vanne d'eau fraîche.

Fonctionnement


1

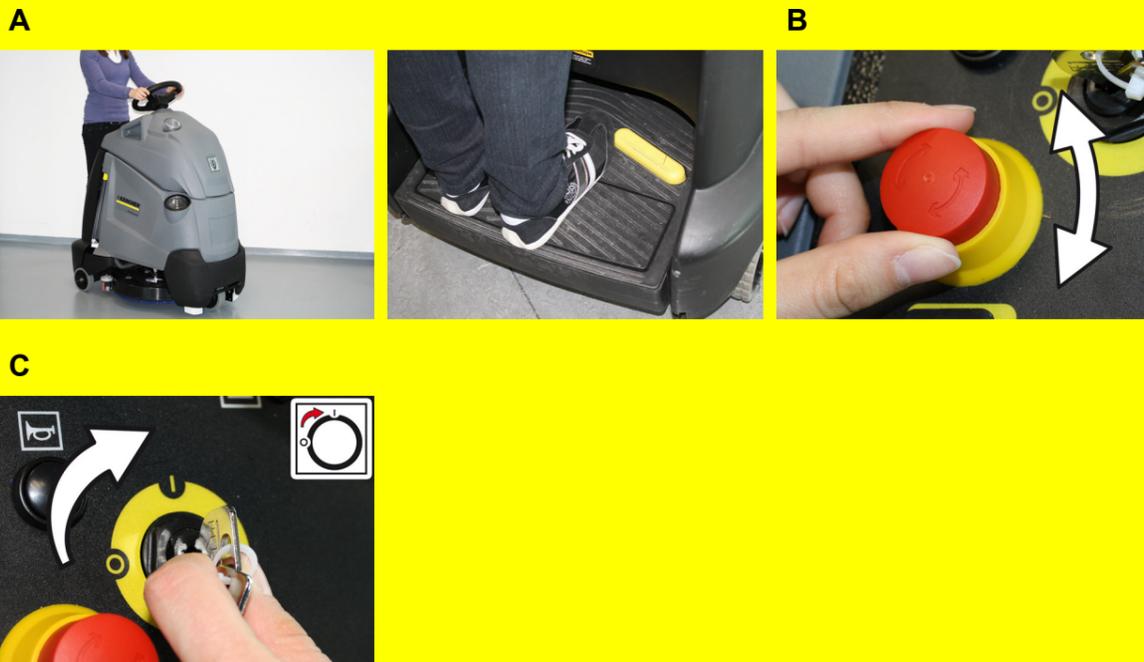

Démarrage de la machine

- A Appuyer sur le commutateur de sécurité. Ne pas actionner la pédale d'accélérateur.
- B Tourner la touche d'arrêt d'urgence pour la déverrouiller.
- C Mettre l'interrupteur à clé sur "1".


2

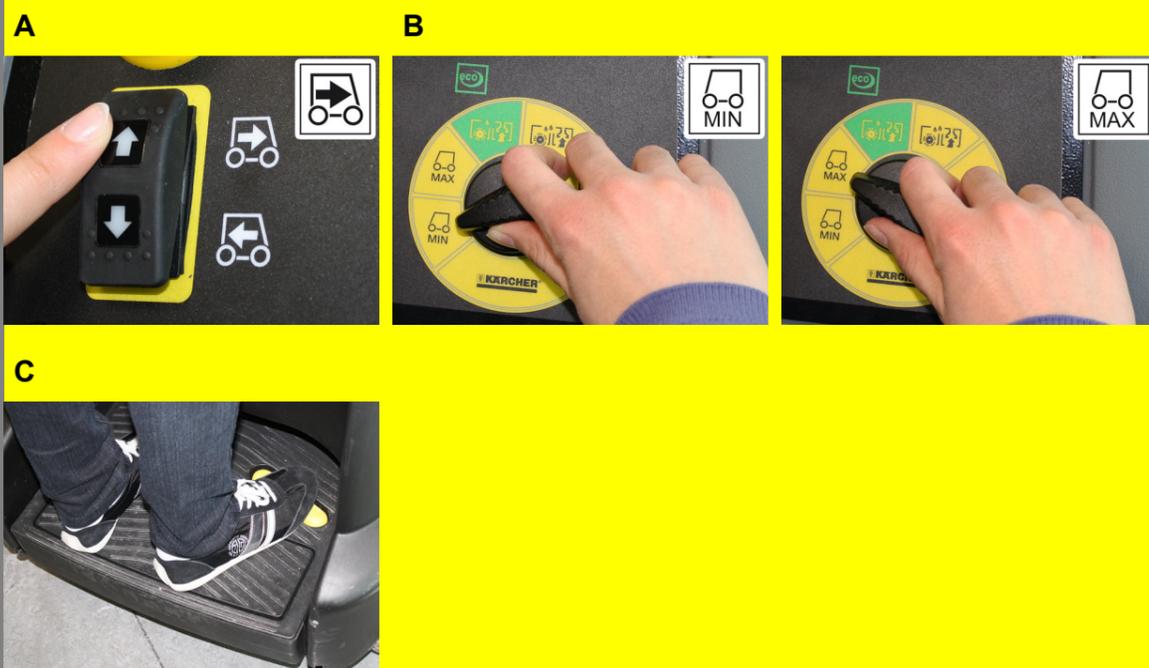

Avancer

- A Régler le sens de circulation vers l'avant avec l'interrupteur de sens de circulation sur le pupitre de commande.
- B Régler la plage de vitesse sur le sélecteur de programme.
- C Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur.
La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

3

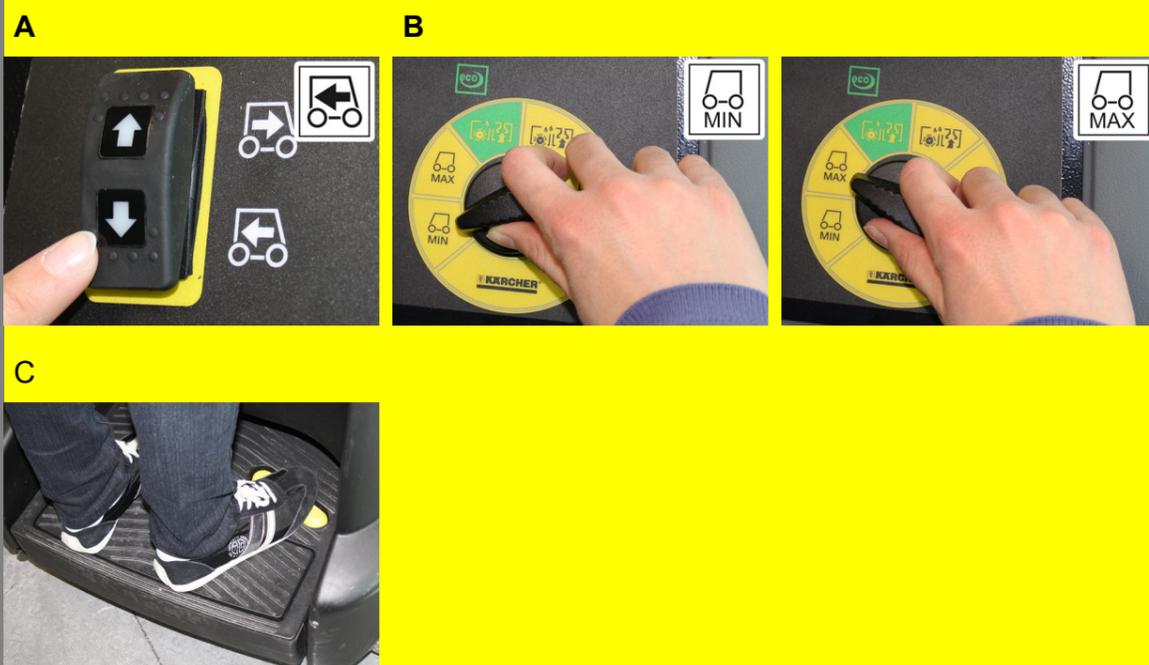

Reculer

- A Régler le sens de circulation arrière avec l'interrupteur de sens de circulation sur le pupitre de commande.
- B Régler la plage de vitesse sur le sélecteur de programme.
- C Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur.
La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

4



Aspiro-brossage mode Eco

- A Intensité de nettoyage légère
Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.

Fonctionnement

- 5** **A**  **Aspiro-brossage**
 A Intensité de nettoyage élevée
 Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.
- 6** **A**  **Aspiration**
 A Aspirer la saleté.
- 7** **A**  **Appliquer la solution de nettoyage**
 A Appliquer la solution de nettoyage sur la surface fortement encrassée et laisser agir.

Fin de l'utilisation

- 1** **A**  **B**  **C**  **Mise hors service de l'appareil**
 A Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement).
 B Positionner l'interrupteur à clé sur "0" et retirer la clé.
 C Appuyer sur la touche d'arrêt d'urgence.
- 2** **A**  **Interrompre l'alimentation en eau**
 A Fermer la vanne d'eau fraîche.
- 3** **A**  **B**  **Vidange du réservoir d'eau sale**
 ⚠ **Avertissement**
Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.
 A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.
 B Puis rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre.

Entretien et maintenance

1 fois par jour

hebdomadaire

Service après-vente de Kärcher

1



- ⚠ Avertissement**
Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.
- A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.
 - B Puis rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre.



2



- A Ouvrir l'orifice.
 Pivoter la partie supérieure de l'appareil vers l'avant.
 S'assurer de la bonne assise de la partie supérieure de l'appareil sur le réservoir d'eau sale.

3



- A Contrôler et nettoyer le filtre dans le réservoir d'eau sale.

4



- A Contrôler le fonctionnement du flotteur dans le réservoir d'eau sale et le nettoyer.



Entretien et maintenance

1 fois par jour

hebdomadaire

Service après-vente de Kärcher

5

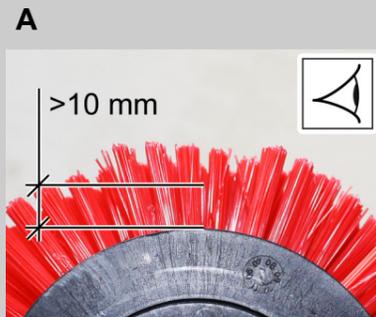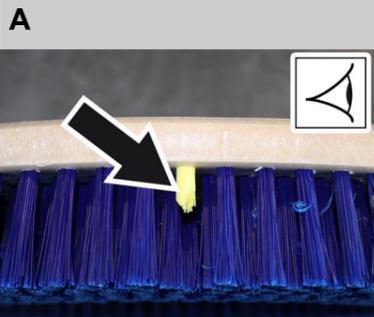



Variante BD

A Contrôler l'usure de la brosse et la nettoyer.
Si les poils ont la même longueur que ceux de l'indicateur, ils doivent être remplacés.

Variante BR

A Contrôler le degré d'usure des brosses (longueur des crins au minimum 10 mm) et le cas échéant, les remplacer.
Contrôler l'encrassement des brosses, les nettoyer.

6

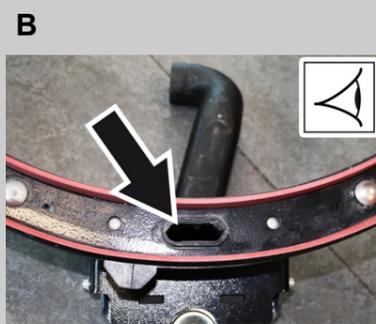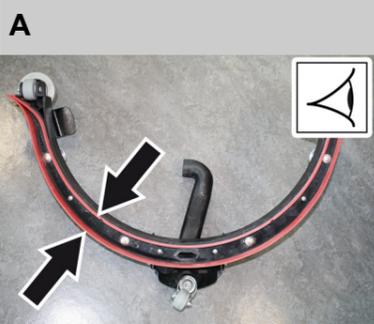

A Nettoyer les lèvres d'aspiration dans la barre d'aspiration et en contrôler l'usure.
B Nettoyer le canal d'aspiration.

7



A Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et imbibé de détergent doux.

8



A Recharger la batterie.


9



A Maintenance toutes les 200 heures de service :

Consignes de dépannage


1

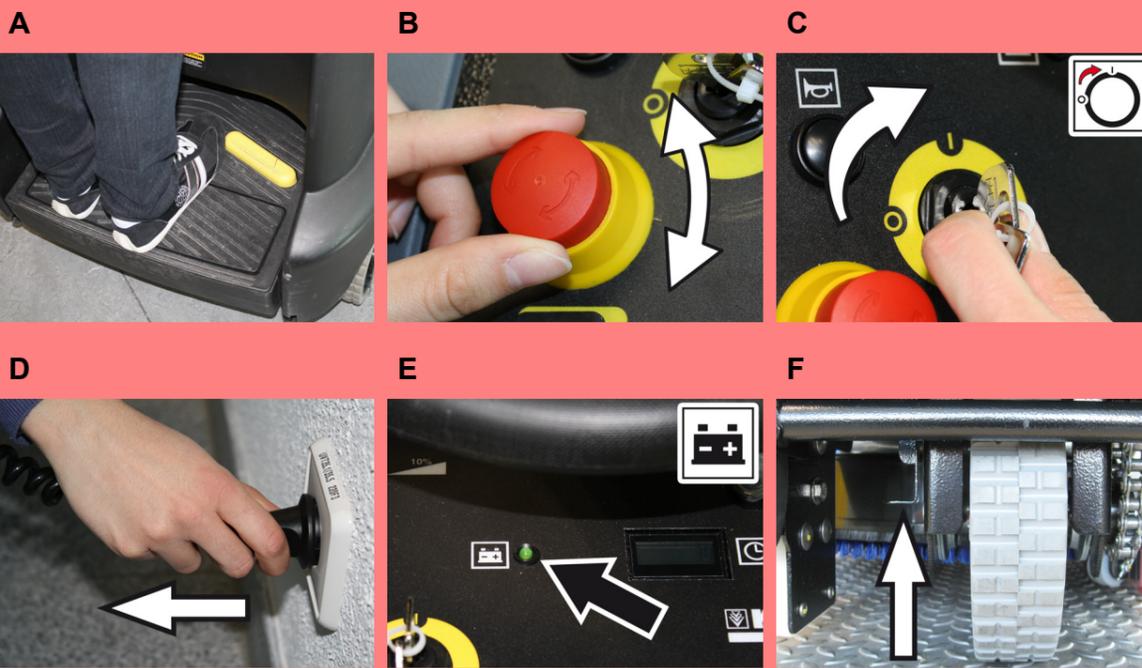

Il est impossible de mettre l'appareil en marche

- A Appuyer sur le commutateur de sécurité. Ne pas actionner la pédale d'accélérateur.
- B Tourner la touche d'arrêt d'urgence pour la déverrouiller.
- C Mettre l'interrupteur à clé sur "1".
- D Débrancher le chargeur du réseau.
- E Pile vide.
Recharger la batterie.
- F Fermer le frein magnétique. Pousser pour cela le levier du frein magnétique jusqu'en butée supérieure.


2

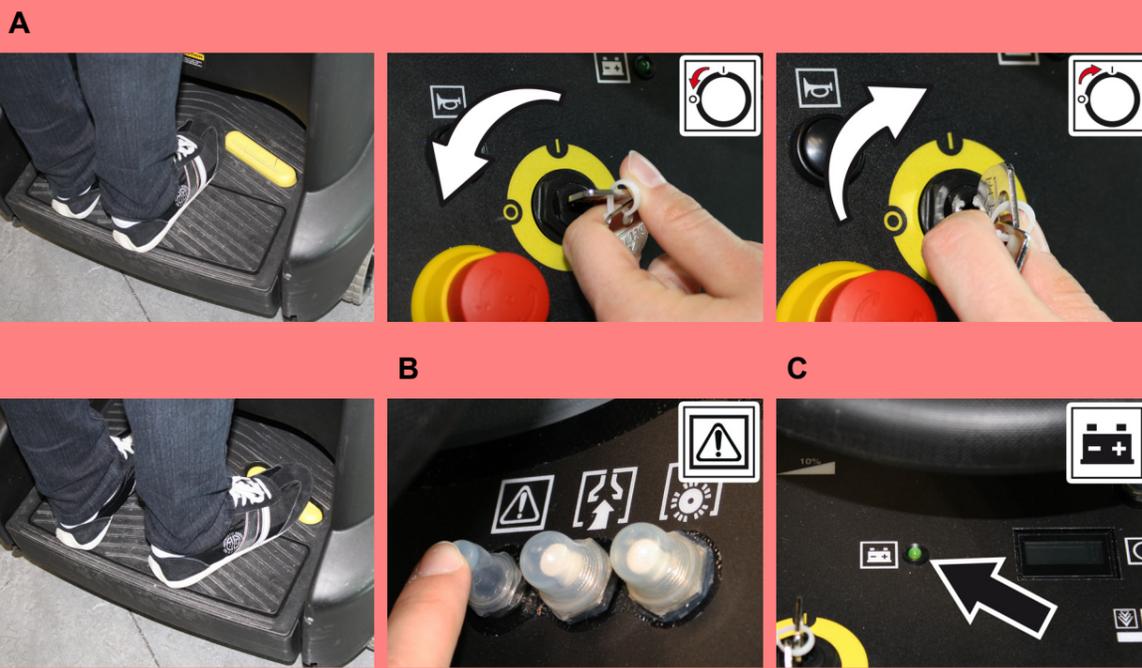

L'appareil n'avance pas ou seulement lentement

- A Relâcher la pédale d'accélérateur, tourner le commutateur à clé sur "0", tourner le commutateur à clé sur "1", appuyer sur la pédale de sécurité, actionner la pédale d'accélérateur.
- B Réinitialiser le fusible de la commande.
- C Pile vide.
Recharger la batterie.


3

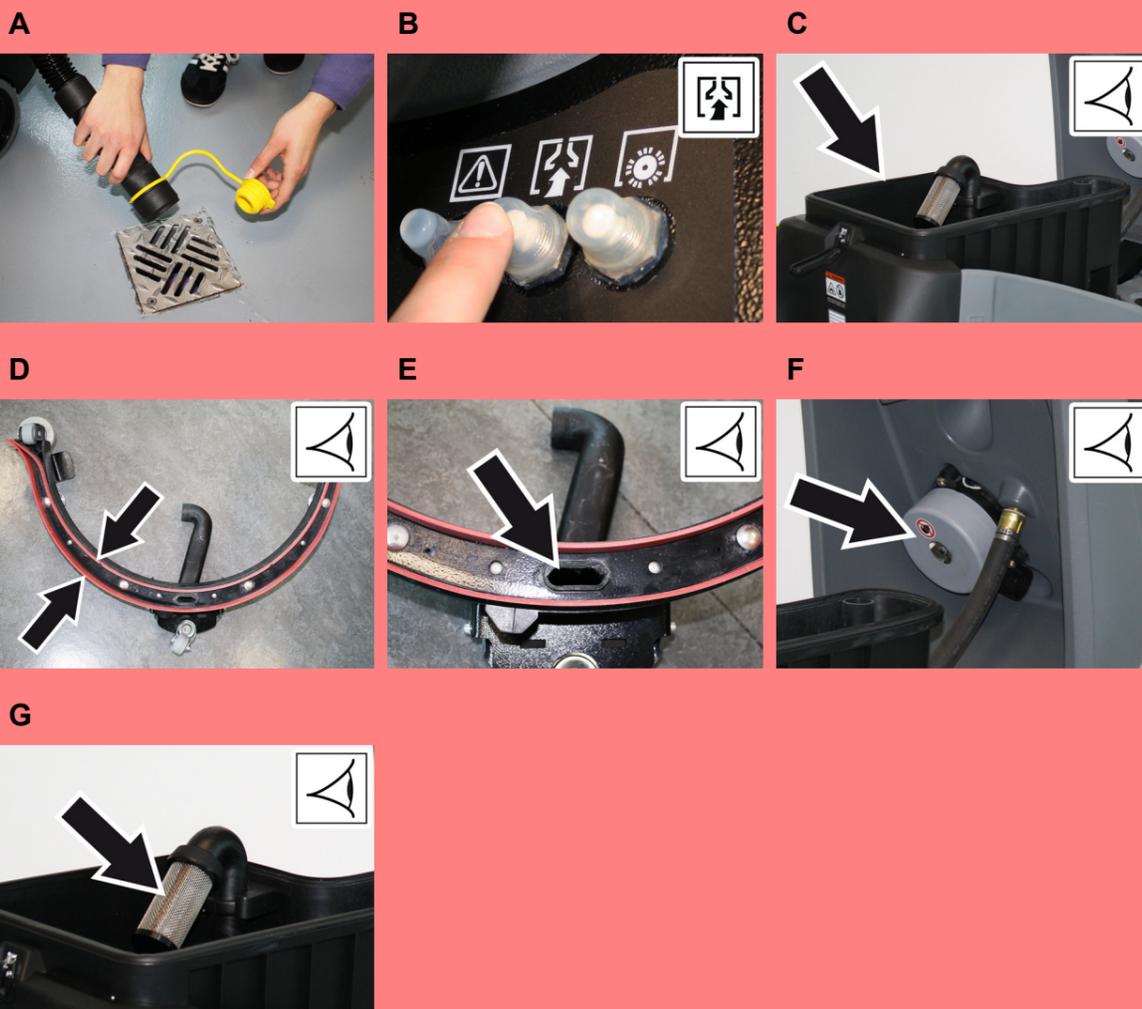




Puissance d'aspiration absente ou insuffisante

- A Vider le réservoir d'eau sale.
- B Réinitialiser le fusible de la turbine d'aspiration.
- C Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et la partie supérieure de l'appareil et vérifier s'ils sont étanches, les remplacer si nécessaire.
- D Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin tourner ou remplacer.
- E Contrôler si les flexibles d'aspiration sont bouchés, en cas de besoin nettoyer. Contrôler la connexion entre le flexible d'aspiration et la barre d'aspiration et entre le flexible d'aspiration et le réservoir d'eau sale.
- F Nettoyer le flotteur dans le réservoir d'eaux usées.
- G Contrôler et nettoyer le filtre dans le réservoir d'eau sale.

Consignes de dépannage

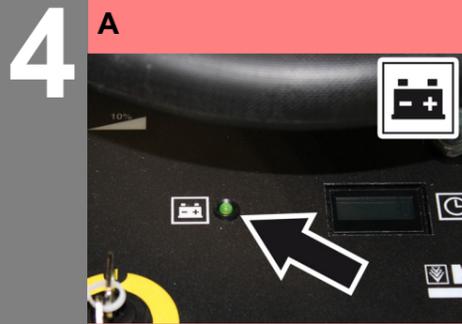

Clignotement de l'indicateur de la batterie
A Recharger la batterie.

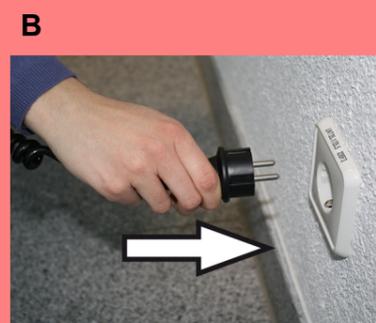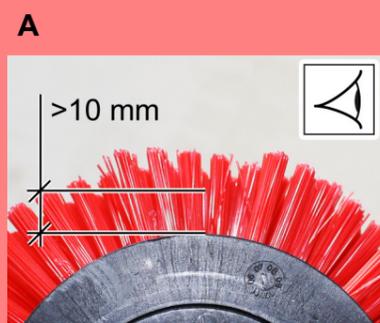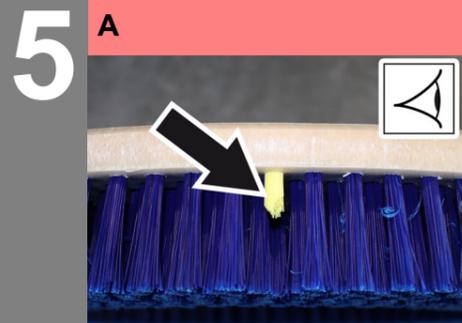

Résultat de nettoyage insuffisant
Variante BD

A Contrôler l'usure de la brosse et la nettoyer. Si les poils ont la même longueur que ceux de l'indicateur, ils doivent être remplacés.

Variante BR

A Contrôler le degré d'usure des brosses (longueur des crins au minimum 10 mm) et le cas échéant, les remplacer.

Contrôler l'encrassement des brosses, les nettoyer.



B Recharger la batterie.



Les brosses ne se tournent pas

A Réinitialiser le fusible de l'entraînement des brosses.


B Recharger la batterie.

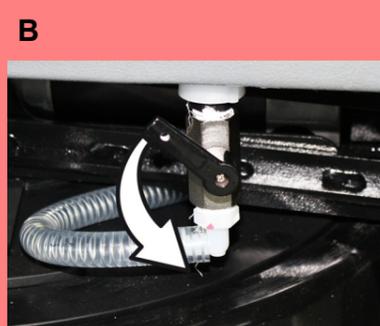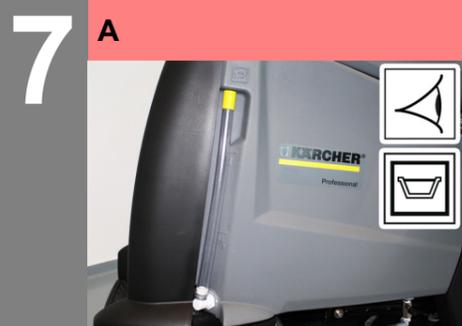

Dosage inexistant ou trop faible de la solution détergent

A Contrôler l'état de la solution détergent dans le réservoir d'eau fraîche, si nécessaire remplir le réservoir.

B Ouvrir la vanne d'eau fraîche.

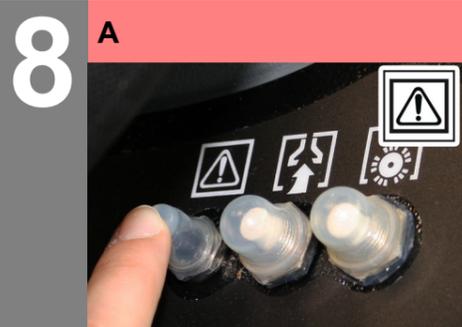

La tête de nettoyage ne s'abaisse pas.

A Réinitialiser le fusible de la commande.