

KÄRCHER

LTR 18-25 Akkumlyator












Register
your product
www.kaercher.com/welcome







EAC



59694600 (07/21)

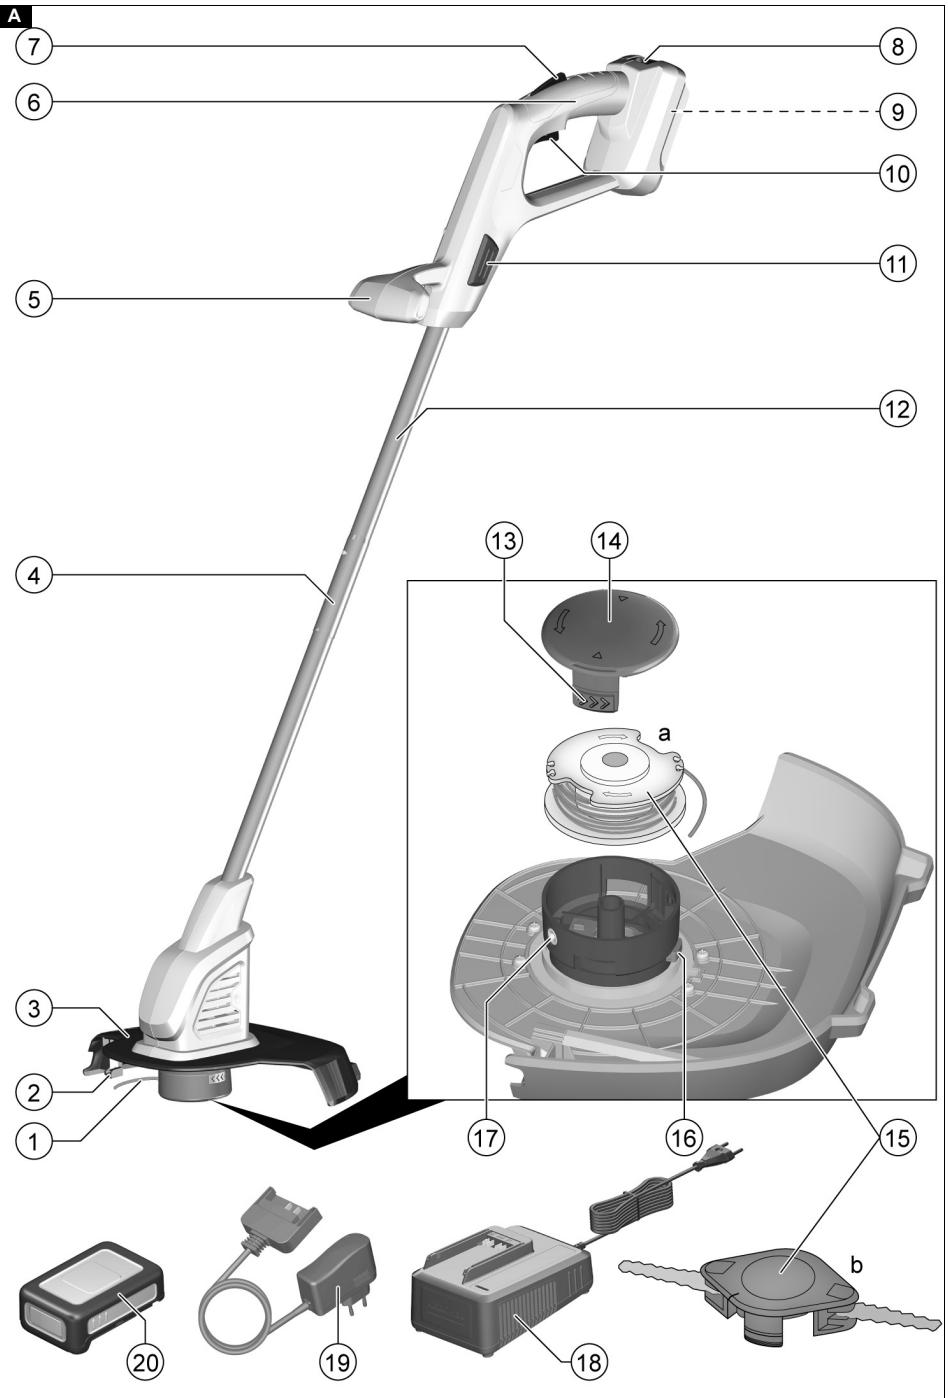

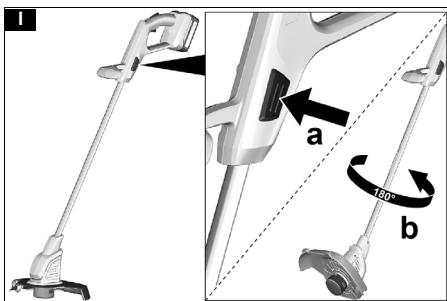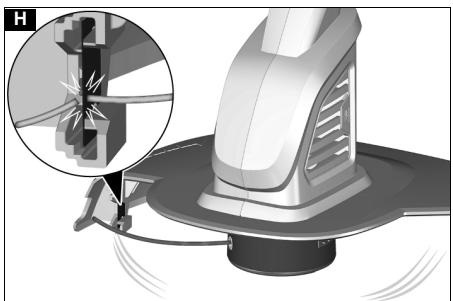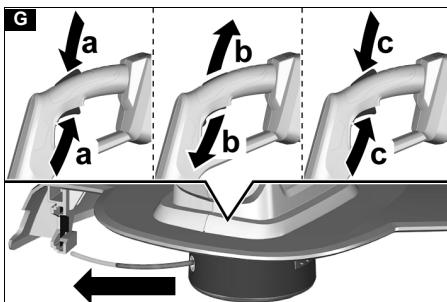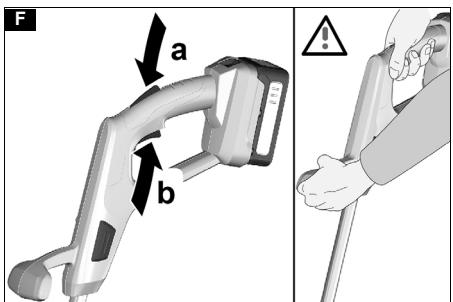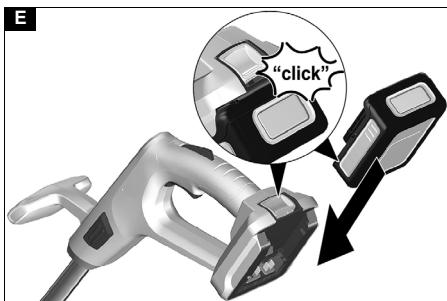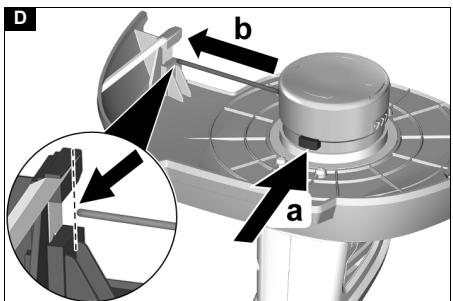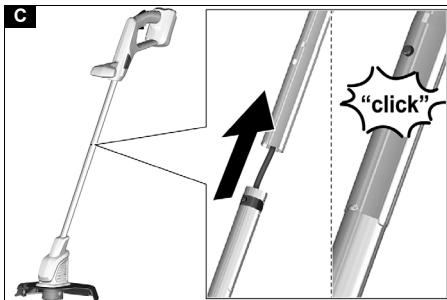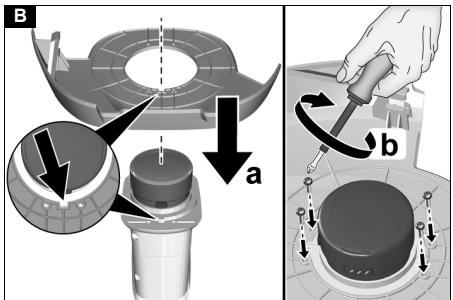

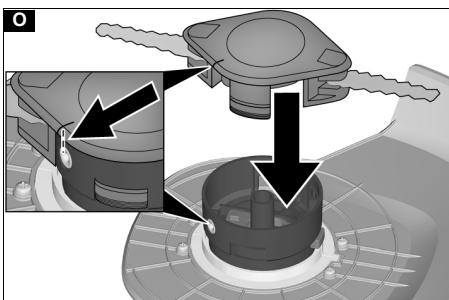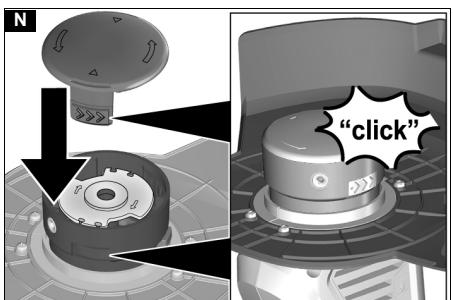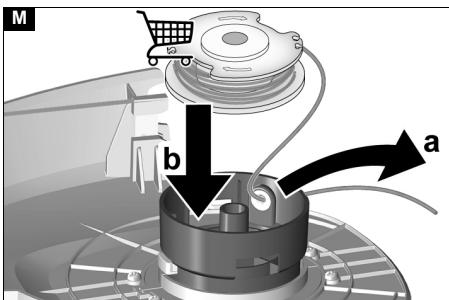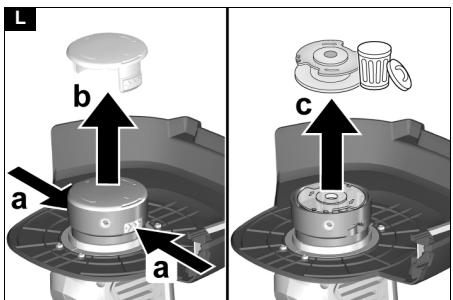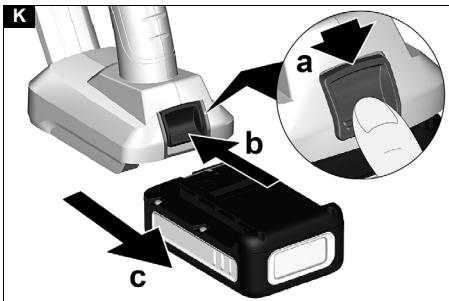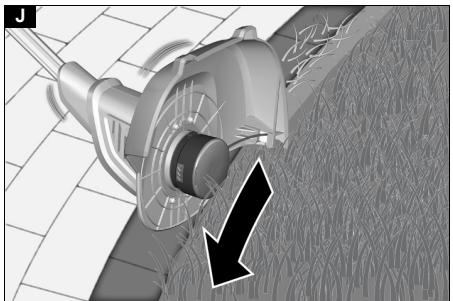

Mündəricat

Təhlükəsizlik təlimatları	5
Nəzərdə tutulan istifadə	6
Ətraf mühitin mühafizəsi	7
Aksesuar və ehtiyat hissələri	7
Çatdırılma komplekti	7
Cihazdakı işarələr	7
Cihazın təsviri	7
Quraşdırma	7
İstismara verilmə	8
İdareetmə	8
Daşınma	8
Saxlama	8
Quilluq və texniki baxış	8
Xətalar zamanı kömək	9
Zəmanet	10
Texniki xüsusiyyətlər	10
Titrəmə dəyəri	10
Aİ uyğunluq bəyannamesi	10

Təhlükəsizlik təlimatları

  Cihazı ilk dəfə istismar etməzden əvvəl bu təhlükəsizlik təlimatlarını, həqiqi istismar təlimatlarını, akkumulyator ilə birlikdə verilən təhlükəsizlik təlimatlarını və akkumulyator/ standart yüksək məbləğdə cihaz üçün verilən həqiqi istismar təlimatlarını oxuyun. Buna müvafiq olaraq hərəkət edin. Daha sonra istifadə və ya cihazın sonrakı sahibləri üçün əməliyyət kitarbcalarını saxlayın. Əməliyyət təlimatindəki məlumatlarla yanaşı ümumi təhlükəsizlik və qəzaların qarşısının alınması qaydalarına riayət etməlisiniz.

Təhlükə səviyyələri

△ TƏHLÜKƏ

- Ağır bədən xəsərəti və ya ölümle nəticələnən biləvətə təhlükə haqqında bildirilir.

△ XƏBƏRDARLIQ

- Ağır bədən xəsərəti və ya ölümle nəticələnə biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirilir.

△ EHTİYAT

- Yüngül yaralamlarla səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirilir.

DİQQƏT

- Maddi ziyanə səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirilir.

Ümumi təhlükəsizlik məlumatları

△ TƏHLÜKƏ • Partlama təhlükəsi. Cihaz toz, qaz və ya dumanları alovlandıra bilən qızılçılmlar yaradır. Cihaz yanıcı mayelerin, qazların və ya tozun olduğu partlayıcı bir mühitdə işlətməyin.

△ XƏBƏRDARLIQ • Qəza riski. İş yerinizi temiz və işləqli saxlayın. • Cihazı istifadə edərkən uşaqları və digər insanları iş sahəsindən kenarda saxlayın. • Elektrik vurması riski. Cihazı yağışdan və nəməndən qoruyun. • Arzuolunmaz işə salınmaqdan yayının. Akkumulyatoru söndürmeden, cihazı qaldırımdan və ya aparmadan əvvəl yandırma / söndürme döyməsinin sənənlər vəziyyətdə olduğundan əmin olun. • Aletin fırlanan hissəsində qalan təzinişləmə açılarından zədələnmələr. Cihazı işə salmadan əvvəl sazlama açığını çıxarin. • Qaçmayıñ,

cihazla işləyərken ancaq gəzin. Geriye getməyin. Anormal bədən durusdan yayının, möhkəm, əmin şəkildə dayandığınızdan əmin olun və tarazlığınıza həzər qoruyun. • Əl tutacağının üzərindəki yandırma / söndürme açarı düzgün yandırıb və ya söndürmürsə, o zaman cihazı heç vaxt işlətməyin. • Cihazı həddindən artıq yükləmeyin. • Kəsici aletləri iti və temiz saxlayın. İti kəsici aletlərin idarə olunması dəha asanlıq və bir o qədər də asanlıqla tixanır. • Mühərrəki söndürün, akkumulyatoru çıxarin və bütün hərəkət edən hissələrin tamamilə dayandırdıdan əmin olun:

- Her hansı bir tənzimləmədən əvvəl.
- Cihazı nezəretləz qoymadan əvvəl.
- Cihazı yoxlamadan, tənzimləmədən və ya ona xidmet göstərmədən əvvəl.
- Tixanma aradan qaldırımdan və ya çıxış yerini tənzimləmədən əvvəl.
- Aksesuarları dəyişdirmediən əvvəl.
- Yad bir cisim tərefindən tutulduğundan sonra. Əvvəlcə cihazın zədələnməməsini qoxlayın və cihazı yenidən işə salmadan əvvəl temir edin.
- Cihaz anormal şəkildə titrədikdə. Əvvəlcə cihazın zədələnməməsini qoxlayın və cihazı yenidən işə salmadan əvvəl temir edin.

△ EHTİYAT • Reaksiya qabiliyyətinizi zəiflədən dərman və ya dərmanların təsiri altındasınızsa cihazdan istifadə etməməlisiniz. Cihazı yalnız gümrək və sağlam olduğunuz zaman idarə edin. • Cihazla işləyərken uyğun qoruyucu avadanlıqlardan istifadə edin.

Tənəffüs maskaları, sürüşməyen ayaqqabılar, bərk kaska və ya qulaq qoruması kimi qoruyucu vasitələr yaralanma riskini azaldır. • Tam göz və qulaq qoruması istifadə edin. • Qulaq qorunası, xəberdarlıq signallarını eşitmə qabiliyyətinizi məhdudlaşdırda bilər, buna görə yaxınlıqdakı və iş yerindəki potensial təhlükələrdən xəberdar olun. • Cisimlərin düşmə riski olan yerlərdə işləyərken bas qoruyucu kaska geyin. **XƏBƏRDARLIQ** • Cihazla işləyərken uzun, qalın salvar, uzun qollu geyim və sürüşməyen çəkmələr geyin. Ayaqyalın işləməyin. Səndəl və ya şort geyinməyin. Geniş geyim və ya ipləri və bağları olan geyimlərdən çəkinin. **EHTİYAT** • Cihazın hərəkəti hissələrinə boş geyim, saç və ya zinət əşyaları ilişkdə yaralanma riski. Geyimləri və zinət əşyaları cihazın hərəkəti hissələrinə uzaq tutun. Uzun saçları arkada toplayın. • Təhlükəli vəziyyətlərdən yayınmaq üçün cihazı və onun aksesuarlarını iş şəraitini və görülən işləri nəzərə alaraq yalnız bu təlimatlara uyğun olaraq istifadə edin.

Təhlükəsiz əməliyyat

△ TƏHLÜKƏ • Kəsmə bıçağı tərefindən cisimlər tullanın və ya naqıl və ya şnur kəsici aletə ilişdiyi zaman ciddi xəsər. İstifadədən əvvəl iş sahəsini diqqətlə yoxlayın və daş, cubuq, metal, məftıl, sümük və ya oyuncaya kimi əşyalarдан təmizləyin.

△ XƏBƏRDARLIQ • Cihazın uşaqlar və ya fiziki, zehni və ya eqli imkanları məhdud olan insanlar və ya bu təlimatlar barədə məlumatı olmayan insanlar tərefindən istifadə edilməsi nəzərdə tutulmayıib.

• Cihazı yalnız gün işığında və ya yaxşı sünü işləşdirmədən istifadə edin. • Cihazı nəm ot və ya yağış altında işlətməyin. • İnsanlar və heyvanlardan minimum 15 m məsafədə saxlayın. Kimsə bu sahəyə daxil olarsa cihazı dayandırın. • Kəsmə hissəsini qurşaq səviyyəsindən aşağıda saxlayın. • Cihazı heç vaxt zədələnmiş və ya quraşdırılmış qorunma vasitələri

olmadan istifade etmeyin. • Heç vaxt metal kəşmə iplərindən istifade etmeyin. • Cihazı yalnız açıq havada istifade edin. • Əllərinizi və ayaqlarınızı, xüsusen mühərriki işə salarken, iş yerindən uzaq tutun. • Xəsərət alma riski, mühərriki söndürükdən sonra kəsici aletlər dönməye davam edəcəkdir. • Zədələnmə riski. Xəzərət xəttini qısaltmaq üçün qoruyucu örtüyündəki bıçaq cox itidir, xüsusən temizləyərkən toxunmayın. • Havalandırma boşluqlarında qalıqların olmadığından emin olun. • Hər istifadədən əvvəl və hər hissədən sonra cihazın zədələnməməsini yoxlayın. Açıq kimi zədələnməş hissələr temir olunmalı və ya selahiyətli müştəri xidməti tərefindən dəyişdirilmelidir. • Operator başlıq əlavəsinin düzgün quraşdırıldıqından və fiksasiya olunduğundan emin olun. • Bütün qoruyucuların, deflektorların və tutacaqların düzgün və etibarlı bir şekilde bərkidildiyindən emin olun. • Hər istifadədən əvvəl ipli kəsicinin düzgün yerləşdirildiyinə və fiksasiya olunduğundan emin olun. • Yalnız istehsalçının ehtiyat kəşmə xəttindən istifadə edin. Başqa bir kəşmə qurğuşu istifadə etməyin.

• Zədələnmə riski. Cihazda heç bir deyişiklik etmeyin.

Qeyd • Bəzi bölgələrdə qaydalar bu cihazın istifadəsinə məhdudiyyət tətbiq edə bilər. Yerli qurumlarla məsləhətəşin.

Təhlükəsiz baxım və qulluq

△ XƏBƏRDARLIQ • Yeni ipliyi yerinə itəldikdən sonra cihazı yandırmadan əvvəl cihazı normal iş vəziyyətine getirin. • Boltların, qayıkların və vintlərin düzgün şəkildə sixildiğini mütləküdə olaraq yoxlayaraq qurğunun təhlükəsiz vəziyyətdə olmasını təmin edin. • Hərəkəti hissələrin düzgün işlədiyini və bloklarındığı, hissələrinin sıniq və ya zədələnmış olmadığını yoxlayın. Qüsürülu cihazı istifadə etməzdən əvvəl onu temir etdirin. • Mühərriki söndürün, akkumulyatoru çıxarin və bütün hərəkət edən hissələrin tamamilə dayandırdıqdan emin olun:

• Cihazı temizləmədən və ya ona xidmet göstərmədən əvvəl.

• Aksesuarları deyişdirmədən əvvəl.

△ EHTİYAT • Yalnız istehsalçı tərefindən təsdiqlənmiş aksesuarlardan və ehtiyat hissələrdən istifadə edin. Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələr cihazın təhlükəsiz və problemləsiz işləməsini təmin edir.

DİQQƏT • Hər istifadədən sonra məhsulu yumşaq, quru bir parça ilə təmizləyin.

Qeyd • Xidmət və texniki baxış işləri yalnız müvafiq ixtisaslı və xüsusi telim keçmiş mütəxəssislər tərefindən həyata keçirilə bilər. Temir üçün məhsulənə selahiyətli xidmət mərkəzine göndərməyi məsləhət görürük.

• Yalnız bu istismar telimatında təsvir edilmiş sazlamları və temirleri həyata keçirə bilərsiniz. Əlavə temir üçün selahiyətli müştəri xidmətinizlə eləqə saxlayın. • Cihazdakı zədələnməş və ya oxunmayan xəbərdərlər lövhələrinin selahiyətli müştəri xidməti vasitəsi ilə dəyişdirin.

Təhlükəsiz daşıma və saxlama

△ XƏBƏRDARLIQ • Cihazı söndürün, soyudun və saxlamadan və ya daşımadan əvvəl akkumulyatoru çıxarin.

△ EHTİYAT • Yaranma və cihazın zədələnməsi riski. Cihazı daşıma zamanı tərpənməyə və ya düşməyə qoymayıñ.

DİQQƏT • Daşınmadan və ya saxlamadan əvvəl cihazdakı bütün yad cisimləri çıxarın. • Cihazı uşaqları gire bilməyəcəyi qurul, yaşıx havalandırılmış yerdə saxlayın. Cihazı başçada istifadə olunan kimyevi maddələr kimi aşındırıcı maddələrdən uzaq tutun. • Cihazı açıq məkanlarda saxlamayın.

Diger risklər

△ XƏBƏRDARLIQ

- Cihaz təyin olunmuş qaydada istifadə olunsa belə, müəyyən digər risklər mövcuddur. Cihazı istifadə edəndən aşağıdakı tehlükələr yaranara bilər:
 - Titrəmə yaranılmaya sebəb ola bilər. Hər iş üçün uyğun aletlərdən istifadə edin, təqdim olunan tutacaqlardan istifadə edin və iş saatlarını və təsir müddətini məhdudlaşdırın.
 - Səs eşitmə qabiliyyətinizə zərər verə bilər. Qulaq qorunması geyinmə və təsir müddətini məhdudlaşdırın.
 - Sıçrayan əşyalardan yarananmalar.

Risk azaldılması

△ EHTİYAT

- Cihazın uzun müddət istifadəsi titrəmə ilə əlaqədar olaraq əllərdə qan dövrəni pozğunluqlarına sebəb ola bilər. Ümumiyyətə etibarlı bir istifadə müddəti müəyyən etmək olmaz, cünki təsir bir neçə amildən asılıdır:
 - Zeif qan dövrəninə fərdi meyl (tez-tez soyulan barmaqlar, barmaqların qarışqalanması)
 - Ətraf mühitin aşağı temperaturu. Əllərinizi qorumaq üçün isti əlcək geyin.
 - Möhkəm tutma sebəbindən çətinleşmiş qan dövrəni.
 - Fasiləsiz iş, fasiləli işdən daha zərərlidir. Cihazı müntəzəm və uzun müddət istifadə edirsinizsə və barmaqlarınızın soyuması, qarışqalanması kimi tekrarlanan simptomlarda qarşılaşırsınızsa, həkimə müraciət etməlisiniz.

Nəzərdə tutulan istifadə

△ TƏHLÜKƏ

Nəzərdə tutulmayan istifadə

Kəsiklər sebəbindən həyatı təhlükə

Cihazı yalnız təyinatına uyğun istifadə edin.

Mişar bıçaqları və ya qalın bıçaqlar kimi metal bıçaqları istifadə etməyin.

△ XƏBƏRDARLIQ

Ətrafa uçan cisimlər

Yarananma və zədələnmə riski

İnsanlar, heyvanlar və əşyalardan minimum 15m məsafədə saxlayın.

- Cihaz açıq havada işləmək üçün nəzərdə tutulub.
- Cihaz divar, hedc, ağaç və ya künclər boyunca böyükən otları kəsmək üçün istifadə edilə bilər.
- Cihaz qazon kimi maşınla biçilməsi çətin olan xəndeklər, yamaclar və boşluqlar kimi yamacların biçilməsində istifadə edilə bilər.
- Modifikasiyalar və istehsalçı tərefindən icazə verilməyən deyişikliklər qadağandır.
- Cihazı nəm bir mühitdə və ya yağış altında istifadə etməyin.
- Nəm otları biçməyin.

Ətraf mühitin mühafizəsi



Qablaşdırma materialları yenidən emal olunandır.
Qablaşdırılmış ətraf mühitə uyğun şəkildə utilizasiya edin.

Elektrik və elektron cihazlar tez-tez düzgün işləməməsi və ya utilizasiyası halında insan sağlığımıq və ətraf mühit üçün potensial təhlükə yaradır. Bilecək qiyməti tekrar emal edilən materiallar və əksər hallarda batareyalar, akkumulyator və ya yağ kimi komponentlər ehtiva edir. Bununla birlikdə, bu hissələr cihazın düzgün işləməsi üçün lazımdır. Bu simvollu işarələnmış cihazlar məişət tullantıları ilə utilizasiya olunmamalıdır.

Inqredientler haqqında məlumat (REACH)
Inqredientlər haqqında cari məlumatlara aşağıdakı linkdən baxmaq olar: www.kärcher.de/REACH

Aksesuar və ehtiyat hissələri

Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin, onlar cihazın təhlükəsiz və problemsiz işləməsini təmin edir.

Aksesuar və ehtiyat hissələri haqqında məlumatı www.kärcher.com saytında elda etmək olar.

Çatdırılma komplekti

Cihazın çatdırılma komplekti qablaşdırma üzərində göstərilir. Paketdən çıxaran zaman içindəkilərin tamlığını yoxlayın. Aksesuarlar çatışmayaqanda və ya daşınma zamanı zədələnmə baş verərsə, zəhmət olmasa dilerinizə müraciət edin.

Cihazdakı işarələr



Bütün xəberdarlıqlarla və təhlükəsizlik təlimatlarına əməl edin. Məhsulu istifadə etməzdən əvvəl bütün təlimatları oxuyun və anlayın.



Cihazla işləyərkən uyğun göz və qulaq qorunması istifadə edin.



Cihazı yağılı və ya nəmlı şəraitdə qoymayın.



Mişar bıçaqları və ya metal bıçaqlar istifadə etmeyin.



Sıçrayan eşyalardan təhlükə. Məsafə saxlayın.



İti kəsici alətdən əlin zədələnməsi.

TəsvirA

- ① Kəsmə ipi
- ② Kəsmə lenti
- ③ İp qorunması
- ④ Aşağı şaft
- ⑤ Ön tutacaq
- ⑥ Arxa tutacaq
- ⑦ Kilidi açma düyməsi
- ⑧ Akkumulyatorun kilidini açmaq
- ⑨ İdentifikasiya lövhəsi
- ⑩ Cihaz açası
- ⑪ Şaftın kilidini açmaq
- ⑫ Yuxarı şaft
- ⑬ Yuma qapağının kilidinin açılması
- ⑭ Yuma qapağı
- ⑮ Kəsme aleti
 - a) Kəsmə ipi makarası
 - b) *trim bıçağı
- ⑯ İpi boşaltmaq üçün düymə
- ⑰ Petlə

- ⑱ *Sürətli yükləmə cihazı Battery Power 18 V
- ⑲ *Standart adapter Battery Power 18 V
- ⑳ * Yenidən doldurula bilən akkumulyator

*istəyə görə

Akkumulyator kartrıcı

Cihaz Kärcher Battery Power 18 V Akkumulyator ilə istifadə oluna bilər.

Quraşdırma

Kəsmə ipi qoruyucusunu quraşdırın

△ XƏBƏRDARLIQ

Kəsmə ipi qoruyucusundakı bıçaq

Kəsik zədələnmələri

Cihazı ilk dəfə istifadə etməzdən əvvəl kəsmə ipi qoruyucusunu quraşdırın.

△ XƏBƏRDARLIQ

Açıq kəsmə ipi

Kəsik zədələnmələri

Cihazı heç vaxt kəsmə ipi qoruyucusu olmadan istifadə etmeyin.

TəsvirB

Kəsmə ipi qoruyucusu operatora təref yönəlməlidir.

1. Kəsmə ipi qoruyucusunu tutucağın üzərinə qoyn.
2. Kəsmə ipi qoruyucusunu tutucağın üzərinə vintlə bərkidin.

Şaftı quraşdırın

1. Üst və alt şaftları birləşdirin.

TəsvirC

Bu əməliyyat təlimatında avadanlıq maksimal təminatlı formada təsvir edilmişdir. Modeldən asılı olaraq, çatdırılma komplektində fərqlər olur (qablaşdırılmaya baxın).

Təsvirlər üçün qrafiklər olan səhifəyə baxın

İstismara verilmə

Kesmə ipinin uzunluğunu təyin edin

1. Kesmə ipini boşaltmaq üçün düyməni basın və kesmə ipini makaradan kəsici ləntasına qədər dərtin.
TəsvirD

Akkumulyator kartricinin quraşdırılması

1. Akkumulyator kartricini cihazın giriş hissəsinə itəleyin. Tam yerləşdikdə səs gələcək.

TəsvirE

İdarəetmə

İş texnikaları

⚠ EHTİYAT

Biçin sahəsindəki maneələr

Yaralanma ve zədələnmə riski

Biçmeye başlamazdan əvvəl, iş sahəsində naqıl, daş, ip, və ya şüxə kimti atıla bilən əşyalar olub olmadığını yoxlayın.

1. Kiliyi açma düyməsini basın.

TəsvirF

2. Cihaz açarına basın.
Cihaz işə düşür.
3. Kesmə başlığını yere paralel aparın.
4. Kesmə zamanı cihazı yarımdairəvi bir hərəkətlə kəsiləcək materialın üzərində gəzdirin.
5. Hündür otları bir neçə addımda biçin.

Əməliyyat zamanı kesmə ipinin uzadılması

Kesmə zamanı cihazın ipi köhnəlir; qırılma və cirılma sebəbindən qısalır. İpi çox qısa olması, qənaətbəxş olmayan biçime getirib çıxarırlar.

Qeyd

Kesmə ipinin uzunluğu əməliyyat zamanı uzadıla bilər.

1. Cihaz açarının və kiliyi açma düyməsini sərbəst buraxın.

TəsvirG

2. Cihaz açarının və kiliyi açma düyməsini basın.
İp avtomatik olaraq uzanır və kəsici bıçaqdakı müvafiq uzunluğa qədər qısalıdır.

TəsvirH

Qeyd

Kesmə ipi artıq avtomatik olaraq uzanmazsa, kesmə ipi makarasını dəyişdirməlisiniz (bax Fəsil Kesmə ipi makarasını dəyişdirin).

Kənar sahəni biçin

1. Akkumulyatoru çıxarın (bax fəsil Akkumulyator kartricinin çıxarılması).
2. Şəftin kılıdını açma düyməsinə basın.

TəsvirI

3. Şəfti 180° çevirin.
4. Akkumulyatoru çıxarın (bax fəsil Akkumulyator kartricinin quraşdırılması).
5. Kiliyi açma düyməsini basın.
6. Cihaz açarına basın.
7. Kənar sahəni biçin.

TəsvirJ

Kesmə aletini dəyişdirin

Kesmə ipi makarası və trim biçəği kəsici aletlər şəklində mövcuddur.

1. Akkumulyatoru çıxarın (bax fəsil Akkumulyator kartricinin çıxarılması).

2. Tələb olunmayan kəsme aletini çıxarın və istədiyiniz kəsme aletini daxil edin (bax fəsil *Kesmə aletini dəyişdirin*).

Akkumulyator kartricinin çıxarılması

Qeyd

Akkumulyator kartricini uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, onu cihazdan çıxarın və icazəsiz istifadə olunmayaçq bir yerde saxlayın.

1. Akkumulyator kiliyi açma düyməsini akkumulyator istiqamətində dərtin.

Təsvirk

2. Akkumulyator kartricinin kılıdını açmaq üçün kiliç açan düyməyə basın.
3. Akkumulyator kartricini cihazdan çıxarın.

İstifadəni tamamlama

1. Akkumulyatoru cihazdan çıxarın (bax Fəsil Akkumulyator kartricinin çıxarılması).
2. Cihazı təmizləyin (bax Fəsil Cihazın təmizlənməsi).

Daşınma

⚠ EHTİYAT

Cekinin nezəre alınmaması

Yaralanma və zədələnmə riski

Cihazın saxlanması zamanı onun çekisine diqqət yetirin.

1. Akkumulyatoru çıxarın (bax Fəsil Akkumulyator kartricinin çıxarılması).
2. Nəqliyyat vasitələrində daşınma zamanı cihazın sürüşməyecəyinə və əyilməyecəyinə əmin olun.

Saxlama

Cihazı her bir saxlamazdan əvvəl təmizləyin (bax Fəsil Cihazın təmizlənməsi).

1. Cihazı quru və yaxşı havalandırılan yerde saxlayın. Bağda istifadə olunan kimyəvi maddələr və buzdan təmizləyin duz kimi aşındırıcı maddələrdən uzaq durun. Cihazı açıq havada saxlamayın.

Qulluq və texniki baxış

⚠ EHTİYAT

Nezəretsiz işə düşmə

Kəsik zədələnmələri

Cihazda hər hansı bir işə başlamazdan əvvəl akkumulyatoru cihazdan çıxarın.

⚠ EHTİYAT

İti bıçaqlardan yaralanma riski

Cihaz üzerinde işləyərək qoruyucu eynək və qoruyucu elcəklərdən istifadə edin.

Cihazın təmizlənməsi

1. Məhsul qalıqlarını kesmə ipi qoruyucusundan və kesmə başından təmizləyin.
2. Lazım galərsə, cihaz hissələrini nəmlı bir parça ilə silin.
3. Akkumulyator girişindən və elektrik kontaktlarından müntəzəm olaraq kir və yad cisimləri təmizləyin.

Kəsmə alətini dəyişdirin

Kəsmə ipi makarasını dəyişdirin

- Makaranın qapağını kildini açın və makaranın qapağını çıxarin.
- TəsvirL**
- Kəsmə ipi makarasını çıxarin və utulizasiya edin.
- Yeni kəsmə ipi makarasının ip ucunu petle deşiyindən keçirin.
- TəsvirM**
- Kəsmə ipi makarasını tutucağa yerləşdirin.

- Makara örtüyünü tutacağa yerləşdirin. Kəsmə ipi makarası qapağının sesli bir şəkildə yerinə oturduğundan əmin olun.

TəsvirN

- İp uzunluğunu tənzimləyin (bax Fəsil *İstismara verilmə*).

Trimmer biçaqlarını dəyişdirin

- Trimmer biçağının kildini açın ve biçağı çıxarin.
- Yeni biçağını tutacağa qoyun. İşarəyə uyğun olaraq düzgün mövqeyə diqqət yetirin.

TəsvirO

Xətalar zamanı kömək

Xətalar tez-tez sadə səbəblərdən qaynaqlanır və aşağıdakı icmalin köməyi ilə özünüz aradan qaldıra bilərsiniz. Hər hansı bir anlaşılmazlıq yaranarsa və ya və ya burada qeyd olunmayan xətalar halında, zəhmət olmasa səlahiyyəti müştəri xidmətinə müraciət edin.

Zamanla, akkumulyatorun tutumu yaxşı baxım olunsa belə azalacaq, beləliklə tam doldurma zamanı da tam işləmə müddəti əldə oluna bilməyəcək. Bu qüsür deyil.

Xəta	Səbəb	Həll yolу
Cihaz işləmir	Akkumulyator cihaza tam oturmayıb.	<ul style="list-style-type: none"> Akkumulyatoru səs edərək yerinə oturana qədər cihazın giriş hissəsinə itəleyin.
	Akkumulyator boşdur.	<ul style="list-style-type: none"> Akkumulyatoru doldurun.
	Akkumulyator qüsurludur.	<ul style="list-style-type: none"> Akkumulyatoru dəyişdirin.
Cihaz istismar zamanı dayanır	İp çox uzundur və mühərrikin həddindən artıq yüklenməsinə səbəb olur	<ul style="list-style-type: none"> Kəsmə ipi qoruyucusunu quraşdırın. İp avtomatik olaraq qısaldırılacaqdır.
	Kəsmə başı qırıntılarla bloklanıb	<ul style="list-style-type: none"> Kəsmə qırıntılarını təmizləyin.
	Mühərrik həddindən artıq yüklenmişdir	<ul style="list-style-type: none"> Yalnız uyğun bitkiləri biçin, bax Fəsil <i>Nəzərdə tutulan istifadə</i>.
	Mühərrik həddən artıq qızış	<ul style="list-style-type: none"> İşİ dayandırın və mühərrikin soyumasına icazə verin.
	Akkumulyator hədden artıq qızış	<ul style="list-style-type: none"> İşİ dayandırın və akkumulyatorun temperaturu normallaşana qədər gözleyin.

Zəmanət

Cavabdeh satış şirkətimiz tərəfindən verilən zəmanət şərtləri her ölkədə qüvvədədir. Əgər istehsalçı və ya materialdan qaynaqlanan səbəbdən cihazınızda problem yaranarsa, zəmanət müddəti ərzində cihazınızdakı çatışmazlıqları ödənişsiz olaraq aradan qaldıracaq. Zəmanət tələb olunduqda satıcıya və ya ən yaxın sahəliyəlli müştəri xidmət mərkəzinə müraciət edin və satın alma qəbzinizi təqdim edin.

(Ünvan üçün arxa sefiyyəxə baxın.)

Texniki xüsusiyyətlər

LTR 18-
25

Cihazın güc məlumatları

Betriebsspannung	V	18
İşləmə eni	mm	250
Kəsmə xətti, diametr	mm	1,6
Maksimum süret (± 100)	/min	9500
EN 50636-2-91 uyğun olaraq müəyyən edilmiş dəyərlər		
Səs təzyiqinin səviyyəsi L_{pA}	dB(A)	76,8
Qeyri-müəyyənlilik K_{pA}	dB(A)	3,0
Səs gücü səviyyəsi L_{WA} + qeyri müəyyənlik K_{WA}	dB(A)	94
Ön tutacağın əl-qol titrəmə dəyəri	m/s^2	0,3
Arxa tutacağın əl-qol titrəmə dəyəri	m/s^2	0,5
Qeyri-müəyyənlilik K	m/s^2	1,5
Kütə və çeki		
Uzunluq x En x Hündürlük	mm	1184 x 2 96 x 286
Çeki (akkumlyatorsuz)	kg	1,5

Texniki dəyişikliklərə tabedir.

Titrəmə dəyəri

⚠ XƏBƏRDARLIQ

Müəyyən edilmiş titrəmə dəyəri standart bir test üsulu ilə ölçülmiş və cihazları müqayisə etmək üçün istifadə edilə bilər.

Müəyyən edilmiş titrəmə dəyəri təsirlərin ilkin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilə bilər.

Cihazın necə istifadə edildiyinə görə cihazın cari istifadəsi zamanı titrəmə səviyyəsi kimi göstərilən ümumi dəyərdən fərqlənə bilər.

ƏI qolu titrəmə dəyəri $> 2,5 \text{ m/s}^2$ olan cihazlar (istismar telimətində Fəsil Texniki xüsusiyyətlər bax)

⚠ EHTİYAT • Cihazın bir neçə saat davamlı istifadəsi keyfətsizləşməyə səbəb olə bilər. • Əllərinizi qorumaq üçün isti elcək geyin. • İş zamanı mütəmadi olaraq fasılələr edin.

Əi uyğunluq bəyannaməsi

Bununla bəyan edirik ki, aşağıda qeyd olunan cihazın dizaynı, konstruksiyası və realisasiyasına təqdim etdiyimiz versiyası Al-nin təhlükəsizliyə və sağlamlıq təlimatlarının əsas tələblərinə cavab verir. Əgər cihaz bizim razılığımız olmadan dəyişdirilirsə, bu bəyannamə etibarsız olur.

Məhsul: Akkumlyatorlu Otv kūnc trimmeri

Növ: LTR 18-25 Akkumlyator 1.444-30x.0

Müvafiq Al direktivi

2000/14/AİB (+2005/88/AİB)

2006/42/AİB (+ 2009/127/AİB)

2011/65/Aİ

2014/30/Aİ

Tətbiqi uyğunlaşdırılmış standartlar

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Tətbiqi uyğunluq qiymətləndirmə proseduru

2000/14/AİB və 2005/88/AİB ilə dəyişdirilmişdir: Əlavə VI

Bildirilən qurumun adı və ünvanı

Société Nationale de Certification et d'Homologation 2

a. Kalchesbruck

2a. Kalchesbruck

L-1852 Lüksemburq

Kod no. 0499

Səs gücü dB(A)

Ölçülmüş: 92,3

Zəmanət altındadır: 94

İdarə heyəti adından və məsul şəxs kimi aşağıda imzalayanlar çıxış edirlər.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Sənədləşmə üzrə məsul şəxs:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Almaniya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

