


## BDP 50/1500 C



|             |     |
|-------------|-----|
| Deutsch     | 3   |
| English     | 10  |
| Français    | 17  |
| Italiano    | 26  |
| Nederlands  | 35  |
| Español     | 42  |
| Português   | 49  |
| Dansk       | 58  |
| Norsk       | 65  |
| Svenska     | 72  |
| Suomi       | 79  |
| Ελληνικά    | 86  |
| Türkçe      | 95  |
| Русский     | 102 |
| Magyar      | 111 |
| Čeština     | 118 |
| Slovenčina  | 125 |
| Polski      | 132 |
| Românește   | 140 |
| Slovenčina  | 148 |
| Hrvatski    | 155 |
| Srpski      | 162 |
| Български   | 169 |
| Eesti       | 178 |
| Latviešu    | 185 |
| Lietuviškai | 192 |
| Українська  | 199 |

Register and win!  
[www.karcher.com/register-and-win](http://www.karcher.com/register-and-win)

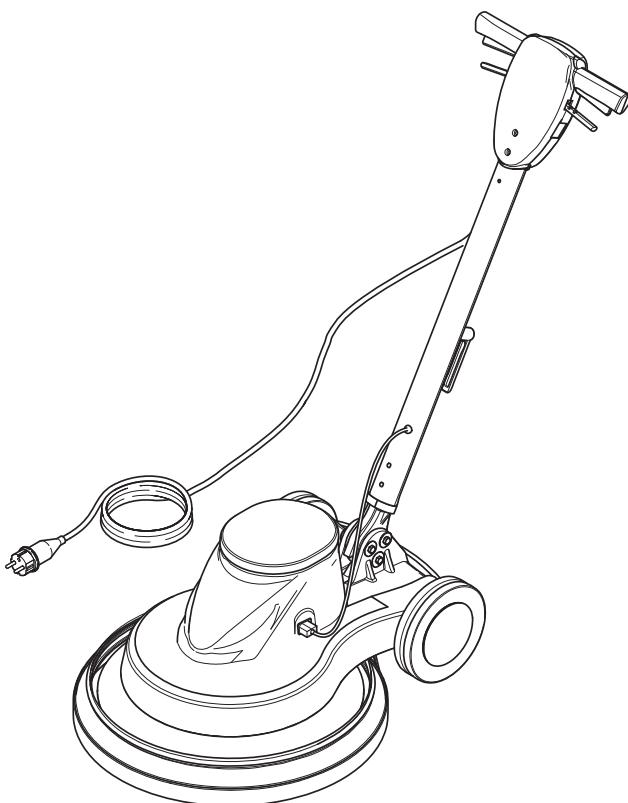

EAC



59785310 02/22





Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |   |
|--|----|---|
| Umweltschutz . . . . .                     | DE | 1 |
| Symbole in der Betriebsanleitung . . . . . | DE | 1 |
| Sicherheitshinweise . . . . .              | DE | 1 |
| Sicherheitseinrichtungen . . . . .         | DE | 1 |
| Funktion . . . . .                         | DE | 1 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . .     | DE | 2 |
| Bedien- und Funktionselemente . . . . .    | DE | 2 |
| Montage . . . . .                          | DE | 3 |
| Vor Inbetriebnahme . . . . .               | DE | 3 |
| Betrieb . . . . .                          | DE | 4 |
| Transport . . . . .                        | DE | 5 |
| Lagerung . . . . .                         | DE | 5 |
| Pflege und Wartung . . . . .               | DE | 5 |
| Hilfe bei Störungen . . . . .              | DE | 5 |
| Garantie . . . . .                         | DE | 6 |
| Zubehör und Ersatzteile . . . . .          | DE | 6 |
| EU-Konformitätserklärung . . . . .         | DE | 6 |
| Technische Daten . . . . .                 | DE | 7 |

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Symbole in der Betriebsanleitung

### Gefahrenstufen

#### △ GEFAHR

*Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.*

#### △ WARNUNG

*Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.*

#### △ VORSICHT

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.*

#### ACHTUNG

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.*

## Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes diese Betriebsanleitung und beiliegende Broschüre Sicherheitshinweise für Disc-Einscheibenmaschinen, Nr. 5.956-659.0 und handeln Sie danach.

## Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht außer Betrieb gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.

### Entriegelung

Verhindert das unbeabsichtigte Einschalten des Gerätes.

## Funktion

Das Gerät wird zum Polieren von ebenen Böden eingesetzt.

Der beim Polieren anfallende Staub wird von einer auswechselbaren Filtertüte aufgenommen.

- Eine Arbeitsbreite von 500 mm ermöglicht einen effektiven Einsatz.
- Netzbetrieb ermöglicht ein hohes Leistungsvermögen ohne Arbeitszeitbegrenzung.


## Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Betriebsanleitung.

- Das Gerät darf nur zum Polieren von glatten Böden benutzt werden.


- Das Gerät darf nur mit Original-Zubehör und -Ersatzteilen ausgestattet werden.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen geeignet.
- Dieses Gerät ist nur zur Trockenanwendung bestimmt und darf nicht im Freien unter nassen Bedingungen verwendet oder aufbewahrt werden.

## Bedien- und Funktionselemente

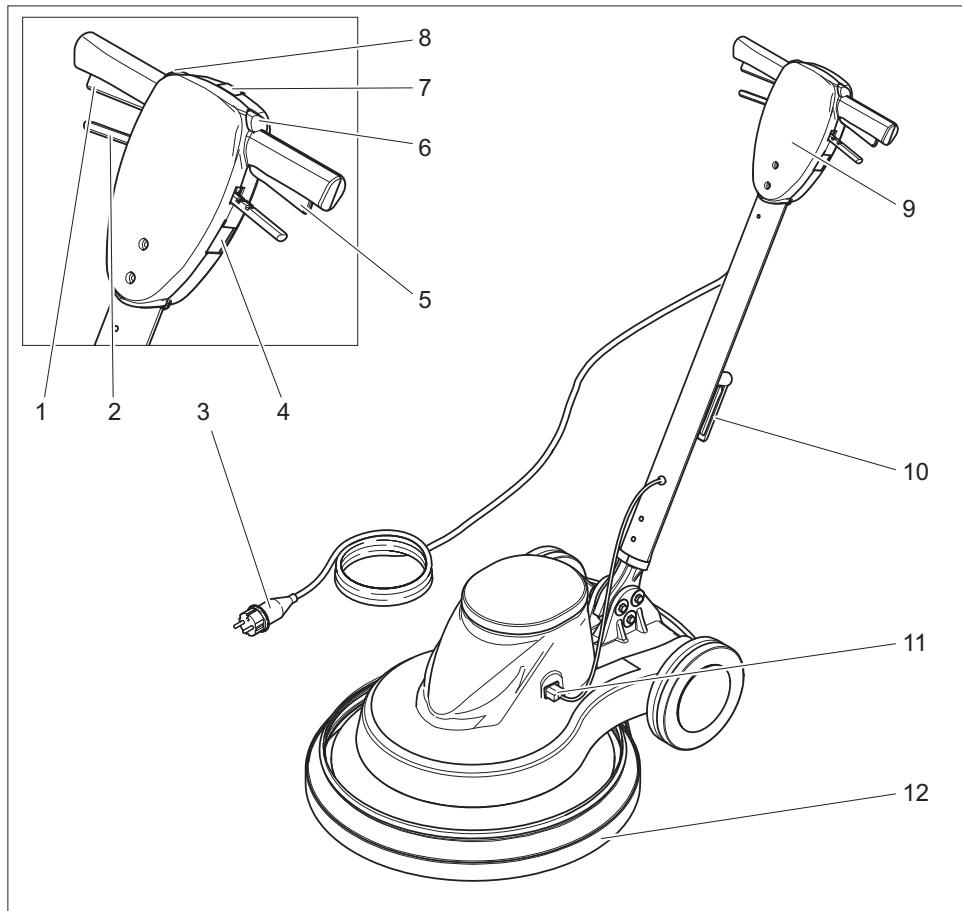

- |   |  |    |                                |
|---|--|----|--------------------------------|
| 1 | Schalter rechts  | 7  | Kontrollleuchte „Netzspannung“ |
| 2 | Hebel Neigungsverstellung                                      | 8  | Entriegelung rechts            |
| 3 | Netzkabel mit Netzstecker                                      | 9  | Griff                          |
| 4 | Steckdose (nur für vom Gerätehersteller freigegebenes Zubehör) | 10 | Kabelhaken, drehbar            |
| 5 | Schalter links   | 11 | Steckverbindung Steuerleitung  |
| 6 | Entriegelung links   | 12 | Unterdruckschürze              |

## Montage

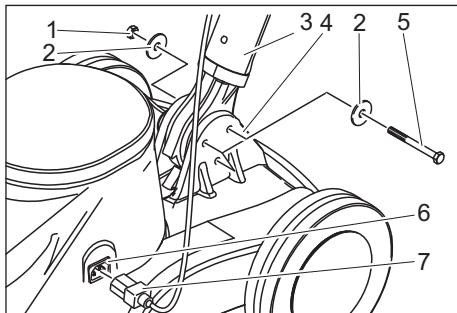

- 1 Mutter
- 2 Scheibe
- 3 Griff
- 4 Gerät-Unterteil
- 5 Sechskantschraube
- 6 Buchse Steuerleitung
- 7 Stecker Steuerleitung

- Gerät auspacken.
- Kabelbinder vom unteren Ende des Griffes entfernen.

### HINWEIS


Darauf achten, dass das Zahnrad nicht aus der Öffnung herausfällt.

- Griff senkrecht und mit dem Kabelhaken nach hinten über das Gerät-Unterteil halten.
- Unteres Ende des Griffes zwischen die beiden Laschen des Gerät-Unterteils einsetzen.
- Bohrungen ausrichten.
- Griff und Gerät-Unterteil mit den beiliegenden 3 Schrauben, 6 Scheiben und 3 Muttern wie im Bild oben gezeigt verbinden.
- Schrauben mit den beiliegenden Gabelschlüsseln festziehen.
- Stecker der Steuerleitung in die Buchse Steuerleitung einstecken.

## Vor Inbetriebnahme

### Filtertüte einsetzen

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Hebel Neigungsverstellung ziehen und Griff in senkrechte Position bringen.
- Gerät nach hinten kippen und auf dem Griff ablegen.

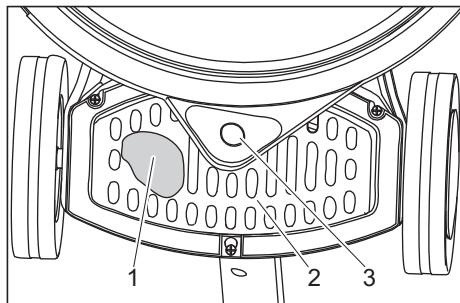

- 1 Filtertüte
  - 2 Abdeckung
  - 3 Anschlussstutzen Unterdruckschürze
- Abdeckung nach unten/hinten schieben und abnehmen.
  - Filtertüte in das Gerät einsetzen und auf den Anschlussstutzen der Unterdruckschürze aufstecken.
  - Abdeckung anbringen.


### Pad anbringen

#### ⚠ VORSICHT

Beschädigungsgefahr!

Gerät nicht mit eingesetztem Pad aufbewahren. Pad nach jeder Benützung abnehmen.

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Hebel Neigungsverstellung ziehen und Griff in senkrechte Position bringen.
- Gerät nach hinten kippen und auf dem Griff ablegen.

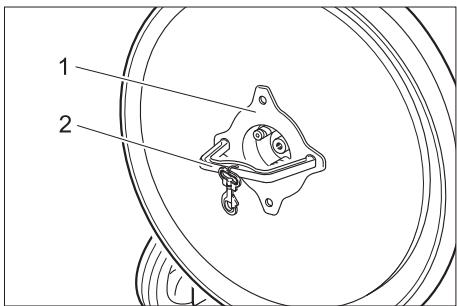

- 1 Mutter
- 2 Werkzeug
- Mutter mit dem beiliegenden Werkzeug im Uhrzeigersinn abschrauben.
- Unterlegscheibe abnehmen.
- Pad mittig auf den Treibteller setzen und andrücken.
- Unterlegescheibe aufsetzen.
- Mutter gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben und mit dem beiliegenden Werkzeug festziehen.
- Werkzeug entfernen.
- Gerät nach vorne kippen.

## Betrieb

### △ GEFAHR

*Verletzungsgefahr durch das rotierende Pad. Hände und Füße nicht in die Nähe des rotierenden Pads bringen.*

### Griff einstellen

- Hebel Neigungsverstellung ziehen.
- Griff in angenehme Position schwenken.
- Hebel Neigungsverstellung loslassen.

### Transport

- Griff in senkrechter Position feststellen.
- Gerät nach hinten kippen und zum Einsatzort fahren.

## Gerät einschalten

### △ Warnung

*Beschädigungsgefahr für Bodenbelag. Gerät nicht auf der Stelle betreiben.*

*Gerät nicht benützen, wenn kein Pad montiert ist.*

### HINWEIS

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn sich der Griff in senkrechter Stellung zum Fußboden befindet.

- Kabelhaken nach oben schwenken und Kabel vollständig vom Gerät abnehmen.
- Netzstecker in eine Steckdose stecken. Die Kontrollleuchte „Netzspannung“ leuchtet.
- Griff auf Arbeitshöhe einstellen.
- Griff mit beiden Händen festhalten.
- Entriegelung links oder rechts drücken und festhalten.
- Schalter auf der gleichen Seite drücken - das Gerät startet.
- Entriegelung loslassen.
- Gerät vorwärts und rückwärts über die zu bearbeitende Fläche schieben.
- Zur Unterbrechung des Betriebs Schalter loslassen.


## Außerbetriebnahme

- Schalter loslassen.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Hebel Neigungsverstellung ziehen und Griff in senkrechte Position bringen.
- Kabelhaken nach unten schwenken und Kabel zwischen Griff und Kabelhaken aufwickeln.
- Gerät nach hinten kippen und auf dem Griff ablegen.
- Pad abnehmen.
- Gerät nach vorne kippen.
- Gehäuse mit einem feuchten Lappen reinigen.
- Gerät in einem trockenen Raum aufbewahren.

### △ WARNUNG

*Gerät kann wegrollen und Unfälle verursachen. Gerät nicht auf geneigten Flächen abstellen.*

## Griff nach vorne schwenken

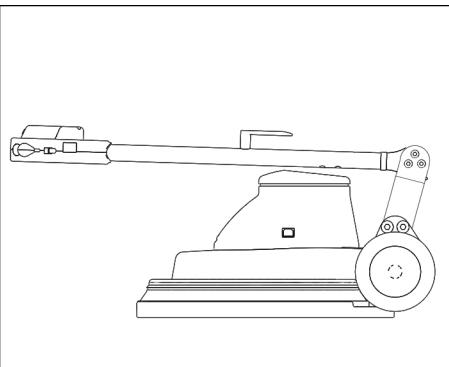

Bei der 230V/60Hz Variante kann zu Transport und Lagerung der Griff nach vorne geschwenkt werden.

- Hebel Neigungsverstellung ziehen.
- Griff nach vorne schwenken.
- Hebel Neigungsverstellung loslassen.

## Transport

- Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.
- Pad aus dem Gerät entfernen.

## Lagerung

### ⚠ VORSICHT

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.*

- Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.
- Abstellplatz unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts des Gerätes wählen, um die Standsicherheit nicht zu beeinträchtigen.
- Pad aus dem Gerät entfernen.

## Pflege und Wartung

### ⚠ GEFAHR

*Verletzungsgefahr. Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.*

- Netzkabel auf Beschädigung prüfen. Defektes Netzkabel ersetzen.
- Füllungsgrad der Filtertüte prüfen, bei Bedarf auswechseln.

## Wartungsvertrag

Für einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes können mit dem zuständigen Kärcher-Verkaufshaus Wartungsverträge abgeschlossen werden.

## Hilfe bei Störungen

### ⚠ GEFAHR

*Verletzungsgefahr. Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.*

Bei Störungen, die mit Hilfe dieser Tabelle nicht behoben werden können, Kundendienst rufen.

| Störung   | Behebung  |
|---|---|
| Gerät lässt sich nicht starten, Kontrollleuchte „Netzspannung“ leuchtet nicht | Sicherung im Gebäude, Netzkabel, Netzstecker und Steckdose prüfen. Wird die Sicherung im Gebäude mehrmals hintereinander ausgelöst, Kundendienst aufsuchen.   |
| Gerät lässt sich nicht starten, Kontrollleuchte „Netzspannung“ leuchtet       | Entriegelung korrekt bedienen, siehe „Gerät einschalten“. Griff in Arbeitsposition bringen. Bei senkrecht stehendem Griff kann das Gerät nicht gestartet werden.<br>Korrekte Verbindung der Steckverbindung Steuerleitung prüfen. |
| Gerät vibriert stark  | Pad-Befestigung prüfen<br>Pad reinigen<br>Pad austauschen   |
| Pad dreht sich nicht  | Prüfen, ob Fremdkörper das Pad blockiert, gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.   |

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

## Zubehör und Ersatzteile

Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.

### Ersatzteile

- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) im Bereich Service.

### Zubehör

| Bezeichnung               | Teile-Nr.   |
|---------------------------|-------------|
| Pad, weich, natur         | 6.371-146.0 |
| Pad, weich, beige         | 6.369-468.0 |
| Pad, mittelweich, rot     | 6.369-079.0 |
| Pumpsprühflasche, 1 Liter | 6.394-409.0 |
| Vorsprühleinrichtung      | 6.670-020.0 |

### Reinigungsmittel

| Bezeichnung                    | Teile-Nr.   |
|--------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 Liter | 6.295-162.0 |

## EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**Produkt:** Bodenreiniger

**Typ:** 1.291-xxx

### Einschlägige EU-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### Angewandte Verordnung(en)

(EU) 2019/1781

### Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Angewandtes Konformitätsbewer-

### tungsverfahren

2000/14/EG

### Angewandte nationale Normen

-

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht des Vorstands.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Technische Daten

| <b>BDP 50/1500</b>   |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Leistung</b>  |                   |                               |              |
| Netzspannung   | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Leistungsaufnahme Motor  | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Pad</b>   |                   |                               |              |
| Arbeitsbreite  | mm                | 500                           | 500          |
| Durchmesser  | mm                | 500                           | 500          |
| Drehzahl   | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Anpressdruck   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Maße und Gewichte</b>   |                   |                               |              |
| Theoretische Flächenleistung   | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Volumen Filtertüte   | l                 | 1                             | 1            |
| Gewicht  | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Abmessungen (l x b x h)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Kabellänge   | m                 | 20                            | 20           |
| Netzkabel  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Geräuschemission</b>  |                   |                               |              |
| Schalldruckpegel (EN 60704-1)  | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Gerätevibrationen</b>   |                   |                               |              |
| Schwingungsgesamtwert (ISO 5349)   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Ausnahmegrund nach Verordnung (EU) 2019/1781 Anhang I Abschnitt 2 (12): j) |                   |                               |              |

  Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

## Contents

|  |    |   |
|--|----|---|
| Environmental protection . . . . .             | EN | 1 |
| Symbols in the operating instructions. . . . . | EN | 1 |
| Safety instructions. . . . .                   | EN | 1 |
| Safety Devices . . . . .                       | EN | 1 |
| Function . . . . .                             | EN | 1 |
| Proper use . . . . .                           | EN | 2 |
| Operating and Functional Elements . . . . .    | EN | 2 |
| Assembly . . . . .                             | EN | 3 |
| Before Startup. . . . .                        | EN | 3 |
| Operation . . . . .                            | EN | 4 |
| Transport. . . . .                             | EN | 5 |
| Storage . . . . .                              | EN | 5 |
| Care and maintenance . . . . .                 | EN | 5 |
| Troubleshooting . . . . .                      | EN | 5 |
| Warranty . . . . .                             | EN | 6 |
| Accessories and Spare Parts . . . . .          | EN | 6 |
| EU Declaration of Conformity . . . . .         | EN | 6 |
| Declaration of Conformity . . . . .            | EN | 7 |
| Technical specifications . . . . .             | EN | 7 |

## Environmental protection



The packaging materials are recyclable. Please do not throw packaging in the domestic waste but pass it on for recycling.



Old units contain valuable recyclable materials. Batteries, oil and similar substances may not be released into the environment. Therefore please dispose of old units through suitable collection systems.

## Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symbols in the operating instructions

### Danger or hazard levels

#### DANGER

*Immediate danger that can cause severe injury or even death.*

#### WARNING

*Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.*

#### CAUTION

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.*

#### ATTENTION

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.*

## Safety instructions

Before using the appliance for the first time, read and observe these operating instructions and the accompanying brochure: Safety information for Disc single-pulley machine machines No. 5.956-659.0.

## Safety Devices

Safety devices serve to protect the user and must not be rendered in operational or their functions bypassed.

### Unlocking

Prevents the machine from being switched on accidentally.

## Function

The appliance is used for the wet cleaning or polishing of level floors.

The dust generated during polishing is absorbed by an exchangeable filter bag.

- A working distance of 500 mm will improve the efficiency.
- Power supply operation allows a high capacity without a restriction of the working time.


## Proper use

Use this appliance only as directed in these operating instructions.

- The appliance should only be used for polishing level floors.
- The appliance may only be equipped with original accessories and spare parts.


- The appliance is not suited for the use in potentially explosive environments.
- This appliance is designed only for dry applications and should not be used or stored in the open under moist conditions.

## Operating and Functional Elements

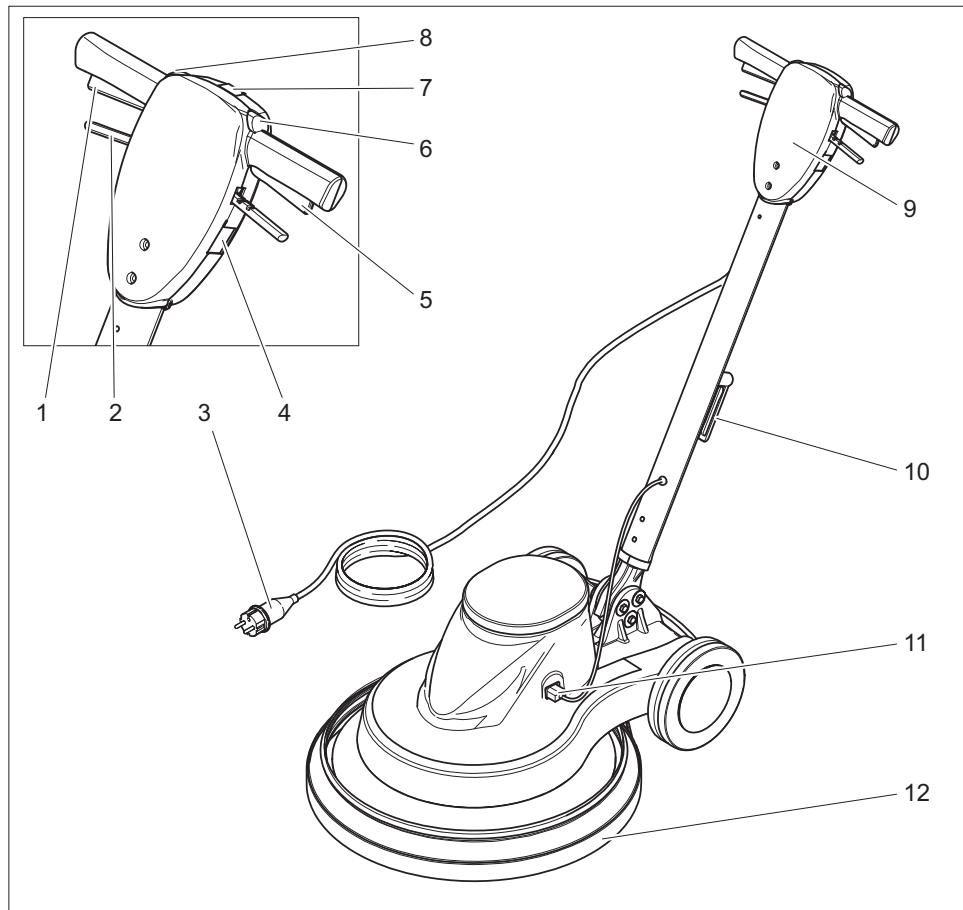

- |   |  |
|---|--|
| 1 Right switch  | 7 Indicator lamp "Mains voltage present" |
| 2 Lever for level adjustment                              | 8 Right unlocking                        |
| 3 Mains cable with mains plug                             | 9 Handle                                 |
| 4 Receptacle (only use manufacturer approved accessories) | 10 Cable hook, rotating                  |
| 5 Left switch   | 11 Plug connection for control cable     |
| 6 Left unlocking  | 12 Vacuum apron                          |

## Assembly

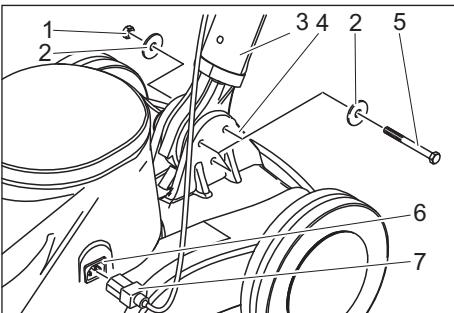

- 1 Nut
- 2 Disc
- 3 Handle
- 4 Appliance base
- 5 Hexagonal screw
- 6 Female connector control line
- 7 Male connector control line

- Unpack the appliance.
- Remove the cable ties from the bottom end of the handle.

### NOTICE


*Ensure that the toothed wheel does not fall out of the opening.*

- Hold the handle over the appliance base upright and with the cable hook to the back.
- Insert the bottom end of the handle between the two tabs of the appliance base.
- Align the borings.
- Connect the handle and the appliance base using the 3 enclosed screws, 6 washers and 3 nuts as shown in the illustration above.
- Tighten the screws using the enclosed open end wrench.
- Insert the plug of the control line into the female connector of the control line.

## Before Startup

### Inserting a filter bag

- Disconnect the mains plug from the socket.
- Pull the lever for level adjustment and bring the handle in a vertical position.
- Tilt the appliance backward and store it on the handle.

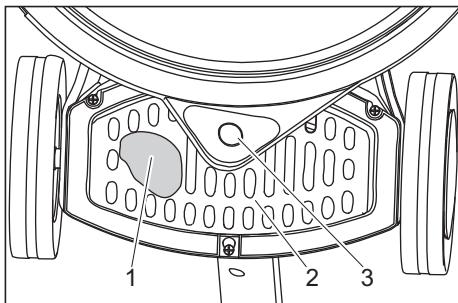

- 1 Filter bag
  - 2 Cover
  - 3 Connection neck, vacuum apron
- Slide the cover downward/to the rear and remove it.
  - Insert the filter bag into the appliance and place over the connection neck of the vacuum apron.
  - Replace cover.


### Attach the pad

#### ⚠ CAUTION

*Risk of damage!*

*Do not store the appliance with inserted pad. Always remove the pad after every use.*

- Disconnect the mains plug from the socket.
- Pull the lever for level adjustment and bring the handle in a vertical position.
- Tilt the appliance backward and store it on the handle.

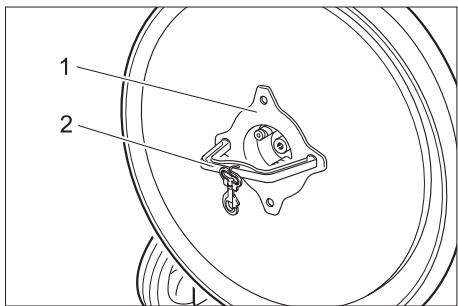

1 Nut

2 Tool

- Unscrew the nut in the clockwise direction using the enclosed tool.
- Remove the washer.
- Place the pad on the centre of the driving plate and press it slightly.
- Install the washer.
- Screw the nut in the anti-clockwise direction and tighten it using the enclosed tool.
- Remove the tool.
- Tilt the appliance forward.

## Operation

### △ DANGER

*Risk of injury on account of the rotating pad. Do not bring your hands and feet anywhere close to the rotating pads.*

### Adjust handle

- Pull the lever for level adjustment.
- Tilt the handle into a comfortable position.
- Release the lever for level adjustment.

### Transport

- Park the handle in vertical position.
- Tilt the appliance backwards and drive it to the place of use.

## Turning on the Appliance

### △ Warning

*Risk of damage to the floor covering. Do not operate the appliance on the spot. Do not use the appliance when no pad is mounted.*

### NOTICE

The device cannot be switched on while the handle is perpendicular to the floor.

- Swivel bottom cable hook upward and remove the cable completely from the appliance.
- Insert the mains plug into a socket. The indicator lamp "main power" will illuminate.
- Set handle to working height.
- Hold the handle with both hands.
- Press the left or right release and hold it.
- Press the switch on the same side - the appliance starts.
- Release unlocking mechanism.
- Move the appliance forward and backward over the surface to be processed.
- Release the switch to interrupt operation.


## Shutting down

- Release the switch.
- Disconnect the mains plug from the socket.
- Pull the lever for level adjustment and bring the handle in a vertical position.
- Swivel the cable hook toward the bottom and wind the cable between the handle and the cable hook.
- Tilt the appliance backward and store it on the handle.
- Remove the pad.
- Tilt the appliance forward.
- Clean the casing with a damp cloth.
- Store the appliance in a dry room.

### △ WARNING

*Device can roll away and cause accidents. Do not park the device on slopes.*

## Swivel the handle to the front

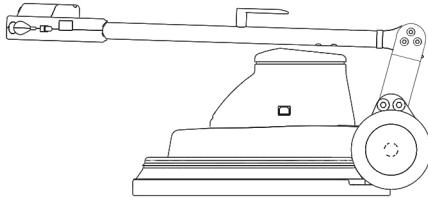

With the 230V/60Hz variant the handle can be swivelled to the front for transport and storage.

- Pull the lever for level adjustment.
- Swivel the handle to the front.
- Release the lever for level adjustment.

## Transport

- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.
- Remove the pad from the device.

## Storage

### ⚠ CAUTION

*Risk of personal injury or damage! Consider the weight of the appliance when storing it.*

- This appliance must only be stored in interior rooms.
- Select the storage site for the appliance taking into consideration the permissible total weight of the appliance in order not to impact its stability.
- Remove the pad from the device.

## Care and maintenance

### ⚠ DANGER

*Risk of injury. Pull the plug from the mains before carrying out any tasks on the appliance.*

- Check the mains connection cable for damages. Replace the defective mains cable.
- Check filled level of the filter bag; replace, if required.

## Maintenance contract

To ensure a reliable operation of the appliance maintenance contracts can be concluded with the competent Kärcher sales office.

## Troubleshooting

### ⚠ DANGER

*Risk of injury. Pull the plug from the mains before carrying out any tasks on the appliance.*

In case of faults that cannot be remedied using the table below please contact the customer service.

| Fault  | Remedy   |
|--|--|
| Appliance does not start, indicator lamp "main power" does not illuminate. | Check fuse in the building, main cables, plugs and socket. If the fuse in the building is tripped several times, contact customer service.   |
| Appliance does not start, indicator lamp "main power" is illuminated.      | Properly operate the release, see "switching on the appliance".<br><br>Put the handle into the working position. With the handle in the upright position, the appliance cannot be started. |
|  | Check for correct connection of the connector in the control line.   |
| Appliance vibrates strongly  | Check pad attachment<br><br>Clean the pad<br><br>Replacing the pad   |
| Pad does not turn  | Check if foreign bodies are blocking the pad; remove the foreign bodies if required.   |

## Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service center. Please submit the proof of purchase.

## Accessories and Spare Parts

Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.

### Spare parts

- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Accessories

| Description                | Part no.:   |
|----------------------------|-------------|
| Pad, soft, nature          | 6.371-146.0 |
| Pad, soft, biege           | 6.369-468.0 |
| Pad, medium soft, red      | 6.369-079.0 |
| Pump spray bottle, 1 liter | 6.394-409.0 |
| Pre-spraying unit          | 6.670-020.0 |

### Detergent

| Description                     | Part no.:   |
|---------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 liters | 6.295-162.0 |

## EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

**Product:** Floor cleaner

**Type:** 1.291-xxx

### Relevant EU Directives

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### Applied regulations

(EU) 2019/1781

### Applied harmonized standards

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Applied conformity evaluation method

2000/14/EG

### Applied national standards

-

The signatories act on behalf of and with of the authority of the company management.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Declaration of Conformity

We hereby declare that the product described below complies with the relevant provisions of the following UK Regulations, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the product is modified without our prior approval.

**Product:** Floor cleaner

**Type:** 1.291-xxx

### Currently applicable UK Regulations

S.I. 2008/1597 (as amended)

S.I. 2016/1091 (as amended)

S.I. 2017/2032 (as amended)

### Commission Regulation(s)

(EU) 2019/1781

### Designated standards used

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Applied conformity assessment procedure

S.I. 2001/1701 (as amended)

### National standards used

-

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

### Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Technical specifications

|   |                   | BDP 50/1500                   |              |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Power</b>  |                   |                               |              |
| Mains voltage   | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Motor output  | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Pad</b>  |                   |                               |              |
| Working width   | mm                | 500                           | 500          |
| Diameter  | mm                | 500                           | 500          |
| Speed   | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Contact pressure  | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Dimensions and weights</b>   |                   |                               |              |
| Theoretical surface cleaning performance                                    | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Volume of filter bag  | l                 | 1                             | 1            |
| Weight  | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Dimensions (l x b x h)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Cable length  | m                 | 20                            | 20           |
| Supply Cord   |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Noise emission</b>   |                   |                               |              |
| Sound pressure level (EN 60704-1)   | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Machine vibrations</b>   |                   |                               |              |
| Vibration total value (ISO 5349)  | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Exception according to Regulation (EU) 2019/1781 Annex I Section 2 (12): j) |                   |                               |              |



Lire ce manuel d'utilisation original avant la première utilisation de votre appareil, le respecter et le conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

## Table des matières

|   |    |   |
|---|----|---|
| Protection de l'environnement           | FR | 1 |
| Symboles utilisés dans le mode d'emploi | FR | 1 |
| Consignes de sécurité                   | FR | 1 |
| Dispositifs de sécurité                 | FR | 1 |
| Fonction                                | FR | 2 |
| Utilisation conforme                    | FR | 2 |
| Eléments de commande et de fonction     | FR | 3 |
| Montage                                 | FR | 4 |
| Avant la mise en service                | FR | 4 |
| Fonctionnement                          | FR | 5 |
| Transport                               | FR | 6 |
| Entreposage                             | FR | 6 |
| Entretien et maintenance                | FR | 6 |
| Assistance en cas de panne              | FR | 6 |
| Garantie                                | FR | 7 |
| Accessoires et pièces de rechange       | FR | 7 |
| Déclaration UE de conformité            | FR | 8 |
| Caractéristiques techniques             | FR | 9 |

## Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les rendre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être rendus à un système de recyclage. Des batteries, de l'huile et d'autres substances semblables ne doivent pas être tout simplement jetées. Pour cette raison, utiliser des systèmes adéquats de collecte pour éliminer les appareils usés.

## Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous : [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symboles utilisés dans le mode d'emploi

### Niveaux de danger

#### ⚠ DANGER

*Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.*

#### ⚠ AVERTISSEMENT

*Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.*

#### ⚠ PRÉCAUTION

*Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.*

#### ATTENTION

*Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.*

## Consignes de sécurité

Lire le présent mode d'emploi ainsi que la brochure ci-jointe Consignes de sécurité pour les machines d'un seul disque n° 5.956659 avant d'utiliser l'appareil et respecter les instructions.

## Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur et ils ne doivent donc jamais être désactivés ni évités.

### Déverrouillage

Evitez la mise en marche involontaire de l'appareil.

## **Fonction**

L'appareil est employé pour le polissage des sols plans par voie humide. La poussière produite au cours du polissage est emmagasinée dans un sac filtrant remplaçable.


- Une largeur de travail de 500 mm permet une mise en œuvre efficace.
- Un fonctionnement par courant permet d'obtenir une capacité élevée sans limitation de la durée de travail.

## **Utilisation conforme**

L'utilisation de l'appareil doit être faite en conformité avec les consignes figurant dans les instructions de service.


- L'appareil peut être utilisé que pour le polissage des sols plats.
- L'appareil doit uniquement être équipé d'accessoires et de pièces de rechange d'origine.
- L'appareil n'est pas approprié pour l'application dans des environnements à risque d'explosion.
- Cet appareil est destiné pour l'utilisation à sec et ne peut être utilisé ou gardé à l'air libre sous des conditions humides.

## Eléments de commande et de fonction

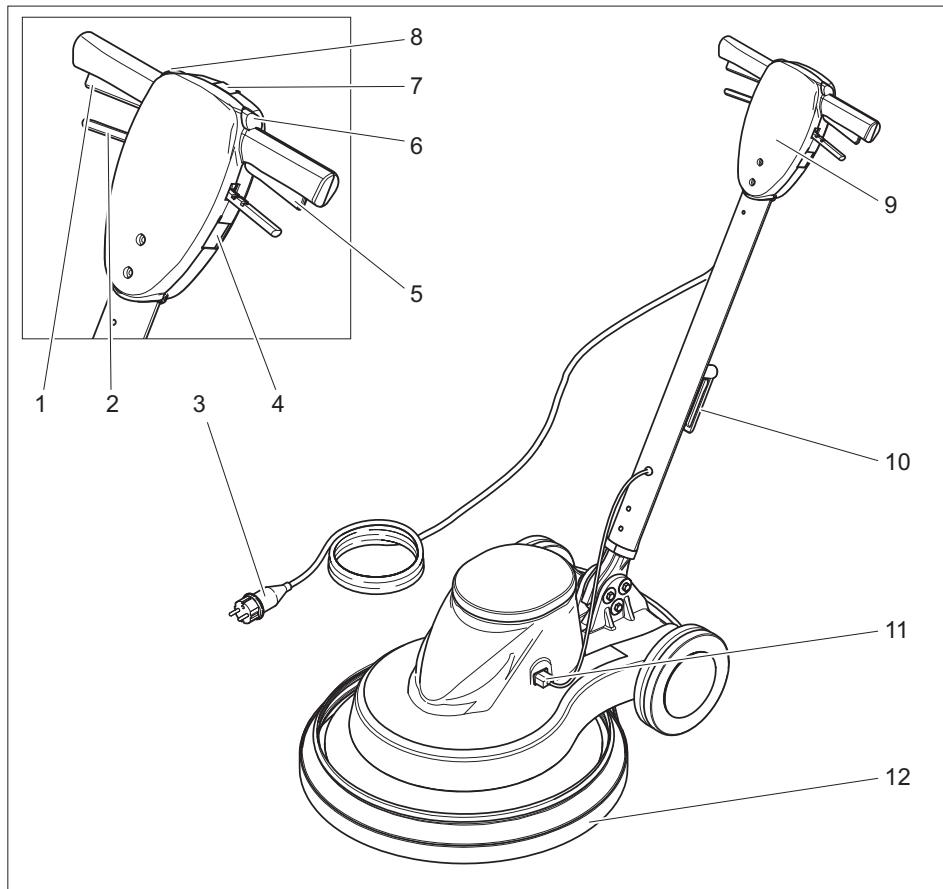

- 1 Interrupteur droite
- 2 Levier Réglage d'inclinaison
- 3 Câble secteur avec fiche secteur
- 4 Fiche secteur (uniquement pour les accessoires validés par le fournisseur de l'appareil)
- 5 Interrupteur gauche
- 6 Déverrouillage gauche
- 7 Voyant de contrôle "il y a tension du secteur"
- 8 Déverrouillage droite
- 9 Poignée
- 10 Crochet de câble, rotatif
- 11 Cosse de raccordement Conduite de commande
- 12 Tablier de dépression

## Montage

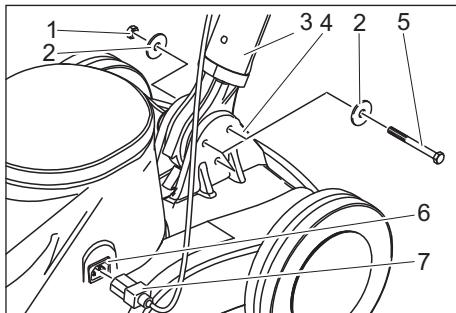

- 1 Écrou
- 2 Disque
- 3 Poignée
- 4 Partie inférieure de l'appareil
- 5 Vis à six pans
- 6 Douille conduite de commande
- 7 Connecteur conduite de commande
- ➔ Déballer l'appareil.
- ➔ Retirer le serre-câble de la partie inférieure de la poignée.

### REMARQUE


Veiller que la roue dentée ne tombe pas par l'ouverture.

- ➔ Maintenir la poignée verticale et avec le crochet de câble vers l'arrière au-dessus de la partie inférieure de l'appareil.
- ➔ Mettre en place l'extrémité inférieure de la poignée entre les deux éclisses de la partie inférieure de l'appareil.
- ➔ Aligner les alésages.
- ➔ Connecter la poignée et la partie inférieure de l'appareil avec les 3 vis, 6 rondelles et 3 écrous joints comme présenté dans l'illustration ci-dessus.
- ➔ Serrer les vis avec les clés à fourche jointes.
- ➔ Enficher le connecteur de la conduite de commande dans la douille de conduite de commande.

## Avant la mise en service

### mise en place du sachet filtre

- ➔ Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- ➔ Tirer le levier Réglage d'inclinaison et positionner la poignée en position verticale.
- ➔ Verser l'appareil en arrière et poser le sur la poignée.

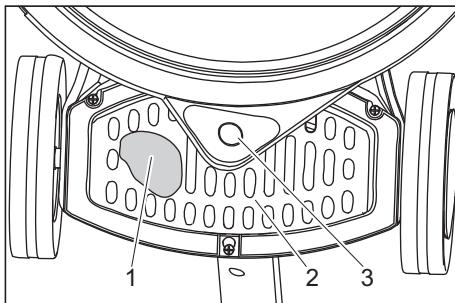

- 1 Sac
- 2 Capot
- 3 Embouts de raccordement tablier de dépression
- ➔ Pousser le recouvrement vers le bas/l'arrière et le retirer.
- ➔ Mettre le sac filtrant en place dans l'appareil et l'enficher sur les embouts de raccordement du tablier de dépression.
- ➔ Fixer le capot.


### Fixer le pad

#### ⚠ PRÉCAUTION

Risque d'endommagement!

Ne pas garder l'appareil avec le pad monté.  
Enlever après chaque utilisation le pad.

- ➔ Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- ➔ Tirer le levier Réglage d'inclinaison et positionner la poignée en position verticale.
- ➔ Verser l'appareil en arrière et poser le sur la poignée.

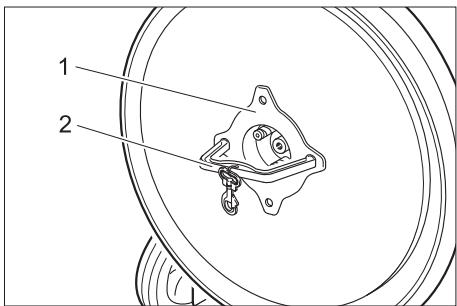

- 1 Écrou
- 2 Outil
- Dévisser l'écrou avec l'outil joint au sens des aiguilles d'une montre.
- Retirer la rondelle.
- Mettre le pad au centre de l'assiette et presser.
- Mettre la rondelle en place.
- Dévisser l'écrou au sens inverse des aiguilles d'une montre et serrer avec l'outil joint.
- Enlever l'outil.
- Verser l'appareil en avant.

## Fonctionnement

### ⚠ DANGER

*Risque de blessure par le pad tournant. Ne pas mettre les main ou les pieds près du pad tournant.*

### Régler la poignée

- Tirer le levier Réglage d'inclinaison.
- Pivoter la poignée dans la position confortable.
- Lâcher le levier Réglage d'inclinaison.

### Transport

- Fixer la poignée en position verticale.
- Basculer l'appareil vers l'arrière et l'amener au site de mise en œuvre.

### Mise sous tension de l'appareil

### ⚠ Avertissement

*Risque d'endommagement pour le revêtement de sol. Ne pas exploiter l'appareil sur place.*

*Ne pas utiliser l'appareil, s'il y a aucun pas monté.*

### REMARQUE

L'appareil ne peut pas être mis en service quand la poignée se trouve en position verticale par rapport au sol.

- Basculer le crochet de câble vers le haut et sortir le câble en totalité de l'appareil.
- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.  
La lampe témoin "Tension secteur" est allumée.
- Régler la poignée sur la hauteur de travail.
- Maintenir la poignée avec les deux mains.
- Presser le déverrouillage gauche ou droit et maintenir.
- Pousser le commutateur du même côté, l'appareil démarre.
- Relâcher le déverrouillage.
- Pousser l'appareil en avant et en arrière sur la surface à travailler.
- Pour interrompre le fonctionnement, relâcher le commutateur.


### Mise hors service

- Relâcher le commutateur.
- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- Tirer le levier Réglage d'inclinaison et positionner la poignée en position verticale.
- Basculer le crochet de câble vers le bas et enrouler le câble entre la poignée et le crochet de câble.
- Verser l'appareil en arrière et poser le sur la poignée.
- Enlever le pad.
- Verser l'appareil en avant.
- Essuyer le corps avec un chiffon.
- Stocker l'appareil dans un local sec.

### ⚠ AVERTISSEMENT

*L'appareil peut rouler et causer des accidents. Ne pas poser l'appareil sur des plans inclinés.*

## Basculer la poignée vers l'avant

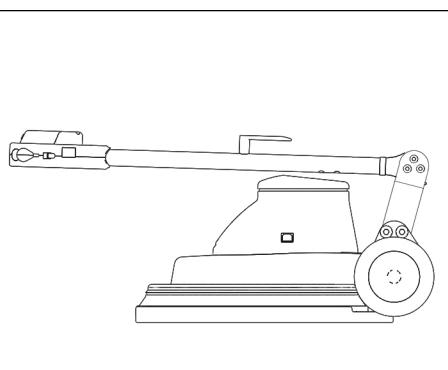

Pour la variante 230V/60Hz, la poignée peut être basculée vers l'avant pour le transport et le stockage.

- Tirer le levier Réglage d'inclinaison.
- Basculer la poignée vers l'avant.
- Lâcher le levier Réglage d'inclinaison.

## Transport

- Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.
- Retirer le pad de l'appareil.

## Entreposage

### ⚠ PRÉCAUTION

*Risque de blessure et d'endommagement !*

*Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.*

- Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.
- Choisir l'emplacement en tenant compte du poids total de l'appareil, afin de ne pas porter préjudice à la stabilité.
- Retirer le pad de l'appareil.

## Entretien et maintenance

### ⚠ DANGER

*Risque de blessure. Avant d'effectuer tout type de travail sur l'appareil, débrancher la fiche secteur.*

- Vérifier si le câble d'alimentation est endommagé. Remplacer le câble d'alimentation défectueux.
- Contrôler le niveau de remplissage du sac de filtrage, si nécessaire le remplacer.

## Contrat de maintenance

Afin de pouvoir garantir un fonctionnement fiable de l'appareil, il est possible de conclure des contrats de maintenance avec le bureau de ventes Kärcher responsable.

## Assistance en cas de panne

### ⚠ DANGER

*Risque de blessure. Avant d'effectuer tout type de travail sur l'appareil, débrancher la fiche secteur.*

En cas de pannes ne pouvant pas être résolues grâce aux instructions de ce tableau, appeler le service après-vente.

| Panne   | Remède   |
|---|--|
| Impossible de démarrer l'appareil, la lampe témoin "Tension secteur" ne s'allume pas. | Contrôler le fusible dans l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche électrique et la prise électrique. Si le fusible s'est déclenché plusieurs fois à la suite, faire appel au SAV.  |
| Impossible de démarrer l'appareil, la lampe témoin "Tension secteur" s'allume.        | Commander correctement le déverrouillage, voir "Mettre l'appareil en service".<br>Amener la poignée en position de travail. Lorsque la poignée est en position verticale, l'appareil ne peut pas être démarré.<br>Contrôler la connexion correcte de la connexion enfichée Conduite de commande. |
| L'appareil vibre fortement  | Contrôler la fixation du pad<br>Nettoyer le pad<br>Remplacer le pad  |
| Le pad ne tourne pas  | Vérifier si des corps étrangers bloquent les pads et le cas échéant, éliminer les corps étrangers.   |

## Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

## Accessoires et pièces de rechange

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.

## Accessoires

| Désignation                                  | Référence   |
|--|-------------|
| Pad, doux, nature                            | 6.371-146.0 |
| Pad, douce, beige                            | 6.369-468.0 |
| Pad, moyenne doux, rouge                     | 6.369-079.0 |
| Bouteille de pulvérisation de pompe, 1 litre | 6.394-409.0 |
| Dispositif de pré-arrosage                   | 6.670-020.0 |

## Produit détergent

| Désignation                     | Référence   |
|---------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 litres | 6.295-162.0 |

## Pièces de rechange

- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Vous trouverez plus d'informations sur les pièces de rechange dans le menu Service du site [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Déclaration UE de conformité

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

**Produit :** Nettoyeur de plancher

**Type :** 1.291-xxx

### **Directives européennes en vigueur :**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### **Décrets appliqués**

(EU) 2019/1781

### **Normes harmonisées appliquées :**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### **Procédures d'évaluation de la conformité**

2000/14/EG

### **Normes nationales appliquées :**

-

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir de la direction.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

**Responsable de la documentation :**  
**S. Reiser**

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Caractéristiques techniques

| <b>BDP 50/1500</b>  |                   |                               |              |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Performances</b>   |                   |                               |              |
| Tension du secteur  | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Puissance absorbée Moteur   | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Pad</b>  |                   |                               |              |
| Largeur de travail  | mm                | 500                           | 500          |
| Diamètre  | mm                | 500                           | 500          |
| Vitesse de rotation   | t/min             | 1500                          | 1500         |
| Pression appliquée par les brosses  | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Dimensions et poids</b>  |                   |                               |              |
| Surface théoriquement nettoyable  | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Volume sac filtrant   | l                 | 1                             | 1            |
| Poids   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Dimensions (l x l x h)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Longueur de câble   | m                 | 20                            | 20           |
| Câble d'alimentation  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Emissions sonores</b>  |                   |                               |              |
| Niveau de pression acoustique (EN 60704-1)  | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Vibrations de l'appareil</b>   |                   |                               |              |
| Valeur globale de vibrations (ISO 5349)   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Motif d'exemption conformément au règlement (UE) 2019/1781, annexe I, section 2, point 12) : i) |                   |                               |              |

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivedita dell'apparecchio.

## Indice

|   |    |   |
|---|----|---|
| Protezione dell'ambiente . . . . .            | IT | 1 |
| Simboli riportati nel manuale d'uso . . . . . | IT | 1 |
| Norme di sicurezza . . . . .                  | IT | 1 |
| Dispositivi di sicurezza . . . . .            | IT | 1 |
| Funzione . . . . .                            | IT | 1 |
| Uso conforme a destinazione .                 | IT | 2 |
| Elementi di comando e di funzione . . . . .   | IT | 3 |
| Montaggio . . . . .                           | IT | 4 |
| Prima della messa in funzione                 | IT | 4 |
| Funzionamento . . . . .                       | IT | 5 |
| Trasporto . . . . .                           | IT | 6 |
| Supporto . . . . .                            | IT | 6 |
| Cura e manutenzione . . . . .                 | IT | 6 |
| Guida alla risoluzione dei guasti             | IT | 6 |
| Garanzia . . . . .                            | IT | 7 |
| Accessori e ricambi . . . . .                 | IT | 7 |
| Dichiarazione di conformità UE                | IT | 8 |
| Dati tecnici . . . . .                        | IT | 9 |

## Protezione dell'ambiente



I materiali dell'imballaggio sono riciclabili. Non smaltire l'imballaggio con i rifiuti domestici, ma conferirlo al riciclaggio.



Gli apparecchi usati contengono materiali riciclabili preziosi, che dovrebbero pertanto essere conferiti al riciclaggio per assicurare il loro riutilizzo. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Smaltire pertanto gli apparecchi usati attraverso idonei centri di raccolta.

## Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Simboli riportati nel manuale d'uso

### Livelli di pericolo

#### PERICOLO

*Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.*

#### AVVERTIMENTO

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.*

#### PRUDENZA

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.*

#### ATTENZIONE

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.*

## Norme di sicurezza

Prima di usare l'apparecchio si prega di leggere attentamente e di osservare sia le presenti istruzioni per l'uso sia l'accluso opuscolo "Norme di sicurezza per macchine monodisco Disc", 5.956-659.

## Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere messi fuori servizio o essere utilizzati al di fuori della loro funzione.

### Sbloccaggio

Impedisce l'attivazione accidentale dell'apparecchio.

## Funzione

L'apparecchio è impiegato per la lucidatura di superfici piane.

La polvere che si crea durante la lucidatura viene raccolta da un sacchetto filtro sostituibile.


- Una larghezza di lavoro di 500 mm permette un uso efficace.
- L'alimentazione a corrente permette di ottenere un alto rendimento senza alcuna limitazione dei tempi di lavoro.

## **Uso conforme a destinazione**

Utilizzate questo apparecchio esclusivamente in conformità alle indicazioni fornite da questo manuale d'uso.


- L'apparecchio dev'essere utilizzato esclusivamente per la pulizia di pavimenti lisci.
- L'apparecchio dev'essere equipaggiato solo da accessori e pezzi di ricambio originali.
- L'apparecchio non si adatta all'impiego in ambienti a rischio d'esplosione.
- Questo apparecchio è stato sviluppato solo per l'applicazione a secco e non deve essere utilizzato o conservato all'aperto in condizioni di umidità.

## Elementi di comando e di funzione

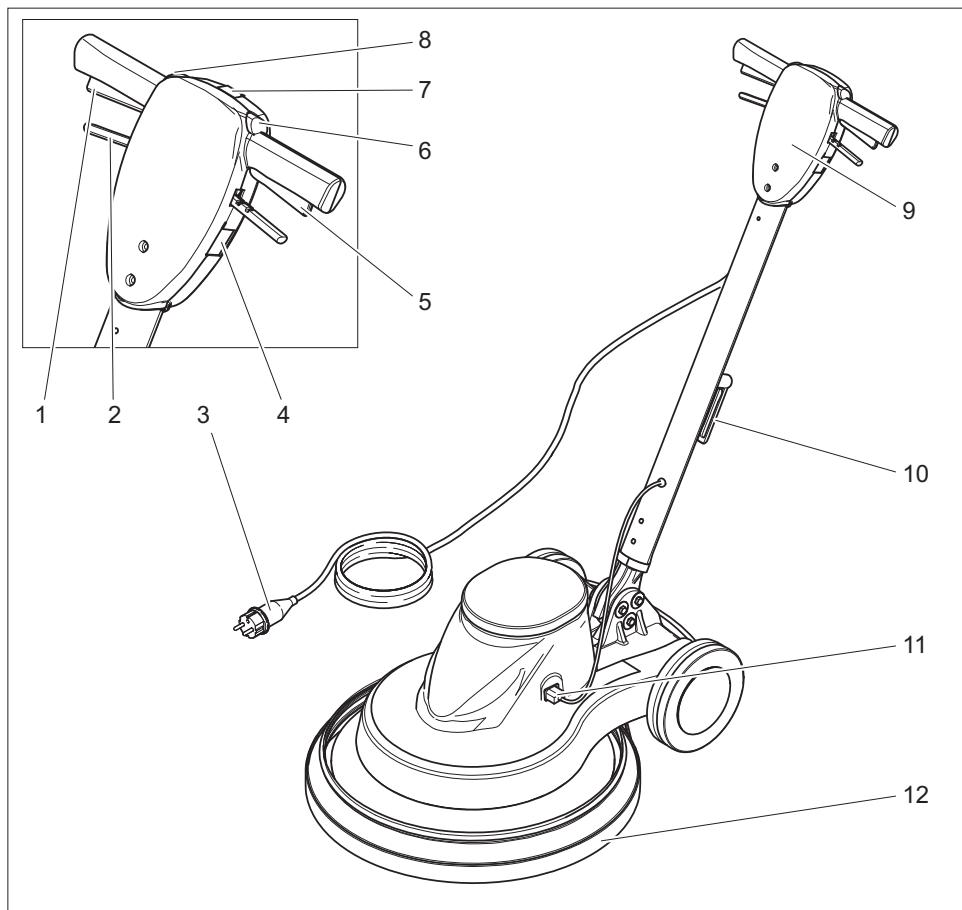

- 1 Interruttore a destra
- 2 Leva regolazione inclinazione
- 3 Cavo di alimentazione con connettore
- 4 Presa elettrica (solo per accessori autorizzati dal costruttore apparecchio)
- 5 Interruttore a sinistra
- 6 Sbloccaggio a sinistra
- 7 Spia luminosa "Corrente collegata"
- 8 Sbloccaggio a destra
- 9 Maniglia
- 10 Gancio per cavo, girevole
- 11 Connessione cavo di comando
- 12 Supporto di sottopressione

## Montaggio

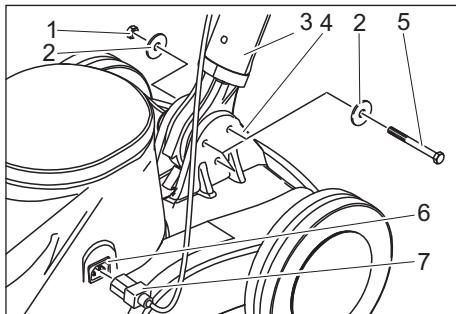

- 1 Dado
- 2 Disco
- 3 Maniglia
- 4 Parte inferiore apparecchio
- 5 Vite a testa esagonale
- 6 Attacco cavo di comando
- 7 Boccola cavo di comando
- ➔ Disimballare l'apparecchio.
- ➔ Rimuovere il serracavo dall'estremità inferiore della maniglia.

### NOTA


*Accertarsi che la ruota dentata non fuoriesca dall'apertura.*

- ➔ Mantenere la maniglia in verticale e con il gancio del cavo all'indietro sulla parte inferiore dell'apparecchio.
- ➔ Introdurre l'estremità inferiore della maniglia tra le due linguette della parte inferiore dell'apparecchio.
- ➔ Posizionare i fori.
- ➔ Collegare la maniglia e la parte inferiore dell'apparecchio con le 3 viti, le 6 ronelle ed i 3 dadi come visualizzato nella figura in alto.
- ➔ Stringere con le viti con le chiavi a forcella comprese nella fornitura.
- ➔ Inserire la spina del cavo di comando nell'attacco del cavo di comando.

## Prima della messa in funzione

### Inserimento del sacchetto filtro

- ➔ Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- ➔ Tirare la leva di regolazione dell'inclinazione e portare l'impugnatura in posizione verticale.
- ➔ Ribaltare all'indietro l'apparecchio e appoggiarlo sull'impugnatura.

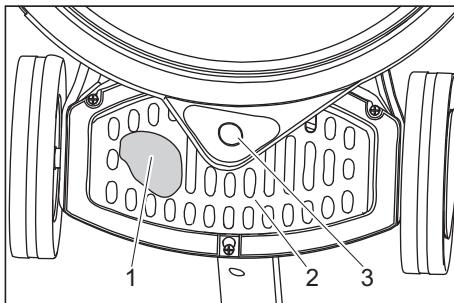

- 1 Sacchetto filtro
- 2 Copertura
- 3 Manicotto di raccordo per supporto di sottopressione
- ➔ Spingere la copertura verso il basso/in-dietro e rimuovere.
- ➔ Introdurre il sacchetto filtro nell'apparecchio ed applicarlo sul manicotto di raccordo del supporto di sottopressione.
- ➔ Rimontare la copertura.


## Montare il pad

### ⚠ PRUDENZA

*Rischio di danneggiamento!*

*Non conservare l'apparecchio con il pad inserito. Rimuovere il pad dopo ogni utilizzo.*

- Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- Tirare la leva di regolazione dell'inclinazione e portare l'impugnatura in posizione verticale.
- Ribaltare all'indietro l'apparecchio e appoggiarlo sull'impugnatura.

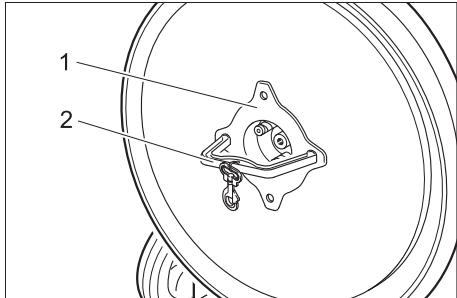

1 Dado

2 Utensile

- Svitare in senso orario il dado utilizzando l'utensile fornito.
- Rimuovere la rondella.
- Posizionare e premere il pad centralmente sul piatto di azionamento.
- Posizionare la rondella.
- Avvitare il dado in senso antiorario e serrarlo con l'utensile fornito.
- Rimuovere l'utensile.
- Ribaltare in avanti l'apparecchio.

## Funzionamento

### ⚠ PERICOLO

*Pericolo di lesioni a causa del pad rotante.*

*Non avvicinare le mani e i piedi nei pressi del pad rotante.*

## Regolare l'impugnatura

- Tirare la leva di regolazione dell'inclinazione.
- Portare l'impugnatura in una posizione comoda.
- Rilasciare la leva di regolazione dell'inclinazione.

## Trasporto

- Fissare l'impugnatura in posizione verticale.
- Ribaltare l'apparecchio all'indietro e raggiungere il luogo di utilizzo.

## Accendere l'apparecchio

### ⚠ Attenzione

*Pericolo di danneggiamento della superficie da pulire. Non utilizzare l'apparecchio fermandosi a lungo sullo stesso punto.*

*Non utilizzare l'apparecchio se non è montato alcun pad.*

### NOTA

L'apparecchio non può essere attivato quando la maniglia si trova in posizione verticale verso il pavimento.

- Sollevare il gancio e rimuovere il cavo completamente dall'apparecchio.
- Inserire la spina in una presa elettrica. Si accende la spia di controllo "Tensione di rete".
- Regolare la maniglia all'altezza di lavoro.
- Mantenere la maniglia con le due mani.
- Premere lo sbloccaggio a sinistra o destra e tenerlo premuto.
- Premere l'interruttore sullo stesso lato - l'apparecchio si avvia.
- rilasciare lo sbloccaggio.
- Spingere avanti e indietro l'apparecchio sulla superficie da pulire.
- Per interrompere il funzionamento, rilasciare l'interruttore.


## Messa fuori servizio

- Rilasciare l'interruttore.
- Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- Tirare la leva di regolazione dell'inclinazione e portare l'impugnatura in posizione verticale.
- Spostare verso il basso il gancio del cavo ed avvolgere il cavo tra la maniglia ed il gancio.
- Ribaltare all'indietro l'apparecchio e appoggiarlo sull'impugnatura.
- Rimuovere il pad.
- Ribaltare in avanti l'apparecchio.
- Pulire l'alloggiamento con un panno umido.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto.

### ⚠ AVVERTIMENTO

L'apparecchio può rotolare via e causare incidenti. Non appoggiare l'apparecchio su superfici inclinate.

## Orientare il manico in avanti

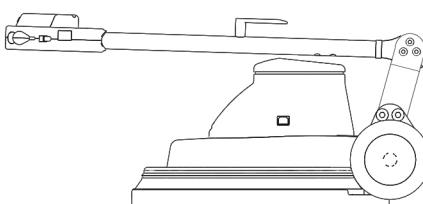

Per la variante da 230V/60Hz il manico può essere orientato in avanti per il trasporto e l'immagazzinamento.

- Tirare la leva di regolazione dell'inclinazione.
- Orientare il manico in avanti.
- Rilasciare la leva di regolazione dell'inclinazione.

## Trasporto

- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.
- Rimuovere il pad fuori dall'apparecchio.

## Supporto

### ⚠ PRUDENZA

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento!*  
*Osservare il peso dell'attrezzo quando lo si mette a magazzino.*

- Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.
- Scegliere un posto di lavoro considerando il peso complessivo consentito dell'apparecchio per non pregiudicare la stabilità.
- Rimuovere il pad fuori dall'apparecchio.

## Cura e manutenzione

### ⚠ PERICOLO

*Rischio di lesioni. Estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.*

- Verificare la presenza di eventuali danni sul cavo di rete. Sostituire il cavo di rete difettoso.
- Controllare il livello di riempimento del sacchetto filtro ed all'occorrenza sostituirlo.

## Contratto di manutenzione

Per garantire un utilizzo affidabile dell'apparecchio è possibile stipulare dei contratti di manutenzione con l'ufficio vendite Kärcher competente.

## Guida alla risoluzione dei guasti

### ⚠ PERICOLO

*Rischio di lesioni. Estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.*

In caso si presentino guasti che non possono essere risolti grazie a questa tabella, chiamare il servizio clienti.

| <b>Guasto</b>  | <b>Rimedio</b>   |
|--|--|
| L'apparecchio non si accende, la spia di controllo "Tensione di rete" non si accende | Controllare il fusibile nello stabile, il cavo di alimentazione, la spina di rete e la presa. Nel caso in cui il fusibile nello stabile scatti più volte, contattare il Servizio clienti.  |
| L'apparecchio non si accende, la spia di controllo "Tensione di rete" è accesa       | Utilizzare correttamente il dispositivo di sblocco, vedi „Attivare l'apparecchio“.<br>Portare la maniglia in posizione di lavoro. Nel caso in cui la maniglia si trovi in posizione verticale l'apparecchio non potrà essere avviato.<br>Verificare che il collegamento a spina del cavo di comando sia collegato correttamente. |
| L'apparecchio vibra fortemente   | Verificare il fissaggio del pad<br>Pulire il pad<br>Sostituire il pad  |
| Il pad non gira  | Controllare se corpi estranei bloccano il pad, eventualmente rimuoverli.   |

## Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

## Accessori e ricambi

Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.

## Ricambi

- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) alla voce "Service".

## Accessori

| <b>Denominazione</b>             | <b>Codice componente</b> |
|----------------------------------|--------------------------|
| Pad, morbido, naturale           | 6.371-146.0              |
| Pad, morbido, beige              | 6.369-468.0              |
| Pad, mediamente morbido, rosso   | 6.369-079.0              |
| Nebulizzatore pompa, 1 litro     | 6.394-409.0              |
| Dispositivo di prenebulizzazione | 6.670-020.0              |

## Detergente

| <b>Denominazione</b>           | <b>Codice componente</b> |
|--------------------------------|--------------------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 litri | 6.295-162.0              |

## Dichiarazione di conformità UE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

**Prodotto:** Lavasciuga pavimenti

**Modello:** 1.291-xxx

### Direttive UE pertinenti

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### Regolamentazioni applicate

(EU) 2019/1781

### Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/EG

### Norme nazionali applicate

-

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.



H. Jenner  
Chairman of the Board of Management



S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Dati tecnici

| BDP 50/1500   |                   |                               |              |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Potenza</b>  |                   |                               |              |
| Tensione di rete  | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Potenza assorbita dal motore  | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Pad</b>  |                   |                               |              |
| Larghezza della superficie di lavoro  | mm                | 500                           | 500          |
| Diametro  | mm                | 500                           | 500          |
| Numero di giri  | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Pressione di contatto   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Dimensioni e pesi</b>  |                   |                               |              |
| Potenza di superficie teorica   | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Volume sacchetto filtro   | l                 | 1                             | 1            |
| Peso  | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Lunghezza cavo  | m                 | 20                            | 20           |
| Cavo di alimentazione   |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Emissione sonora</b>   |                   |                               |              |
| Pressione acustica (EN 60704-1)   | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Vibrazioni meccaniche</b>  |                   |                               |              |
| Valore totale vibrazioni (ISO 5349)   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Motivo dell'eccezione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1781 allegato I sezione 2 (12): j) |                   |                               |              |

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

## Inhoudsopgave

|  |    |   |
|--|----|---|
| Zorg voor het milieu .....                       | NL | 1 |
| Symbolen in de gebruiksaanwijzing .....          | NL | 1 |
| Veiligheidsinstructies .....                     | NL | 1 |
| Veiligheidsinrichtingen .....                    | NL | 1 |
| Functie .....                                    | NL | 1 |
| Reglementair gebruik .....                       | NL | 2 |
| Elementen voor de bediening en de functies ..... | NL | 2 |
| Montage .....                                    | NL | 3 |
| Voor de inbedrijfstelling .....                  | NL | 3 |
| Werking .....                                    | NL | 4 |
| Vervoer .....                                    | NL | 5 |
| Opslag .....                                     | NL | 5 |
| Onderhoud .....                                  | NL | 5 |
| Hulp bij storingen .....                         | NL | 5 |
| Garantie .....                                   | NL | 6 |
| Toebehoren en reserveonderdelen .....            | NL | 6 |
| EU-conformiteitsverklaring ..                    | NL | 7 |
| Technische gegevens .....                        | NL | 7 |

## Zorg voor het milieu



De verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi het verpakkingsmateriaal niet met het huisvuil weg, maar zorg dat het gerecycled kan worden.



Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die gerecycled kunnen worden. Batterijen, olie en gelijksoortige stoffen mogen niet in het milieu terechtkomen. Geef oude apparaten daarom bij een geschikte verzamelpaats af.

## Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symbolen in de gebruiksaanwijzing

### Gevarenniveaus

#### △ GEVAAR

*Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.*

#### △ WAARSCHUWING

*Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.*

#### △ VOORZICHTIG

*Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.*

#### LET OP

*Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.*

## Veiligheidsinstructies

Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u deze gebruikshandleiding en de bijgevoegde brochure met gebruiksaanwijzingen voor Disc-eenschijfsmachines nr. 5.956-659 te lezen en er nota van te nemen.

## Veiligheidsinrichtingen

Beveiligingselementen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet buiten gebruik gesteld worden of in de functie omgaan worden.

### Ontgrendeling

Verhindert onbedoeld inschakelen van het apparaat.

## Functie

Het apparaat wordt gebruikt voor het polijsten van vlakke vloeren.

Het stof dat optreedt bij het polijsten, wordt opgenomen door een vervangbare filterzak.

- Een werkbreedte van 500 mm maakt een efficiënt gebruik mogelijk.
- De werking op electriciteit maakt een hoog vermogen mogelijk zonder werkbegrenzing.


## Reglementair gebruik

Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de gegevens in deze gebruiksaanwijzing.

- Het apparaat mag slechts voor het politoeren van gladde vloeren gebruikt worden.
- Het apparaat mag alleen uitgerust worden met originele toebehoren en reserveonderdelen.


- Het apparaat is niet geschikt voor het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
- Dit apparaat is alleen bestemd voor droge stoffen en mag niet in de open lucht bij vochtige omstandigheden gebruikt of opgeslagen worden.

## Elementen voor de bediening en de functies

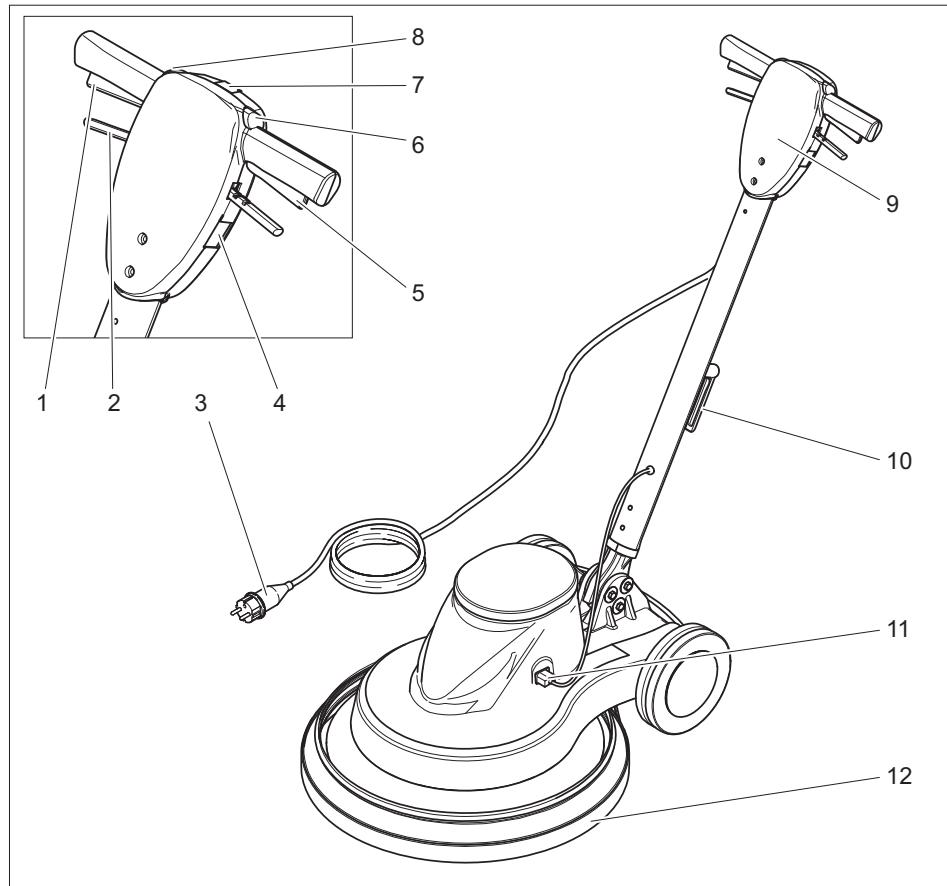

- |   |  |    |                                    |
|---|--|----|------------------------------------|
| 1 | Schakelaar rechts  | 6  | Ontgrendeling links                |
| 2 | Hendel hellingsverstelling   | 7  | Controlelampje "Er is netspanning" |
| 3 | Stroomkabel met stekker  | 8  | Ontgrendeling rechts               |
| 4 | Contactdoos (enkel voor toebehoren die zijn vrijgegeven door de fabrikant van het toestel) | 9  | Greep                              |
| 5 | Schakelaar links   | 10 | Kabelhaak, zwenkbaar               |
|   |  | 11 | Stekkerverbinding stuurleiding     |
|   |  | 12 | Onderdrukring                      |

## Montage

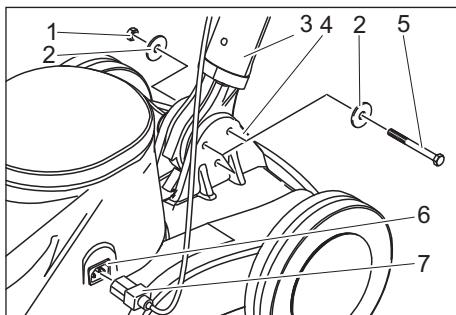

- 1 Moer  
2 Schijf  
3 Greep  
4 Onderste gedeelte apparaat  
5 Zeskantschroef  
6 Bus stuurleiding  
7 Stekker stuurleiding  
→ Gerät auspacken.  
→ Kabelverbinder van het onderste uiteinde van de greep verwijderen.

### OPMERKING


*Erop letten dat het tandwiel niet uit de opening valt.*

- Greep verticaal en met de kabelhaak naar achteren boven het onderste gedeelte van het apparaat houden.  
→ Onderste uiteinde van de greep tussen beide kleppen van het onderste gedeelte van het apparaat plaatsen.  
→ Boorgaten uitrichten.  
→ Greep en onderste gedeelte van het apparaat met de bijgevoegde 3 schroeven, 6 ringen en 3 moeren verbinden zoals weergegeven op afbeelding bovenaan.  
→ Schroeven aanspannen met de bijgevoegde gaffelsleutel.  
→ Stekker van de stuurleiding in de bus van de stuurleiding steken.

## Voor de inbedrijfstelling

### Filterzak plaatsen

- Trek de stekker uit het stopcontact.  
→ Hendel hellingsverstelling aantrekken en greep in de verticale positie brengen.  
→ Apparaat naar achteren kantelen en op de greep leggen.

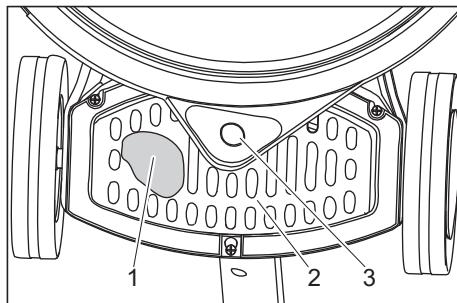

- 1 Filterzak  
2 Afdekking  
3 Aansluitmof onderdrukkring  
→ Afdekking naar beneden / achteren schuiven en wegnemen.  
→ Filterzak in het apparaat plaatsen en op de aansluitmof van de onderdrukkring steken.  
→ Afdekking aanbrengen.


## Pad aanbrengen

### ⚠ VOORZICHTIG

Beschadigingsgevaar!

Apparaat niet opbergen met een ingebrachte pad. Pad na elk gebruik wegnemen.

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Hendel hellingsverstelling aantrekken en greep in de verticale positie brennen.
- Apparaat naar achteren kantelen en op de greep leggen.

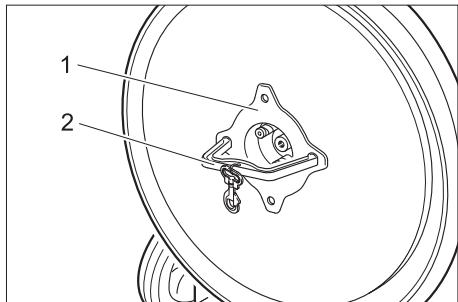

1 Moer

2 Werkzeug

- Moer met het bijgevoegde werktuig in de richting van de wijzers van de klok losschroeven.
- Borgring wegnemen.
- Pad in het midden op de schotelvormige schijf plaatsen en aanduwen.
- Borgring aanbrengen.
- Moer tegen de richting van de wijzers van de klok aanschroeven en met het bijgevoegde werktuig aanspannen.
- Werktuig wegnemen.
- Apparaat naar voren kantelen.

## Werking

### ⚠ GEVAAR

Verwondingsgevaar door de roterende pad. Handen en voeten niet in de buurt van de roterende pad brengen.

## Greep instellen

- Hendel hellingsverstelling aantrekken.
- Greep in een aangename positie zwenken.
- Hendel hellingsverstelling loslaten.

## Transport

- Greep in de verticale positie vastzetten.
- Apparaat naar achteren kantelen en naar de gebruiksplaats rijden.

## Apparaat inschakelen

### ⚠ Waarschuwing

Beschadigingsgevaar voor bodemdeklaag.

Apparaat niet op die plaats gebruiken.

Apparaat niet gebruiken indien geen pad gemonteerd is.

### OPMERKING

Het toestel kan niet ingeschakeld worden als de greep verticaal ten opzichte van de vloer staat.

- Kabelhaak naar boven zwenken en kabel volledig van het apparaat wegnemen.
- Netstekker in een stopcontact steken. Het controlelampje "Netspanning" brandt.
- Greep instellen op werkhoogte.
- Greep met beide handen vasthouden.
- Ontgrendeling links en rechts indruwen en vasthouden.
- Schakelaar aan dezelfde kant indruwen - het apparaat start.
- Ontgrendeling loslaten.
- Apparaat vooruit en achteruit over de te behandelen oppervlakte schuiven.
- Om de werking te onderbreken, de schakelaar loslaten.


## Buitenwerkingstelling

- Schakelaar loslaten.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Hendel hellingsverstelling aantrekken en greep in de verticale positie brennen.
- Kabelhaak naar beneden zwenken en kabel tussen greep en kabelhaak opwikkelen.
- Apparaat naar achteren kantelen en op de greep leggen.
- Pad wegnemen.
- Apparaat naar voren kantelen.
- Behuizing met een vochtige doek reinigen.
- Apparaat in een droge ruimte bewaren.

## **⚠ WAARSCHUWING**

Toestel kan wegrollen en ongevallen veroorzaken. Zet het apparaat op een hellend oppervlak.

### **Zwenk de greep naar voren.**

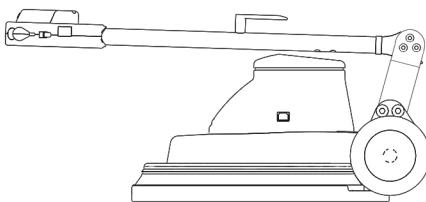

Bij de 230V/60Hz variant kan de greep naar voren gezwenkt worden voor transport en opslag.

- Hendel hellingsverstelling aantrekken.
- Zwenk de greep naar voren.
- Hendel hellingsverstelling loslaten.

## **Vervoer**

- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.
- Verwijder de pad uit het toestel.

## **Opslag**

### **⚠ VOORZICHTIG**

Gevaar voor lichamelijk letsel en beschadiging! Let op het gewicht van het apparaat bij opslag.

- Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.
- Bij het kiezen van de opbergplaats moet rekening gehouden worden met het max. toegelaten gewicht van het apparaat om de stabiliteit niet te beïnvloeden.
- Verwijder de pad uit het toestel.

## **Onderhoud**

### **⚠ GEVAAR**

Verwondingsgevaar. Voor alle werkzaamheden aan het apparaat netstekker eruit trekken.

- Electriciteitskabel op beschadigingen controleren. Defecte electriciteitskabel vervangen.
- Vulgraad van de filterzak controleren, indien nodig vervangen.

## **Onderhoudscontract**

Ter verzekering van een betrouwbare werking van het apparaat kunt u met het bevoegde Kärcher-verkoopkantoor een onderhoudscontract afsluiten.

## **Hulp bij storingen**

### **⚠ GEVAAR**

Verwondingsgevaar. Voor alle werkzaamheden aan het apparaat netstekker eruit trekken.

Bij storingen die met behulp van deze tabel niet opgelost kunnen worden de klantendienst raadplegen.

| <b>Storing</b>   | <b>Oplossing</b>  |
|--|---|
| Apparaat kan niet gestart worden, controlelampje „Netspanning“ brandt niet | Zekering in het gebouw, stroomkabel, stekker en stopcontact controleren. Indien de zekering in het gebouw meermalen na elkaar in werking treedt, moet de klantdienst geraadpleegd worden. |
| Apparaat kan niet gestart worden, controlelampje „Netspanning“ brandt      | Ontgrendeling correct bedienen, zie „Apparaat inschakelen“. Greep in de werkpositie brengen. Bij een greep in verticale stand kan het apparaat niet gestart worden.                       |
|  | Correcte verbinding van de stekkerverbinding stuurleiding controleren.  |
| Apparaat vibreert sterk  | Pad-Befestigung prüfen<br>Pad reinigen<br>Pad vervangen   |
| Pad draait niet  | Controleren, of vreemde voorwerpen de pad blokkeren, eventueel vreemde voorwerpen verwijderen.  |

## Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

## Toebehoren en reserveonderdelen

Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originele toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.

## Reserveonderdelen

- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) bij Service.

## Toebehoren

| <b>Benaming</b>        | <b>Onderdelen-nr.</b> |
|------------------------|-----------------------|
| Pad, zacht, natuur     | 6.371-146.0           |
| Pad, zacht, beige      | 6.369-468.0           |
| Pad, middelzacht, rood | 6.369-079.0           |
| Pompfles, 1 liter      | 6.394-409.0           |
| Voorspuitinrichting    | 6.670-020.0           |

## Reinigingsmiddel

| <b>Benaming</b>                | <b>Onderdelen-nr.</b> |
|--------------------------------|-----------------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 liter | 6.295-162.0           |

# EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

**Product:** Vloerreiniger

**Type:** 1.291-xxx

## Van toepassing zijnde EU-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

## Toegepaste verordeningen

(EU) 2019/1781

## Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

## Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure

2000/14/EG

## Toegepaste landelijke normen

-

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

## Documentatieverantwoordelijke:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

# Technische gegevens

## BDP 50/1500

### Vermogen

|                       |      |        |        |
|-----------------------|------|--------|--------|
| Netspanning           | V/Hz | 230/50 | 230/60 |
| Vermogensopname motor | W    | 1100   | 1100   |

### Pad

|             |                   |      |      |
|-------------|-------------------|------|------|
| Werkbreedte | mm                | 500  | 500  |
| Diameter    | mm                | 500  | 500  |
| Toerental   | 1/min             | 1500 | 1500 |
| Aanlegdruk  | N/cm <sup>2</sup> | 0,04 | 0,04 |

### Maten en gewichten

|                                    |                   |                               |              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| Theoretische oppervlaktecapaciteit | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Volume filterzak                   | l                 | 1                             | 1            |
| Gewicht                            | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Afmetingen (L x B x H)             | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Lengte snoer                       | m                 | 20                            | 20           |
| Stroomkabel                        |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |

### Geluidsemissie

|                                    |       |    |      |
|------------------------------------|-------|----|------|
| Geluidsdruppel niveau (EN 60704-1) | dB(A) | 56 | 61,3 |
|------------------------------------|-------|----|------|

### Apparaatatrillingen

|                                   |                  |      |      |
|-----------------------------------|------------------|------|------|
| Totale bewegingswaarde (ISO 5349) | m/s <sup>2</sup> | 0,35 | 0,78 |
|-----------------------------------|------------------|------|------|

Uitzondering volgens verordening (EU) 2019/1781 bijlage I punt 2 (12): j)

  Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

## Índice de contenidos

|   |    |   |
|---|----|---|
| Protección del medio ambiente           | ES | 1 |
| Símbolos del manual de instrucciones    | ES | 1 |
| Indicaciones de seguridad               | ES | 1 |
| Dispositivos de seguridad               | ES | 1 |
| Función                                 | ES | 1 |
| Uso previsto                            | ES | 2 |
| Elementos de operación y funcionamiento | ES | 2 |
| Montaje                                 | ES | 3 |
| Antes de la puesta en marcha            | ES | 3 |
| Funcionamiento                          | ES | 4 |
| Transporte                              | ES | 5 |
| Almacenamiento                          | ES | 5 |
| Cuidados y mantenimiento                | ES | 5 |
| Ayuda en caso de avería                 | ES | 5 |
| Garantía                                | ES | 6 |
| Accesorios y piezas de repuesto         | ES | 6 |
| Declaración UE de conformidad           | ES | 6 |
| Datos técnicos                          | ES | 7 |

## Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje al cubo de basura; llévelo a un lugar de reciclaje.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que debieran aprovecharse. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medioambiente. Deshágase de los aparatos viejos recurriendo a sistemas de recogida apropiados.

## Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Símbolos del manual de instrucciones

### Niveles de peligro

#### ⚠ PELIGRO

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

#### ⚠ PRECAUCIÓN

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

#### ⚠ CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

## Indicaciones de seguridad

Antes de utilizar por primera vez el aparato, lea y tenga en cuenta el presente manual de instrucciones y el folleto adjunto relativo a las indicaciones de seguridad para máquinas mono disco, 5.956-659.

## Dispositivos de seguridad

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o ignorar su funcionamiento.

## Desbloqueo

Evita que el aparato se encienda accidentalmente.

## Función

El aparato sirve para pulir pisos llanos.

El polvo generado al pulir es absorbido por una bolsa de filtro de recambio.

- Un ancho de trabajo de 500 mm permite un uso eficaz.
- El funcionamiento vía red eléctrica permite obtener una elevada capacidad de rendimiento sin limitar de modo alguno el trabajo.


## Uso previsto

Utilice el aparato únicamente de conformidad con las indicaciones del presente manual de instrucciones.

- El aparato se puede utilizar para pulir suelos lisos.


- Sólo está permitido dotar al aparato de accesorios y piezas de repuesto originales.
- El aparato no es apto para el uso en entornos con peligro de explosión.
- Este aparato sólo está destinado para el uso en seco y no puede ser utilizado ni almacenado al aire libre con humedad.

## Elementos de operación y funcionamiento

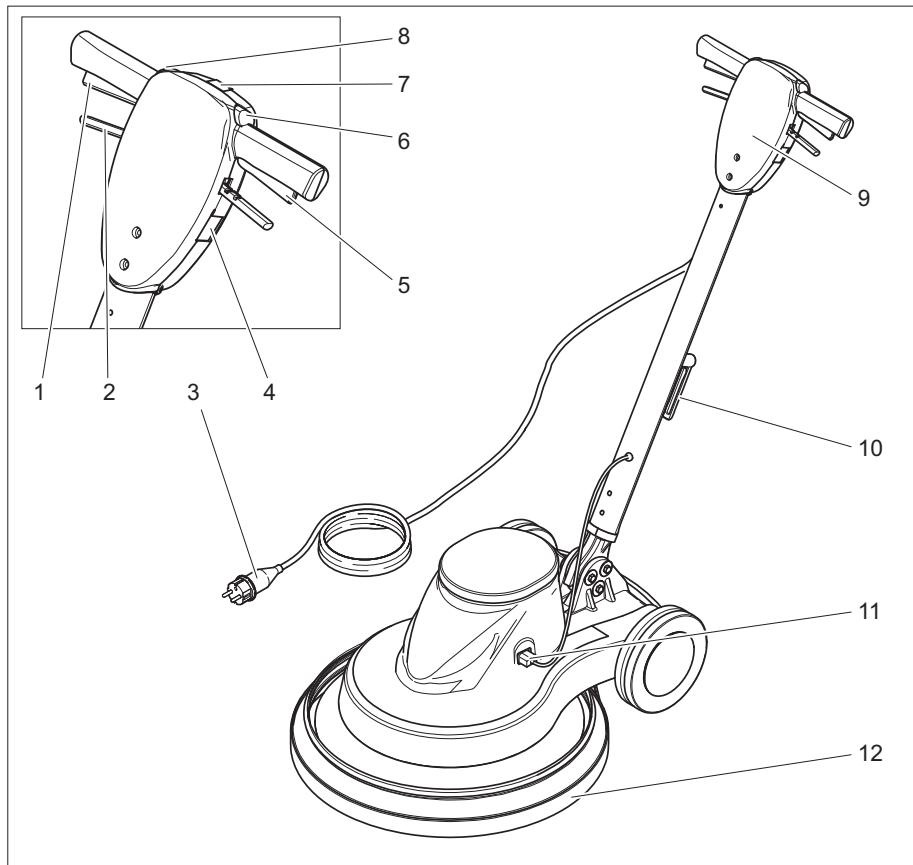

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Interruptor derecha  | 7  | Piloto de control "Tensión de red disponible" |
| 2 | Palanca ajuste de inclinación  | 8  | Desbloqueo derecho                            |
| 3 | Cable de alimentación con enchufe de clavija de red                          | 9  | asidero                                       |
| 4 | Enchufe (solo para los accesorios homologados por el fabricante del aparato) | 10 | Gancho de cable, giratorio                    |
| 5 | Interruptor izquierda  | 11 | Conexión de enchufe línea piloto              |
| 6 | Desbloqueo izquierda   | 12 | Faldón de baja presión                        |

## Montaje

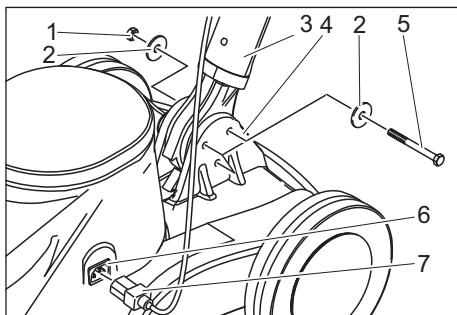

- 1 Tuerca  
2 Arandela  
3 asidero  
4 Parte inferior del aparato  
5 Tornillo hexagonal  
6 Clavija línea piloto  
7 Enchufe línea piloto  
→ Desembalaje del aparato.  
→ Quitar los sujetacables de la parte inferior del asa.

### AVISO


Prestar atención a que la rueda dentada no salga del orificio.

- Sujetar el asa verticalmente y con el gancho del cable hacia atrás por encima de la parte inferior del aparato.  
→ Colocar el extremo inferior del asa entre ambas pestañas de la parte inferior del aparato.  
→ Alinear los orificios.  
→ Conectar el asa y la parte inferior del aparato con los 3 tornillos, 6 arandelas y 3 tuercas suministradas tal y como se indica en la imagen superior.  
→ Apretar los tornillos con las llaves de horquilla suministradas.  
→ Insertar el enchufe de la línea piloto en la clavija de la línea piloto.

## Antes de la puesta en marcha

### Colocación de la bolsa filtrante

- Saque el enchufe de la toma de corriente.  
→ Tirar de la palanca de ajuste de inclinación y colocar el mango en posición vertical.  
→ Inclininar hacia atrás el aparato y colocar sobre el mango.

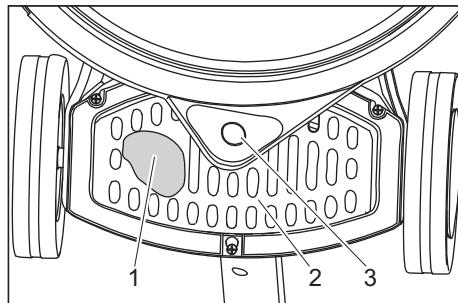

- 1 bolsa filtrante  
2 Cubierta  
3 Manguito de empalme del faldón de baja presión  
→ Deslizar la cubierta hacia abajo/atrás y extraer.  
→ Colocar la bolsa de filtro en el aparato e insertar sobre los manguitos de empalme del faldón de baja presión.  
→ Colocar la cubierta.


### Colocar pad

#### ⚠ PRECAUCIÓN

*¡Peligro de daños en la instalación!*

*No guardar el aparato con la almohadilla colocada. Extraer la almohadilla después de cada uso.*

- Saque el enchufe de la toma de corriente.  
→ Tirar de la palanca de ajuste de inclinación y colocar el mango en posición vertical.  
→ Inclininar hacia atrás el aparato y colocar sobre el mango.

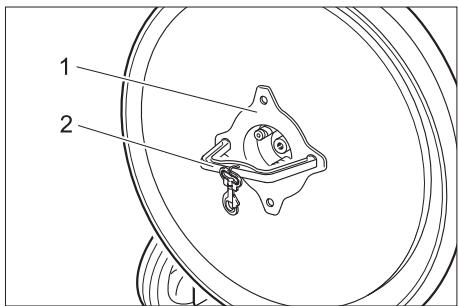

- 1 Tuerca
- 2 Herramienta
- Desenroscar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj con la herramienta suministrada.
- Extraer la arandela.
- Colocar la almohadilla en el centro del platillo motriz y presionar.
- Colocar la arandela.
- Enroscar la tuerca en el sentido contrario de las agujas del reloj y ajustar con la herramienta suministrada.
- Quitar la herramienta.
- Inclinar el aparato hacia delante.

## Funcionamiento

### ⚠ PELIGRO

*Riesgo de lesiones causadas por la almohadilla rotativa. No acercar las manos ni los pies a la almohadilla rotativa.*

### Ajustar el mango

- Tirar de la palanca de ajuste de inclinación.
- Girar el mango en una posición cómoda.
- Soltar la palanca de ajuste de inclinación.

### Transporte

- Fijar el mango en posición vertical.
- Inclinar el aparato hacia atrás y desplazarse hasta el lugar de aplicación.

## Conexión del aparato

### ⚠ Advertencia

*Peligro de daños para el revestimiento del suelo. No utilice el aparato en esa zona. No utilizar el aparato si la almohadilla no está montada.*

### AVISO

El aparato no se puede encender si el asidero está perpendicular al suelo.

- Girar el gancho del cable hacia abajo y extraer el cable totalmente del aparato.
- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.
- El piloto de control "tensión de red" se enciende.
- Ajustar el asa a la altura de trabajo.
- Sujetar el asa con las dos manos.
- Mantener presionado el desbloqueo a la izquierda o a la derecha.
- Pulsar el interruptor en el mismo sitio - el aparato arranca.
- Soltar el desbloqueo.
- Desplazar el aparato hacia delante y hacia atrás por la superficie a trabajar.
- Para interrumpir el funcionamiento soltar el interruptor.


### Puesta fuera de servicio

- Soltar el interruptor.
- Saque el enchufe de la toma de corriente.
- Tirar de la palanca de ajuste de inclinación y colocar el mango en posición vertical.
- Girar el gancho del cable hacia abajo y enrollar el cable entre el asa y el gancho del cable.
- Inclinarn hacia atrás el aparato y colocar sobre el mango.
- Quitar la almohadilla.
- Inclinarn el aparato hacia delante.
- Limpiar la carcasa con un trapo húmedo.
- Guarde el aparato en un lugar seco.

### ⚠ ADVERTENCIA

*El aparato puede salir rodando y provocar un accidente. No coloque el aparato sobre superficies inclinadas.*

## Desplace el asa hacia delante.

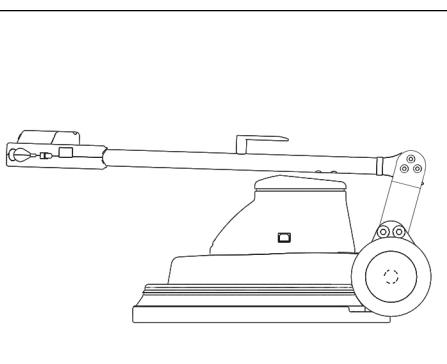

En la variante 230V/60Hz puede bascular el asa hacia delante para transportar y almacenar el aparato.

- Tirar de la palanca de ajuste de inclinación.
- Desplace el asa hacia delante.
- Soltar la palanca de ajuste de inclinación.

## Transporte

- Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.
- Retire la almohadilla del aparato.

## Almacenamiento

### ⚠ PRECAUCIÓN

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.*

- Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.
- Para seleccionar el lugar de instalación, tener en cuenta el peso total del aparato permitido, para no poner en peligro la estabilidad.
- Retire la almohadilla del aparato.

## Cuidados y mantenimiento

### ⚠ PELIGRO

*Peligro de lesiones. Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, desenchúfelo.*

- Comprobar si el cable de alimentación presenta daños. Sustituir el cable de alimentación si está defectuoso.
- Comprobar el nivel de la bolsa filtrante, cambiar si es necesario.

## Contrato de mantenimiento

Para garantizar el funcionamiento seguro del aparato, es posible firmar contratos de mantenimiento con el departamento comercial correspondiente de Kärcher.

## Ayuda en caso de avería

### ⚠ PELIGRO

*Peligro de lesiones. Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, desenchúfelo.*

Cuando las averías no se puedan solucionar con ayuda de la tabla que aparece a continuación, acuda al servicio técnico.

| Avería  | Modo de subsanarla  |
|---|---|
| No se puede poner en marcha el aparato, el piloto de control "tensión de red" no se enciende. | Comprobar el fusible en el edificio, cable de alimentación, toma de corriente y enchufe. Si salta el fusible en el edificio varias veces, llamar al servicio técnico.   |
| No se puede poner en marcha el aparato, el piloto de control "tensión de red" se enciende.    | Operar correctamente el desbloqueo, véase "Conectar aparato".<br>Colocar el asa en la posición de trabajo. Con el asa en vertical no se puede arrancar el aparato.<br>Comprobar si la conexión de enchufe de la línea piloto es correcta. |
| El aparato vibra mucho  | Comprobar la fijación de la almohadilla<br>Limpiar la almohadilla<br>Cambiar almohadilla  |
| El pad no gira.   | Compruebe si hay cuerpos extraños bloqueando el pad y, de ser así, elimínelos.  |

## Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

## Accesorios y piezas de repuesto

Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.

### Repuestos

- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) encontrará más información sobre piezas de repuesto.

### Accesorios

| denominación                      | No. de pieza |
|-----------------------------------|--------------|
| Almohadilla, suave, natural       | 6.371-146.0  |
| Almohadilla, suave, beige         | 6.369-468.0  |
| Almohadilla, suavidad media, rojo | 6.369-079.0  |
| Botella de pulverización, 1 litro | 6.394-409.0  |
| Dispositivo pulverizador          | 6.670-020.0  |

### Detergente

| denominación               | No. de pieza |
|----------------------------|--------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 l | 6.295-162.0  |

## Declaración UE de conformidad

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

**Producto:** Limpiasuelos

**Modelo:** 1.291-xxx

**Directivas comunitarias aplicables**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Normativas aplicadas**

(EU) 2019/1781

**Normas armonizadas aplicadas**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado**

2000/14/EG

**Normas nacionales aplicadas**

-

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la junta directiva.

  
H. Jenner

Chairman of the Board of Management

  
S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

**Responsable de documentación:**

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Datos técnicos

| BDP 50/1500  |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Potencia</b>  |                   |                               |              |
| Tensión de red   | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Absorción de potencia del motor  | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Almohadila</b>  |                   |                               |              |
| Anchura de trabajo   | mm                | 500                           | 500          |
| Diámetro   | mm                | 500                           | 500          |
| Número de revoluciones   | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Presión de apriete   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Medidas y pesos</b>   |                   |                               |              |
| Potencia teórica por metro cuadrado  | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Volumen bolsa filtrante  | l                 | 1                             | 1            |
| Peso   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Dimensiones (l x an x al)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Longitud del cable   | m                 | 20                            | 20           |
| Cable de conexión a la red   |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Emisión sonora</b>  |                   |                               |              |
| Nivel de presión acústica (EN 60704-1)   | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Vibraciones del aparato</b>   |                   |                               |              |
| Valor total de la vibración (ISO 5349)   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Motivo de la excepción según el Reglamento (UE) 2019/1781, anexo I, sección 2 (12): j) |                   |                               |              |



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

## Índice

|  |    |   |
|--|----|---|
| Proteção do meio-ambiente .....                            | PT | 1 |
| Símbolos no Manual de Instruções .....                     | PT | 1 |
| Avisos de segurança.....                                   | PT | 2 |
| Equipamento de segurança .....                             | PT | 2 |
| Funcionamento .....  | PT | 2 |
| Utilização conforme o fim a que se destina a máquina ..... | PT | 2 |
| Elementos de comando e de funcionamento .....              | PT | 3 |
| Montagem .....   | PT | 4 |
| Antes de colocar em funcionamento .....                    | PT | 4 |
| Funcionamento .....  | PT | 5 |
| Transporte .....   | PT | 6 |
| Armazenamento .....  | PT | 6 |
| Conservação e manutenção .....                             | PT | 6 |
| Ajuda em caso de avarias .....                             | PT | 6 |
| Garantia .....   | PT | 7 |
| Acessórios e peças sobressalentes .....                    | PT | 7 |
| Declaração UE de conformidade .....                        | PT | 8 |
| Dados técnicos .....                                       | PT | 9 |

## Proteção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, mas sim para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos usados contêm materiais preciosos recicláveis que devem ser entregues numa unidade de reciclagem. Baterias, óleo e produtos semelhantes não devem ser eliminados directamente no meio ambiente. Por isso, eliminate os aparelhos usados através de sistemas de recolha adequados.

### Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Símbolos no Manual de Instruções

### Níveis de perigo

#### ⚠ PERIGO

Para um perigo eminentemente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

#### ⚠ ATENÇÃO

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

#### ⚠ CUIDADO

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

#### ⚠ ADVERTÊNCIA

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

## Avisos de segurança

Antes da primeira utilização do aparelho, leia este manual de operação e a brochura anexa "Indicações de segurança para máquinas de um disco Disc", n.º 5.956-659 e proceda conforme as indicações.

## Equipamento de segurança

Os dispositivos de segurança destinam-se a proteger o utilizador e não devem, por isso, ser anulados ou evitado o seu funcionamento.

### Dispositivo de destravamento

Impede a activação inadvertida do aparelho.

## Funcionamento

O aparelho é utilizado para o polimento de soalhos planos.

O pó produzido durante o polimento é recolhido por um saco de filtro substituível.


- Uma largura de trabalho de 500 mm permite uma aplicação eficaz.
- A alimentação pela rede permite um alto rendimento sem limitar o tempo operacional.

## Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilize este aparelho exclusivamente em conformidade com as indicações destas Instruções de Serviço.


- O aparelho só pode ser utilizado para o polimento de pavimentos lisos.
- O aparelho só pode ser equipado com acessórios e peças sobressalentes originais.
- O aparelho não é indicado para a utilização em locais com perigo de explosões.
- Este aparelho destina-se somente para a aplicação em produtos secos e não pode ser utilizado nem guardado ao ar livre sob condições húmidas.

## Elementos de comando e de funcionamento

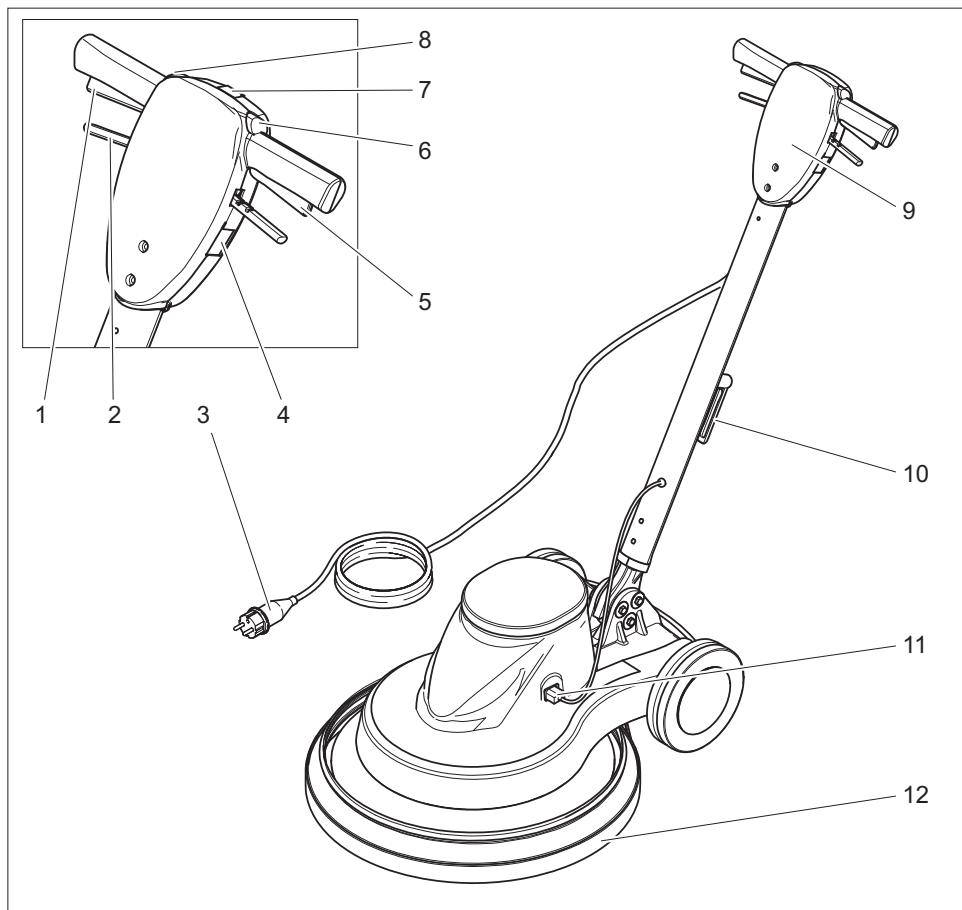

- 1 Interruptor direita
- 2 Alavanca para ajuste da inclinação
- 3 Cabo de rede com ficha
- 4 Tomada (apenas para acessórios autorizados pelo fabricante)
- 5 Interruptor esquerda
- 6 Desbloqueio esquerda
- 7 Lâmpada de controlo "Tensão de rede existente"
- 8 Desbloqueio direita
- 9 Punho
- 10 Gancho de cabos, rotativo
- 11 Ligação de encaixe do cabo de comando
- 12 Avental de subpressão

## Montagem

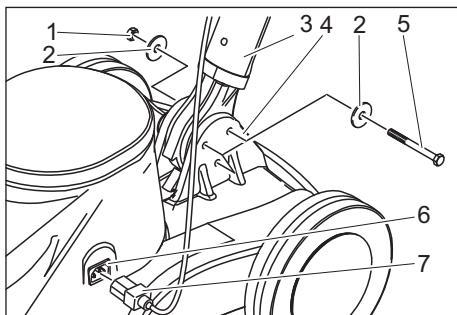

- 1 Porca  
2 Anilha  
3 Punho  
4 Face inferior do aparelho  
5 Parafuso de cabeça sextavada  
6 Tomada do cabo de comando  
7 Ficha do cabo de comando
- Desembalar o aparelho.  
→ Retirar o agrupador de cabos da extremidade inferior do manípulo.

### AVISO


*Ter em atenção que a roda dentada não saia para fora da abertura.*

- Segurar o manípulo na vertical e com o gancho do cabo para trás sobre a parte inferior do aparelho.  
→ Inserir a parte inferior do manípulo entre as duas talas da parte inferior do aparelho.  
→ Alinhar o furo.  
→ Unir o manípulo e a parte inferior do aparelho, conforme ilustrado na imagem superior, com os 3 parafusos, 6 anilhas e 3 porcas.  
→ Apertar os parafusos com as chaves incluídas no volume de fornecimento.  
→ Inserir a ficha do cabo de comando na tomada do cabo de comando.

## Antes de colocar em funcionamento

### Inserir o saco de filtro

- Retirar a ficha de rede da tomada.  
→ Puxar a alavanca do ajuste da inclinação e colocar o manípulo na posição vertical.  
→ Inclinar o aparelho para trás e pousá-lo sobre o manípulo.

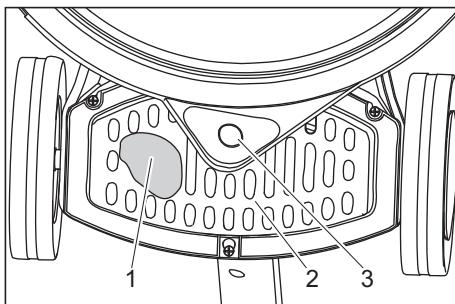

- 1 Saco do filtro  
2 Cobertura  
3 Bocal de conexão do avental de subpressão
- Empurrar a cobertura para trás/baixo e retirar.  
→ Inserir o saco de filtro no aparelho e encaixar no bocal de conexão do avental de subpressão.  
→ Colocar cobertura.


## Colocar a almofada

### ⚠ CUIDADO

Perigo de danos!

Não armazenar o aparelho com o feltro (almofada) inserido. Retirar o feltro após cada utilização.

- Retirar a ficha de rede da tomada.
- Puxar a alavancas do ajuste da inclinação e colocar o manípulo na posição vertical.
- Inclinar o aparelho para trás e pousá-lo sobre o manípulo.

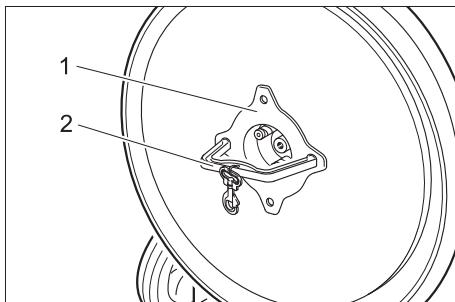

1 Porca

2 Ferramenta

- Desaparafusar a porca, no sentido dos ponteiros do relógio, com a ferramenta incluída no volume de fornecimento.
- Retirar a anilha.
- Posicionar o felpo no centro do prato de accionamento e fixá-lo.
- Posicionar a anilha.
- Aparafusar a porca no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio e fixar com a ferramenta incluída no volume de fornecimento.
- Remover a ferramenta.
- Inclinar o aparelho para a frente.

## Funcionamento

### ⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos devido ao felpo rotativo. Afastar as mãos e os pés do felpo rotativo.

## Ajustar o manípulo

- Puxar a alavancas do ajuste da inclinação.
- Girar o manípulo para uma posição confortável.
- Soltar a alavancas do ajuste da inclinação.

## Transporte

- Fixar o manípulo na posição vertical.
- Inclinar o aparelho para trás e avançar para o local de trabalho.

## Ligar a máquina

### ⚠ Advertência

Perigo de danificação do pavimento. Não operar o aparelho demasiado tempo no mesmo lugar.

Não utilizar o aparelho sem felpo (almofada).

### AVISO

O aparelho não pode ser ligado enquanto o manípulo estiver em posição vertical relativamente ao solo.

- Girar o gancho do cabo para cima e retirar o cabo totalmente do aparelho.
- Ligar a ficha de rede à tomada re rede. A lâmpada de controlo "Tensão de rede" brilha.
- Ajustar o manípulo na altura de trabalho.
- Segurar o manípulo com as duas mãos.
- Premir o desbloqueio do lado esquerdo ou direito e segurar.
- Premir o interruptor do mesmo lado - o aparelho entra em funcionamento.
- Soltar o dispositivo de destravamento.
- Mover o aparelho para trás e para a frente sobre o pavimento que pretende trabalhar.
- Soltar o interruptor para interromper o funcionamento.


## Colocar fora de serviço

- Soltar o interruptor.
- Retirar a ficha de rede da tomada.
- Puxar a alavanca do ajuste da inclinação e colocar o manípulo na posição vertical.
- Girar o gancho do cabo para baixo e enrolar o cabo entre o manípulo e o gancho do cabo.
- Inclinar o aparelho para trás e pousá-lo sobre o manípulo.
- Retirar feltro.
- Inclinar o aparelho para a frente.
- Limpar a carcaça com um pano húmido.
- Guardar o aparelho num local seco.

### ⚠ ATENÇÃO

O aparelho pode deslocar-se inadvertidamente e causar acidentes. Não utilizar o aparelho em superfícies com inclinações.

## Bascular o manípulo para a frente

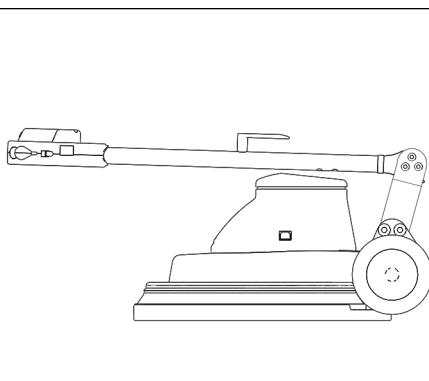

Na variante 230V/60Hz, o manípulo pode ser basculado para a frente, para o transporte e armazenamento.

- Puxar a alavanca do ajuste da inclinação.
- Bascular o manipulo para a frente.
- Soltar a alavanca do ajuste da inclinação.

## Transporte

- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizes e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.
- Remover a almofada do aparelho.

## Armazenamento

### ⚠ CUIDADO

Perigo de lesões e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.

- Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.
- Seleccionar o local de armazenamento do aparelho, tendo em consideração o peso máximo admissível do aparelho, de modo a não influenciar negativamente a segurança de estabilidade.
- Remover a almofada do aparelho.

## Conservação e manutenção

### ⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos. Retirar a ficha da tomada antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

- Verificar o cabo de rede relativamente a danos. Substituir um cabo de rede danificado.
- Controlar o nível de enchimento do saco de filtro e substituir sempre que necessário.

## Contrato de manutenção

Para um serviço seguro do aparelho podem ser concluídos contratos de manutenção com os escritórios de venda da Kärcher correspondentes.

## Ajuda em caso de avarias

### ⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos. Retirar a ficha da tomada antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Em caso de avarias, que não possam ser solucionadas com a ajuda desta tabela, deverá recorrer à Assistência Técnica.

| Avaria   | Eliminação da avaria   |
|--|--|
| Não é possível ligar o aparelho; a lâmpada de controlo "Tensão de rede" não brilha | Verificar os disjuntores, cabo de rede, ficha de rede e tomada no edifício. Contactar o serviço de assistência se o disjuntor disparar várias vezes. |
| Não é possível ligar o aparelho; a lâmpada de controlo "Tensão de rede" brilha     | Manusear o desbloqueio correctamente, ver "Ligar aparelho".  |
|  | Posicionar o manípulo na posição de trabalho. O aparelho não pode ser ligado com o manípulo na posição vertical.                                     |
|  | Verificar a ligação da ligação de encaixe do cabo de comando.  |
| Aparelho vibra fortemente  | Verificar a fixação da almofada<br>Limpar a almofada<br>Substituir a almofada  |
| A almofada não rodopia   | Verificar se algum corpo estranho está a bloquear a almofada. Remover os corpos estranhos, se for necessário.  |

## Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

## Acessórios e peças sobressalentes

Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposição Originais - fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.

## Peças sobressalentes

- No final das instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) o ponto dos serviços.

## Acessórios

| Denominação                                  | Ref <sup>a</sup> |
|--|------------------|
| Feltro, macio, natural                       | 6.371-146.0      |
| Feltro, macio, bege                          | 6.369-468.0      |
| Feltro, média suavidade, vermelho            | 6.369-079.0      |
| Garrafa de pulverização de bombagem, 1 litro | 6.394-409.0      |
| Dispositivo de pré-pulverização              | 6.670-020.0      |

## Detergente

| Denominação                     | Ref <sup>a</sup> |
|---------------------------------|------------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 litros | 6.295-162.0      |

## **Declaração UE de conformidade**

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas UE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

**Produto:** Detergente para o solo

**Tipo:** 1.291-xxx

### **Respectivas Directrizes da UE**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### **Disposições aplicadas**

(EU) 2019/1781

### **Normas harmonizadas aplicadas**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### **Processo aplicado de avaliação de conformidade**

2000/14/EG

### **Normas nacionais aplicadas**

-

Os signatários actuam em nome e em procuraçao do Conselho de Administração.



H. Jenner  
Chairman of the Board of Management



S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsável pela documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Dados técnicos

| BDP 50/1500  |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Potência</b>  |                   |                               |              |
| Tensão da rede   | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Consumo de potência do motor   | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Filtro</b>  |                   |                               |              |
| Largura de trabalho  | mm                | 500                           | 500          |
| Diâmetro   | mm                | 500                           | 500          |
| Número de rotações   | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Pressão de encosto   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Medidas e pesos</b>   |                   |                               |              |
| Desempenho teórico por superfície  | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Volume do saco do filtro   | l                 | 1                             | 1            |
| Peso   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Dimensões (a x l x p)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Comprimento do cabo  | m                 | 20                            | 20           |
| Cabo de rede   |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Emissão de ruído</b>  |                   |                               |              |
| Nível de pressão acústica (EN 60704-1)   | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Vibrações da máquina</b>  |                   |                               |              |
| Valor total de vibração (ISO 5349)   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Motivo da excepção de acordo com o Regulamento (UE) 2019/1781 Anexo I, Parte 2, n.º 12: j) |                   |                               |              |

 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

## Indholdsfortegnelse

|   |    |   |
|---|----|---|
| Miljøbeskyttelse .....                  | DA | 1 |
| Symbolerne i driftsvejledningen         | DA | 1 |
| Sikkerhedsanvisninger .....             | DA | 1 |
| Sikkerhedsanordninger .....             | DA | 1 |
| Funktion .....                          | DA | 1 |
| Bestemmelsesmæssig anvendelse .....     | DA | 2 |
| Betjenings- og funktionselementer ..... | DA | 2 |
| Montering .....                         | DA | 3 |
| Inden ibrugtagning .....                | DA | 3 |
| Drift .....                             | DA | 4 |
| Transport .....                         | DA | 5 |
| Opbevaring .....                        | DA | 5 |
| Pleje og vedligeholdelse .....          | DA | 5 |
| Hjælp ved fejl .....                    | DA | 5 |
| Garanti .....                           | DA | 5 |
| Tilbehør og reservedele .....           | DA | 5 |
| EU-overensstemmelses-erklæring .....    | DA | 6 |
| Tekniske data .....                     | DA | 7 |

## Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

## Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symbolerne i driftsvejledningen

### Faregrader

#### △ FARE

*En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.*

#### △ ADVARSEL

*En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.*

#### △ FORSIGTIG

*Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.*

#### BEMÆRK

*Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.*

## Sikkerhedsanvisninger

Læs og følg denne betjeningsvejledning samt den vedlagte brochure med sikkerhedsanvisninger for disc-enskivemaskiner, nr. 5.956-659, inden maskinen tages i brug første gang.

## Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens beskyttelse og må ikke sættes ud af drift og deres funktion må ikke omgås.

### Åbning

Forhindrer den utilsigtede tænding af maskinen.

## Funktion

Maskinen anvendes til polering af plane gulve.

Støvet, som opstår under poleringen, opsamles af en udskiftelig filterpose.

- En arbejdsbredde på 500 mm muliggør et effektivt brug.
- Driften via strømnet giver mulighed for stor effektivitet uden begrænsning af arbejdstiden.


## Bestemmelsesmæssig anvendelse

Brug maskinen kun i overensstemmelse med angivelserne i denne driftsvejledning.

- Maskinen må kun bruges til polering af plane gulvflader.


- Maskinen må kun udstyres med originalt tilbehør og originale reservedele.
- Maskinen er ikke egnet til brug i eksplorationsudsatte omgivelser.
- Denne maskine er kun beregnet til tørt brug og må ikke bruges eller opbevares udendørs under fugtige betingelser.

## Betjenings- og funktionselementer

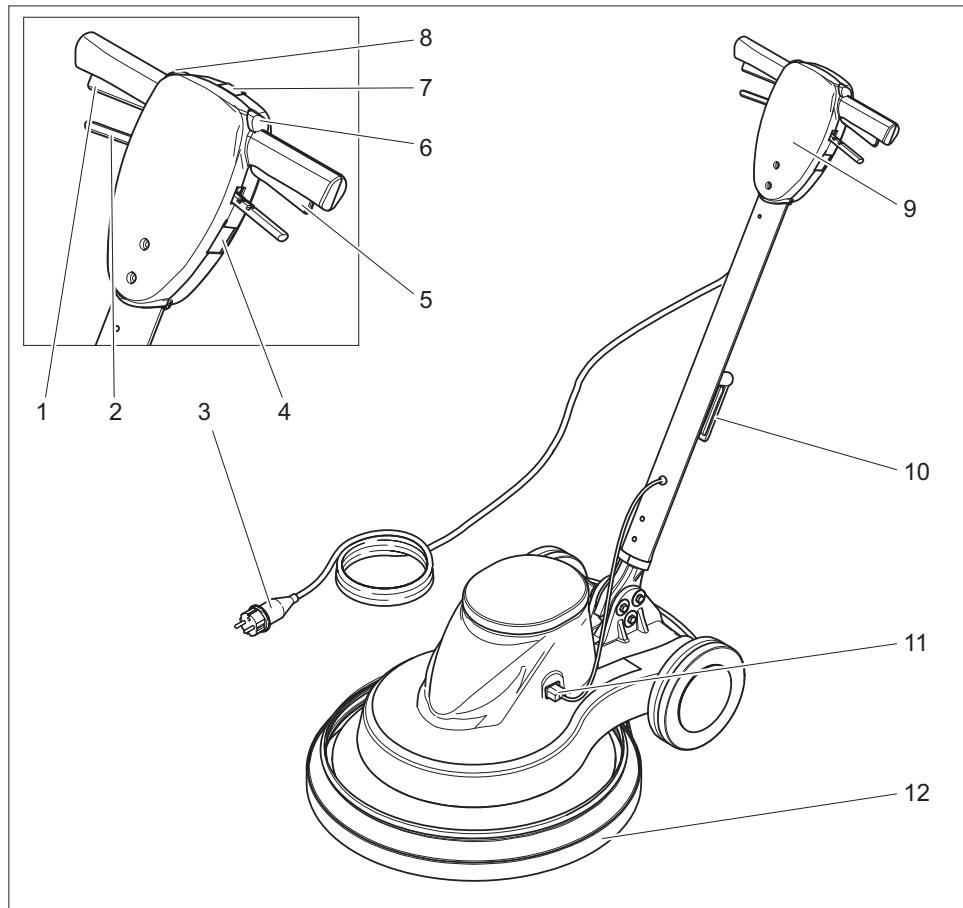

- |  |   |
|--|---|
| 1 Kontakt højre  | 7 Kontrollampe "Netspænding eksisterer" |
| 2 Håndtag hældningsjustering                                   | 8 Åbning højre                          |
| 3 Netkabel med netstik   | 9 Håndtag                               |
| 4 Stikdåse (kun til tilbehør som blev godkendt af producenten) | 10 Kabelholder, drejeligt               |
| 5 Kontakt venstre  | 11 Stikforbindelse styringsledning      |
| 6 Åbning venstre   | 12 Undertryksskørte                     |

## Montering

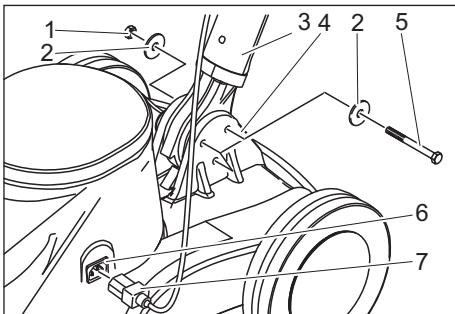

- 1 Møtrik  
2 Skive  
3 Håndtag  
4 Maskinens bunddel  
5 Sekskantskrue  
6 Bøsning styringsledning  
7 Stik styringsledning  
→ Udpakning af maskinen.  
→ Fjern kabelbinderen fra håndtagets nederste ende.

### VARSEL


*Hold øje med at tandhjulet ikke falder ud af åbningen.*

- Hold håndtaget lodret med kabelkrogen bagud over maskinens bunddel.  
→ Sæt håndtagets nederste ende imellem laskerne af maskinens bunddel.  
→ Juster hullerne.  
→ Forbind håndtaget og maskinens bunddel med den vedlagte 3 skruer, 6 skiver og 3 møtrikker, som vist i figuren.  
→ Stram skruerne med de vedlagte gaffelnøgler.  
→ Sæt styringsledningens stik ind i styringsledningens bøsning.

## Inden ibrugtagning

### Isætning af filterpose

- Træk stikket ud af stikkontakten.  
→ Træk håndtaget "Hældningsjustering" og drej håndtaget til en lodret position.  
→ Vip maskinen tilbage og læg den på håndtaget.

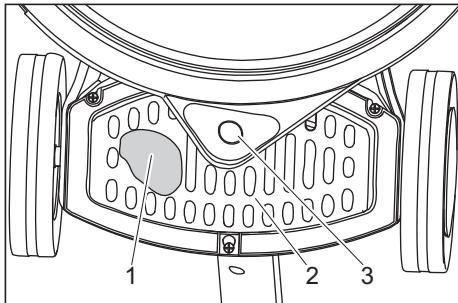

- 1 Filterpose  
2 Afdækning  
3 Tilslutningsstuds undertryksskørts  
→ Skub afdækningen nedad/tilbage og fjern den.  
→ Sæt filterposen ind i maskinen og på undertryksskørts tilslutningsstuds.  
→ Montere afdækningen.


### Anbringe pad

#### ⚠ FORSIGTIG

*Risiko for beskadigelse!*

*Opbevar maskinen ikke med isat pad. Pad fjernes efter hvert brug.*

- Træk stikket ud af stikkontakten.  
→ Træk håndtaget "Hældningsjustering" og drej håndtaget til en lodret position.  
→ Vip maskinen tilbage og læg den på håndtaget.

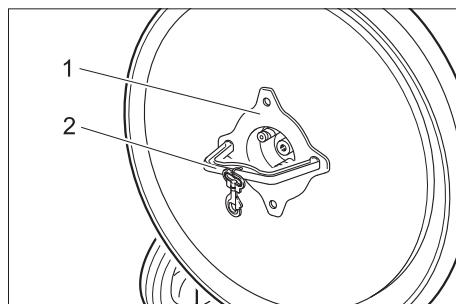

- 1 Møtrik  
2 Værktøj  
→ Skru møtrikken af med uret ved hjælp af det vedlagte værktøj.  
→ Fjern underlagsskiven.  
→ Sæt padet på drivepladen og tryk det fast.  
→ Sæt underlagsskiven på.

- Skru møtrikken på imod uret og stram den med det vedlagte værktøj.
- Fjern værktøjet
- Vip maskinen fremad.

## Drift

### ⚠ FARE

*Fare for personskader på grund af et roterende pad. Hænder og fødder må ikke komme i nærheden af roterende pads.*

### Justere håndtaget

- Træk håndtaget "Hældningsjustering".
- Sving håndtaget til en bekvem position.
- Giv slip for håndtaget "Hældningsjustering".

### Transport

- Sæt håndtaget fast i lodret position.
- Tip maskinen tilbage og kør den til arbejdsstedet.

### Tænd for maskinen

#### ⚠ Advarsel

*Risiko for at beskadige gulvbelægningen.  
Brug maskinen ikke på stedet.*

*Brug maskinen ikke hvis der ikke er monteret et pad.*

#### VARSEL

Maskinen kan ikke tændes, hvis håndtaget er i lodret stilling mod gulvet.

- Sving kabelkrogen opad og fjern kablet helt fra maskinen.
- Sæt stikket i en stikkontakt.
- Kontrollampe "Netspænding" lyser.
- Juster håndtaget til arbejdshøjde.
- Hold håndtaget fast med begge hænder.
- Tryk og hold låseanordningen til venstre og højre.
- Tryk kontakten på samme side - maskinen starter.
- Giv slip for låseanordningen.
- Skub maskinen frem og tilbage over den flade som skal bearbejdes.
- Giv slip for kontakten for at afbryde driften.


### Ud-af-drifttagning

- Giv slip for kontakten.
- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Træk håndtaget "Hældningsjustering" og drej håndtaget til en lodret position.
- Sving kabelkrogen nedad og vikl kablet op mellem håndtaget og kabelkrogen.
- Vip maskinen tilbage og læg den på håndtaget.
- Fjern pad.
- Vip maskinen fremad.
- Rens maskinens hus med en fugtig klud.
- Opbevar maskinen i tørre rum.

#### ⚠ ADVARSEL

*Maskinen kan rulle væk og forårsage uheld. Maskinen må ikke stilles på arealer med en større hældning.*

### Drej håndtaget fremad.

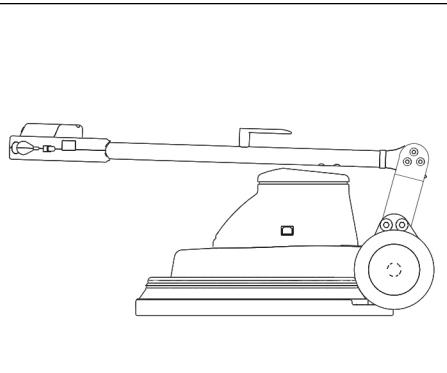

På 230V/60Hz varianten kan håndtaget

drejes fremad til transport og opbevaring.

- Træk håndtaget "Hældningsjustering".
- Drej håndtaget fremad.
- Giv slip for håndtaget "Hældningsjustering".

## Transport

- ➔ Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.
- ➔ Tag pad'eb ud af apparatet.

## Opbevaring

### ⚠ FORSIGTIG

*Fare for person- og materialeeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring.*

- ➔ Denne maskine må kun opbevares indendørs.
- ➔ Udvælg et opbevaringssted under hen-syntagen til maskinens vægt så maskinens stabilitet ikke påvirkes.
- ➔ Tag pad'eb ud af apparatet.

## Pleje og vedligeholdelse

### ⚠ FARE

*Fare for personskader. Træk netstikket inden der arbejdes på maskinen.*

- ➔ Kontroller nettilslutningskablet for beskadigelse. Udskift et defekt netkabel.
- ➔ Kontroller filterposens påfyldningsgrad, udskift efter behov.

## Serviceaftale

For at sikre en pålidelig drift af maskinen kan der indgås serviceaftaler med det relevante Kärcher-salgskontor.

## Hjælp ved fejl

### ⚠ FARE

*Fare for personskader. Træk netstikket inden der arbejdes på maskinen.*

Kontakt kundeservice ved fejl, som ikke kan afhjælpes ved hjælp af denne tabel.

| Fejl  | Afhjælpning   |
|---|---|
| Maskinen kan ikke startes, kontrol-lampe "Netspænding" lyser ikke | Kontroller sikringen i bygningen, netkablet, netstikket og stikdåsen. Hvis sikringen i bygningen aktiveres flere gange, skal kundeservice kontaktes.  |
| Maskinen kan ikke startes, kontrol-lampe "Netspænding" lyser      | Åbnemekanismen skal betjenes korrekt, se "Tænde maskinen".<br>Sæt håndtaget til arbejdsposition. Maskinen kan ikke startes med lodret håndtag.<br>Kontroller om forbindelsen af stikforbindelsen til sty-ringsledningen er korrekt. |
| Maskinen vibrerer stærkt  | Kontroller pad-fastspændingen<br>Rense pad<br>Udskifte pad  |
| Pad roterer ikke  | Kontroller, om fremmedlegemer blokerer pad, fjern i givet fald fremmedlegemerne   |

## Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores for-handlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan til-skrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres for-handlere eller nærmeste kundeservice med-bringende kvittering for købet.

## Tilbehør og reservedele

Der må kun anvendes tilbehør og reserve-dele, der er godkendt af producenten. Ori-ginaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.

## Reservedele

- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationen om reservedele finder De under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i afsnittet "Service".

## Tilbehør

| Navn                      | Partnr.     |
|---------------------------|-------------|
| Pad, blød, natur          | 6.371-146.0 |
| Pad, blød, beige          | 6.369-468.0 |
| Pad, medium-blød, rød     | 6.369-079.0 |
| Pumpesprayflaske, 1 liter | 6.394-409.0 |
| Forudsprøjteindretning    | 6.670-020.0 |

## Rengøringsmiddel

| Navn                           | Partnr.     |
|--------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 liter | 6.295-162.0 |

## EU-overensstemmelses-erklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

**Produkt:** Gulvrenser

**Type:** 1.291-xxx

### Gældende EU-direktiver

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### Anvendte direktiver

(EU) 2019/1781

### Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedurer

2000/14/EG

### Anvendt tyske standarder

-

Underskrivene handler på bestyrelsens vegne og med dennes fuldmagt.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefuldmægtiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Tekniske data

| BDP 50/1500  |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Effekt</b>  |                   |                               |              |
| Netspænding  | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Optaget effekt motor   | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Pad</b>   |                   |                               |              |
| Arbejdsbredde  | mm                | 500                           | 500          |
| Diameter   | mm                | 500                           | 500          |
| Omdrejningstal   | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Modpresningstryk   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Mål og vægt</b>   |                   |                               |              |
| Teoretisk fladedydelse   | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Filterposens volumen   | l                 | 1                             | 1            |
| Vægt   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Dimensioner (lxbxh)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Kabellængde  | m                 | 20                            | 20           |
| Strømkabel   |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Støjemission</b>  |                   |                               |              |
| Lydtryksniveau (EN 60704-1)  | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Maskinvibrationer</b>   |                   |                               |              |
| Total svingningsværdi (ISO 5349)   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Årsag til undtagelse i henhold til forordning (EU) 2019/1781, bilag I, afsnit 2 (12): j) |                   |                               |              |

  Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

## Innholdsfortegnelse

|  |    |   |
|--|----|---|
| Miljøvern .....                        | NO | 1 |
| Symboler i bruksanvisningen .          | NO | 1 |
| Sikkerhetsanvisninger .....            | NO | 1 |
| Sikkerhetsinnretninger .....           | NO | 1 |
| Funksjon .....                         | NO | 1 |
| Forskriftsmessig bruk .....            | NO | 2 |
| Betjenings- og funksjonelementer ..... | NO | 2 |
| Montering .....                        | NO | 3 |
| Før den tas i bruk .....               | NO | 3 |
| Drift .....                            | NO | 4 |
| Transport.....                         | NO | 5 |
| Lagring .....                          | NO | 5 |
| Pleie og vedlikehold .....             | NO | 5 |
| Feilretting .....                      | NO | 5 |
| Garanti .....                          | NO | 6 |
| Tilbehør og reservedeler.....          | NO | 6 |
| EU-samsvarserklæring .....             | NO | 6 |
| Tekniske data .....                    | NO | 7 |

## Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den til en gjenbruksstasjon.



Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan gjenbrukes og som bør sendes til gjenbruk. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

## Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symboler i bruksanvisningen

### Risikotrinn

#### △ FARE

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

#### △ ADVARSEL

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

#### △ FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

#### OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

## Sikkerhetsanvisninger

Før maskinen tas i bruk for første gang, må bruker lese nøye gjennom denne bruksanvisningen og følge vedlagte sikkerhetsanvisninger for singeldiskmaskiner nr. 5.956-659 og følg de.

## Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for å beskytte brukeren og må ikke settes ut av drift eller omgås.

### Opplåsing

FORhindrer utilsiktet start av maskinen.

## Funksjon

Apparatet brukes til polering av jevne gulflater.

Støv som dannes ved polering samles opp i en utskiftbar filterpose.

- En arbeidsbredde på 500 mm gjør det mulig med effektiv bruk.
- Bruk av nettstrøm muliggjør høy ytelse uten arbeidstidsbegrensning.


## Forskriftsmessig bruk

Bruk av denne maskinen må utelukkende være iht. det som er angitt i denne bruksanvisningen.

- Maskinen må kun brukes til polering av jevne gulflater.


- Til maskinen må det kun brukes originalt tilbehør og originale reservedeler.
- Maskinen egner seg ikke for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Dette apparat er kun ment for tørr bruk og skal ikke brukes eller oppbevares utendørs eller under fuktige forhold.

## Betjenings- og funksjonelementer

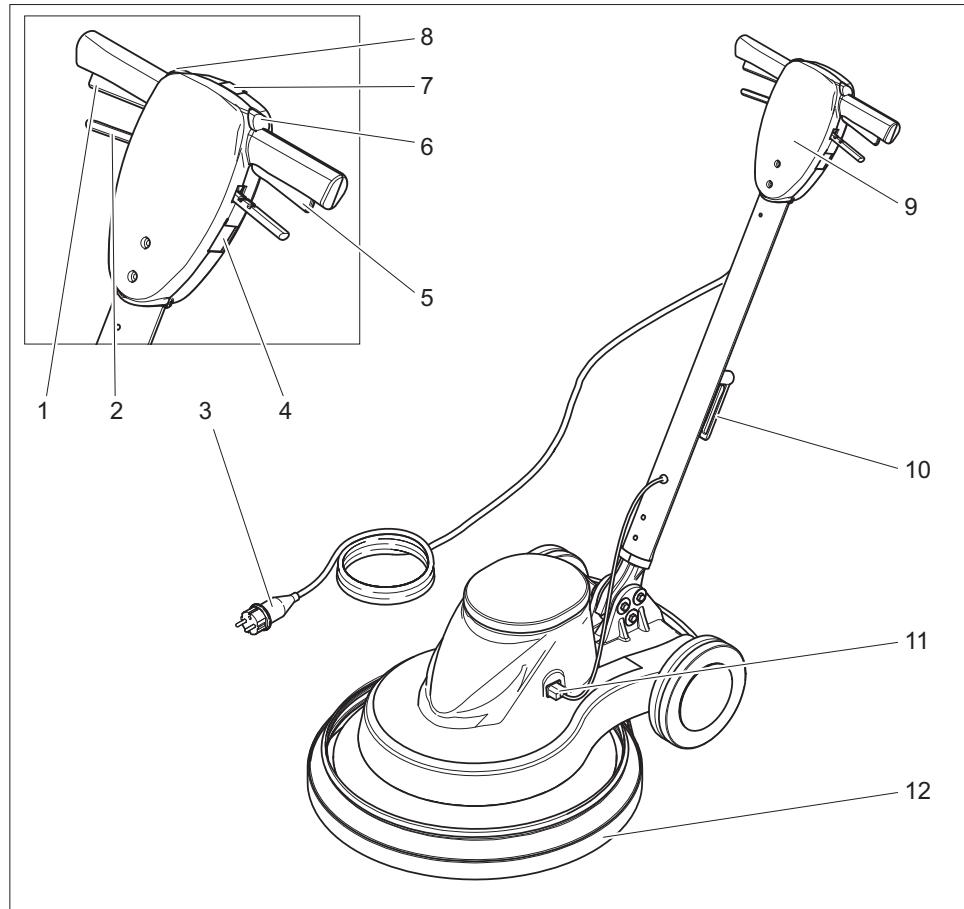

- |   |   |    |                       |
|---|---|----|-----------------------|
| 1 | Bryter høyre  | 8  | Opplåsing høyre       |
| 2 | Hendel skråstillingsregulering                                | 9  | Håndtak               |
| 3 | Strømkabel med støpsel  | 10 | Kabelkroker, dreibare |
| 4 | Stikkontakt (kun for utstyr godkjent av<br>maskinprodusenten) | 11 | Kontakt styreledning  |
| 5 | Bryter venstre  | 12 | Undertrykksskjørt     |
| 6 | Opplåsing venstre   |    |                       |
| 7 | Kontrolllampe "Strøm på"                                      |    |                       |

## Montering

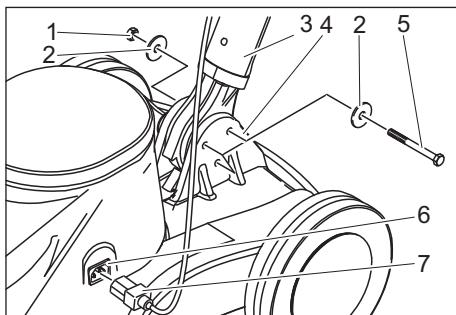

- 1 Mutter  
2 Skive  
3 Håndtak  
4 Apparat underdel  
5 Sekskantskrue  
6 Hylse styringsledning  
7 Plugg styringsledning
- Pakk ut maskinen.  
→ Kabelklips fjernes fra nedre ende av håndtaket.

### MERKNAD


Pass da på at tannhjulet ikke faller ut av åpningen.

- Sett håndtaket loddrett og hold det med kabelkrokene bakover over apparatets underdel.
- Nedre ende av håndtaket settes inn mellom de to laskene på apparatets underdel.
- Rett inn hullene.
- Håndtak og apparatets underdel kobles med de vedlagte 3 skruene, 6 skiver og 3 muttere, som vist på bildet øverst.
- Trekk fast skruene ved hjelp av den vedlagte fastnøkkelen.
- Sett inn pluggen for styringsledningen i hylsen for styringsledningen.

## Før den tas i bruk

### Sette i filterpose

- Trekk ut støpselet fra veggkontakten.  
→ Trekk i hendel for skråstillingsregulering og sett håndtaket til vertikal stilling.  
→ Tipp maskinen bakover og legg den på håndtaket.

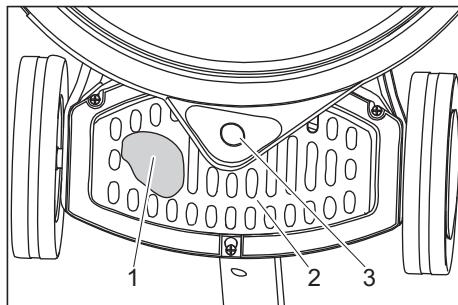

- 1 Filterpose  
2 Deksel  
3 Tilkoblingsstusser undertrykksskjørt
- Skyv dekselet nedover/bakover og ta det av.  
→ Sett filterposen i apparatet og sett den inn på tilkoblingsstussen på undertrykksskjørtet.  
→ Sett på dekselet.


## Plassere pute (pad)

### ⚠ FORSIKTIG

Fare for skade!

Ikke lagre maskinen med påsatt "pad" (poleringspute). Ta av pad etter hver bruk.

- Trekk ut støpselet fra veggkontakten.
- Trekk i hendel for skråstillingsregulering og sett håndtaket til vertikal stilling.
- Tipp maskinen bakover og legg den på håndtaket.

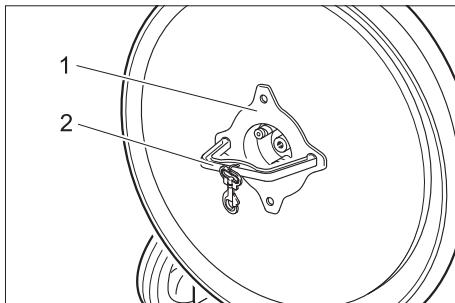

1 Mutter

2 Verktøy

- Mutter skrus ut med vedlagte verktøy med klokka.
- Ta av underlagsskiven.
- Pad settes midt på drivdisken og trykkes fast.
- Sett på underlagsskive.
- Mutter skrus på mot klokka og festes med vedlagte verktøy.
- Ta bort verktøyet.
- Tipp maskinen forover.

## Drift

### ⚠ FARE

Fare for skader fra roterende pad. Ikke la hender eller føtter komme i nærheten av den roterende skiven.

## Stille inn håndtak

- Trekk i hendel for regulering av skråstilling.
- Sving håndtaket til behagelig posisjon.
- Slipp opp hendelen for regulering av skråstilling.

## Transport

→ Fest håndtaket i vertikal stilling.

→ Vipp apparatet bakover og kjør det til bruksstedet.

## Slå apparatet på

### ⚠ Advarsel

Fare for skade på gulvbelegget. La ikke maskinen gå på samme sted.

Ikke bruk maskinen uten at det er satt på en pad.

### MERKNAD

Apparatet kan ikke slås på dersom håndtaket står i loddrett stilling til gulvet.

- Kabelkrokene svinges opp og kabelen tas komplett av apparatet.
- Sett støpselet i en veggkontakt. Kontrolllampe "Nettspenning" lyser.
- Still inn håndtak til arbeidshøyde.
- Hold håndtaket fast med begge hender.
- Trykk inn opplåsinga på høyre eller venstre side og hold fast.
- Trykk bryterne på begge sider - apparatet starter.
- Slipp låsen.
- Skyv maskinen frem og tilbake over flaten som skal rengjøres.
- For å avbryte driften slipp bryteren.


## Stans av driften

- Slipp bryteren.
- Trekk ut støpselet fra veggkontakten.
- Trekk i hendel for skråstillingsregulering og sett håndtaket til vertikal stilling.
- Sving kabelkrokene ned og vikle opp kabelen mellom håndtak og kabelkroker.
- Tipp maskinen bakover og legg den på håndtaket.
- Ta av pad.
- Tipp maskinen forover.
- Rengjør huset med en fuktig klut.
- Oppbevar maskinen i et tørt rom.

### ⚠ ADVARSEL

Apparatet kan rulle bort og føre til ulykker. Ikke plasser apparatet i stigninger.

## Sving håndtaket frem

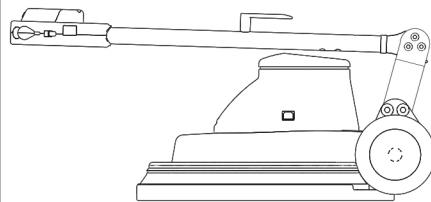

Ved 230V/60Hz varianten kan en ved transport og lagring svinge håndtaket frem.

- Trekk i hendel for regulering av skråstilling.
- Sving håndtaket frem.
- Slipp opp hendelen for regulering av skråstilling.

## Transport

- Ved transport i kjøretøy skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.
- Fjern puten fra apparatet.

## Lagring

### ⚠ FORSIKTIG

Fare for personskade og materiell skade!  
Pass på vekten av apparatet ved lagring.

- Dette apparatet skal kun lagres innendørs.
- Velg lagringssted slik at du tar hensyn til tillatt totalvekt av maskinen, for ikke å begrense lagringssikkerheten.
- Fjern puten fra apparatet.

## Pleie og vedlikehold

### ⚠ FARE

Fare for personskader. Før alt arbeide på apparatet skal støpselet trekkes ut.

- Kontroller strømkabelen for skader. Erstatt defekt strømkabel.
- Kontroller fyllingsgrad av filterpose, skift om nødvendig.

## Vedlikeholdskontrakt

For å sikre en pålitelig drift av maskinen, kan du tegne en vedlikeholdskontrakt med din Kärcherforhandler.

## Feilretting

### ⚠ FARE

Fare for personskader. Før alt arbeide på apparatet skal støpselet trekkes ut.

Dersom det oppstår feil som ikke kan utbedres ved hjelp av denne tabellen, vennligst ring serviceavdeling.

| Feil  | Retting   |
|---|---|
| Apparatet kan ikke startes, kontrol-lampen "Nettspenning" lyser ikke. | Kontroller sikring i bygget, strømkabel, strømstøpsel og stikkontakt. Dersom sikringen i bygget går flere ganger etter hverandre, kontakt kundeservice.   |
| Apparatet kan ikke startes, kontrol-lampen "Nettspenning" lyser       | Bruk opplåsinga korrekt, se "Slå på apparatet".<br>Sett håndtaket i arbeidsposisjon. Nårt håndtaket står loddrett kan ikke apparatet startes.<br>Kontroller korrekte tilkobling av kontakten på styrings-ledningen. |
| Apparatet vibrerer kraftig  | Kontroller Pad-festing<br>Pad rengjøres<br>Skifte pute (pad)  |
| Puten (pad) dreier seg ikke   | Kontroller om puten blokkeres av fremmedlegemer, fjern fremmedlegemer hvis nødvendig  |

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

## Tilbehør og reservedeler

Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.

### Reservedeler

- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
- Mer informasjon om reservedeler finner du under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i området Service.

### Tilbehør

| Betegnelse                 | Best.nr.    |
|----------------------------|-------------|
| Pad, myk, natur            | 6.371-146.0 |
| Pad, myk, beige            | 6.369-468.0 |
| Pad, mellommyk, rød        | 6.369-079.0 |
| Pumpespruteflaske, 1 liter | 6.394-409.0 |
| Forsyplingsinnretning      | 6.670-020.0 |

### Rengjøringsmiddel

| Betegnelse                     | Best.nr.    |
|--------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 liter | 6.295-162.0 |

## EU-samsvarserklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

**Produkt:** Rengjøringsmaskin til gulv

**Type:** 1.291-xxx

### Relevante EU-direktiver

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### Anvendte direktiver

(EU) 2019/1781

### Anvendte overensstemmende normer

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Anvendt metode for samsvarsverding

2000/14/EG

### Anvendte nasjonale normer

-

Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra styret.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

### Ansvarlig for dokumentasjon:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Tekniske data

| <b>BDP 50/1500</b>  |                   |                               |              |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Effekt</b>   |                   |                               |              |
| Nettspenning  | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Leistungsaufnahme Motor   | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Pad</b>  |                   |                               |              |
| Arbeidsbredde   | mm                | 500                           | 500          |
| Diameter  | mm                | 500                           | 500          |
| Turtall   | o/min.            | 1500                          | 1500         |
| Børstetrykk   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Mål og vekt</b>  |                   |                               |              |
| Teoretisk flateeffekt   | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Volum filterpose  | l                 | 1                             | 1            |
| Vekt  | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Mål (l x b x h)   | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Kabellengde   | m                 | 20                            | 20           |
| Nettledning   |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Støy</b>   |                   |                               |              |
| Støynivå (EN 60704-1)   | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Maskinvibrasjon</b>  |                   |                               |              |
| Svingningsverdi iht. ISO 5349   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Unntaksgrunn i henhold til forordning (EU) 2019/1781 vedlegg I avsnitt 2 (12): j) |                   |                               |              |

  Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, fölж anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

## Innehållsförteckning

|  |    |   |
|--|----|---|
| Miljöskydd .....                         | SV | 1 |
| Symboler i bruksanvisningen .            | SV | 1 |
| Säkerhetsanvisningar .....               | SV | 1 |
| Säkerhetsanordningar.....                | SV | 1 |
| Funktion .....                           | SV | 1 |
| Ändamålsenlig användning...              | SV | 2 |
| Manövrerings- och funktionselement ..... | SV | 2 |
| Montering .....                          | SV | 3 |
| Före ibruktagande.....                   | SV | 3 |
| Drift .....                              | SV | 4 |
| Transport.....                           | SV | 5 |
| Förvaring.....                           | SV | 5 |
| Skötsel och underhåll .....              | SV | 5 |
| Åtgärder vid störningar .....            | SV | 5 |
| Garanti .....                            | SV | 6 |
| Tillbehör och reservdelar.....           | SV | 6 |
| EU-försäkran om överensstämelse .....    | SV | 6 |
| Tekniska data .....                      | SV | 7 |

## Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.



Kasserade aggregat innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna därför skrotade aggregat till lämpligt återvinningssystem.

## Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symboler i bruksanvisningen

### Risknivåer

#### △ FARA

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

#### △ WARNING

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

#### △ FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjliga farlig situation som kan leda till lättare personskador.

#### OBSERVERA

Varnar om en möjliga farlig situation som kan leda till materiella skador.

## Säkerhetsanvisningar

Läs noga denna bruksanvisning och bifogade broschyr, Säkerhetsanvisningar för våt/torsug nr. 5.956-659, innan maskinen tas i bruk första gången.

## Säkerhetsanordningar

Säkerhetsanordningarna ger skydd åt användaren och får varken sättas ur drift eller förbikopplas.

### Släpp spärr

Förhindrar oavsiktlig start av aggregatet.

### Funktion

Maskinen är avsedd att användas till polering av golv med jämn yta.

Dammet som bildas vid poleringen samlas i en utbytbar filterpåse.

- En arbetsbredd på 500 mm ger möjlighet till effektiv användning.
- Nätdrift ger hög effekt utan begränsning i användningstid.


## Ändamålsenlig användning

Använd maskinen enbart för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.

- Apparaten får endast användas till polering av blanka golv.
- Maskinen får endast utrustas med tillbehör och reservdelar i originalutförande.


- Maskinen är inte lämplig för användning inom områden med explosionsrisk.
- Aggregatet är endast avsett för torra arbeten och får inte användas, eller förvaras, utomhus i fuktig omgivning.

## Manövrerings- och funktionselement

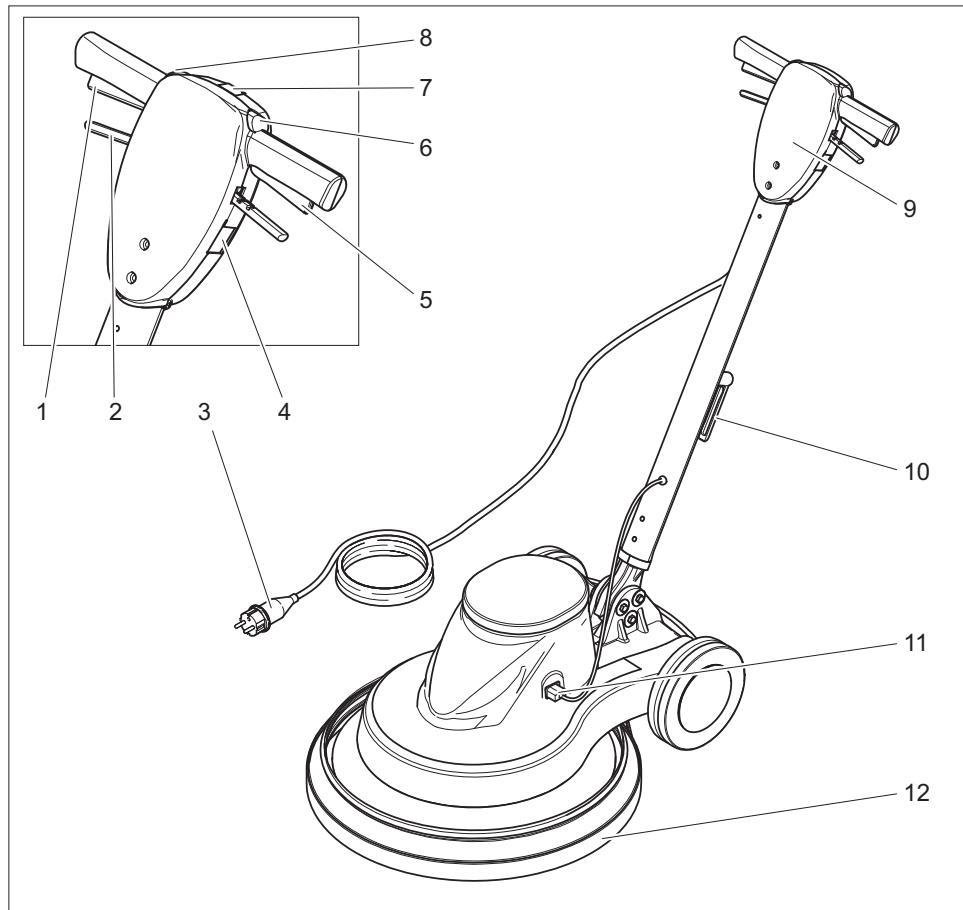

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 Reglage höger   | 7 Kontrollampa "Nätspänning finns" |
| 2 Spak för inställning av vinkel                              | 8 Spärr höger                      |
| 3 Nätkabel med nätkontakt                                     | 9 Handtag                          |
| 4 Eluttag (endast för tillbehör som godkänts av tillverkaren) | 10 Sladdlindningshake, vridbar     |
| 5 Reglage vänster   | 11 Stickkontakt styrledning        |
| 6 Spärr vänster   | 12 Vakuumskydd                     |

## Montering

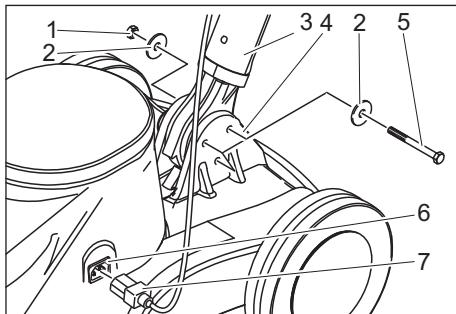

- 1 Mutter
- 2 Bricka
- 3 Handtag
- 4 Maskinunderdel
- 5 Sexkantsskrub
- 6 Uttag styrledning
- 7 Kontakt styrledning

- ➔ Packa upp maskinen.
- ➔ Tag bort kabelbindaren från underdelen på handtaget.

### MEDDELANDE


Var noga med att inte kugghjulet faller ut ur öppningen.

- ➔ Håll handtaget lodrätt, och med sladdlindningshaken bakåt, över maskinunderdelen.
- ➔ Sätt in underdelen på handtaget mellan de båda öglorna på maskinunderdelen.
- ➔ Rikta in öppningar.
- ➔ Skruva ihop handtag och maskinunderdel med medföljande tre skruvar, sex brickor och tre muttrar, så som visas på bilden ovan.
- ➔ Drag fast skruvarna med de medföljande u-nycklarna.
- ➔ Stick in styrledningskontakten i uttaget styrledning.

## Före ibruktagande

### Sätt i filterpåsen

- ➔ Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- ➔ Drag i spaken för lutningsinställningen och placera handtaget i lodrätt läge.
- ➔ Välj aggregatet bakåt och lägg det mot handtaget.

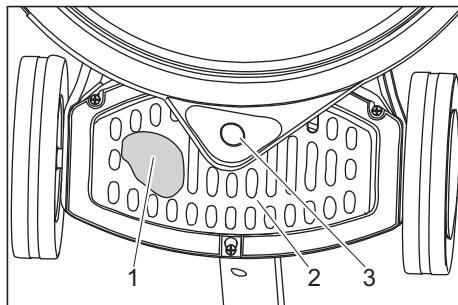

- 1 Filterpåse
  - 2 Skydd
  - 3 Anslutningsfäste vakuumskydd
- ➔ Skjut kåpan neråt/bakåt och lyft av den.
  - ➔ Sätt i filterpåsen i maskinen och trä på den på fästet till vakuumskyddet.
  - ➔ Sätt tillbaka skydd.


## Fäst pad

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för skada!

Förvara inte aggregatet med monterad dyna. Tag bort dynan efter varje användning.

- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- Drag i spaken för lutningsinställningen och placera handtaget i lodrätt läge.
- Vält aggregatet bakåt och lägg det mot handtaget.

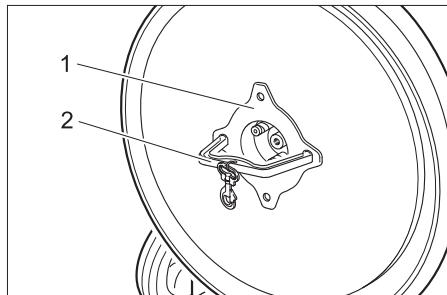

1 Mutter

2 Verktyg

- Skruva bort mutter med sols med bifogat verktyg.
- Tag bort bricka.
- Placera dynan mitt på drivtallrik.
- Sätt på bricka.
- Skruva på mutter motsols och drag fast med medföljande verktyg.
- Tag bort verktyg.
- Tippa aggregatet framåt.

## Drift

### ⚠ FARA

Skaderisk på grund av den roterande dynan. Håll händer och fötter borta från den roterande dynan.

## Ställa in handtag

- Drag i spak för lutningsinställning.
- Sväng handtaget till bekväm position.
- Släpp spak för lutningsinställning.

## Transport

- Spärra handtaget i lodrät position.
- Luta maskinen bakåt och kör den till användningsplatsen.

## Slå på apparaten

### ⚠ Varng

Risk för skada på golvbeläggning. Låt inte maskinen arbeta stillastående.

Använd inte aggregatet utan monterad dyna.

### MEDDELANDE

Det går inte att starta maskinen när handtaget står lodrätt i förhållande till golvet.

- Sväng upp sladdlindningshaken och linda av hela sladden från maskinen.
- Anslut nätkontakten till ett vägguttag. Kontrollampen "nätspänning" lyser.
- Ställ in handtaget i arbetshöjd.
- Håll i handtaget med båda händerna.
- Tryck in spärr till vänster eller höger, och håll fast.
- Tryck på reglaget på samma sida - maskinen startar.
- Släpp spärren.
- Skjut maskinen framåt och bakåt över den yta som skall bearbetas.
- Släpp reglaget för att stänga av av maskinen.


## Ta ur drift

- Släpp reglaget.
- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- Drag i spaken för lutningsinställningen och placera handtaget i lodrätt läge.
- Sväng ner sladdlindningshaken och linda upp sladden mellan handtaget och haken.
- Vält aggregatet bakåt och lägg det mot handtaget.
- Tag bort dyna.
- Tippa aggregatet framåt.
- Rengör kåpan med en fuktig trasa.
- Förvara aggregatet i torrt utrymme.

### ⚠ VARNG

Maskinen kan rulla iväg och försaka olyckor. Placera inte maskinen på lutande ytor.

## Sväng handtaget framåt.

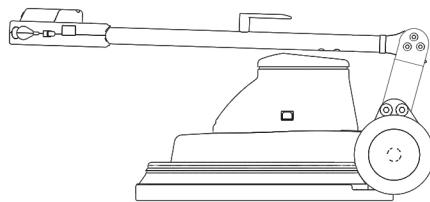

Vid 230 V/60 Hz-varianten kan handtaget svängas framåt vid transport och förvaring.

- Drag i spak för lutningsinställning.
- Sväng handtaget framåt.
- Släpp spak för lutningsinställning.

## Transport

- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.
- Ta bort dynan ur maskinen.

## Förvaring

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskador och materiella skador! Tänk på maskinens vikt vid lagringen.

- Denna maskin får endast lagras inomhus.
- Välj uppställningsplats med hänsyn till maskinens totala vikt för att inte påverka dess stabilitet.
- Ta bort dynan ur maskinen.

## Skötsel och underhåll

### ⚠ FARA

Risk för skador. Drag ur nätkontakten före alla arbeten på maskinen.

- Kontrollera om nätkabeln är skadad. Byt ut skadad nätkabel.
- Kontrollera hur full filterpåsen är, byt den vid behov.

## Underhållskontrakt

För säker drift av maskinen kan servicekontrakt ingås med ansvarigt Kärcher-försäljningsställe.

## Åtgärder vid störningar

### ⚠ FARA

Risk för skador. Drag ur nätkontakten före alla arbeten på maskinen.

Kontakta kundtjänst om fel uppstår som inte kan åtgärdas med denna tabell.

| Störning  | Åtgärd  |
|---|---|
| Det går inte att starta maskinen, kontrollampen "nätspänning" lyser inte. | Kontrollera säkring i byggnaden, nätsladd, kontakt och eluttag. Om säkringen i byggnaden löser ut upprepade gånger ska kundservice kontaktas.   |
| Det går inte att starta maskinen, kontrollampen "nätspänning" lyser.      | Släpp spärr på rätt sätt, se "Starta maskinen".<br>Ställ in handtaget i arbetsposition. När handtaget står lodrätt kan maskinen inte startas.<br>Kontrollera att styrledningens stickkontakt sitter rätt. |
| Maskinen vibrerar kraftigt  | Kontrollera att dyna sitter fast ordentligt.<br>Rengör dyna<br>Byt ut dyna  |
| Pad roterar inte  | Kontrollera om främmande material blockerar padsen, tag vid behov bort främmande material.  |

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

## Tillbehör och reservdelar

Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.

### Reservdelar

- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Tillbehör

| Beteckning               | Artikelnr.  |
|--------------------------|-------------|
| Dyna, mjuk, natur        | 6.371-146.0 |
| Dyna, mjuk, beige        | 6.369-468.0 |
| Dyna, mellanmjuk, röd    | 6.369-079.0 |
| Pumpsprayflaska, 1 liter | 6.394-409.0 |
| Förtvättsanordning       | 6.670-020.0 |

### Rengöringsmedel

| Beteckning                     | Artikelnr.  |
|--------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 liter | 6.295-162.0 |

## EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar vi att nedanstående be-tecknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grund-läggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har god-

känts av oss blir denna överensstämmelse-förklaring ogiltig.

**Produkt:** Golvrengöringsaggregat

**Typ:** 1.291-xxx

**Tillämpliga EU-direktiv**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Tillämpade förordningar**

(EU) 2019/1781

**Tillämpade harmoniserade normer**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Tillämpad metod för överensstämmel-sevärdering**

2000/14/EG

**Tillämpade nationella normer**

-

Undertecknande agerar på uppdrag av och med styrelsens godkännande.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

**Dokumentationsbefullmäktigad:**

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Tekniska data

| BDP 50/1500  |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Effekt</b>  |                   |                               |              |
| Nätspänning  | V Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Effektförbrukning motor  | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Dyna</b>  |                   |                               |              |
| Arbetsbredd  | mm                | 500                           | 500          |
| Diameter   | mm                | 500                           | 500          |
| Varvtal  | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Anläggningstryck   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Mått och vikt</b>   |                   |                               |              |
| Teoretisk yteffekt   | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Volym filterpåse   | l                 | 1                             | 1            |
| Vikt   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Mått (l x b x h)   | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Kabellängd   | m                 | 20                            | 20           |
| Nätkabel   |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Bulleremission</b>  |                   |                               |              |
| Ljudtrycksnivå (EN 60704-1)  | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Maskinvibrationer</b>   |                   |                               |              |
| Svängningstotalvärde (ISO 5349)  | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Orsak till undantag enligt förordning (EU) 2019/1781 bilaga I avsnitt 2 (12): j) |                   |                               |              |

  Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säälytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

## Sisällysluettelo

|  |    |   |
|--|----|---|
| Ympäristönsuojelu . . . . .                  | FI | 1 |
| Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit . . . . . | FI | 1 |
| Turvaohjeet . . . . .                        | FI | 1 |
| Turvalaitteet . . . . .                      | FI | 1 |
| Toiminta . . . . .                           | FI | 1 |
| Käyttötarkoitus . . . . .                    | FI | 2 |
| Ohjaus- ja käytölaitteet . . . . .           | FI | 2 |
| Asennus . . . . .                            | FI | 3 |
| Ennen käyttöönottoa . . . . .                | FI | 3 |
| Käyttö . . . . .                             | FI | 4 |
| Kuljetus . . . . .                           | FI | 4 |
| Säilytys . . . . .                           | FI | 5 |
| Hoito ja huolto . . . . .                    | FI | 5 |
| Häiriöapu . . . . .                          | FI | 5 |
| Takuu . . . . .                              | FI | 5 |
| Varusteet ja varaosat . . . . .              | FI | 5 |
| EY-vaatimustenmukais-uusvaltuus . . . . .    | FI | 6 |
| Tekniset tiedot . . . . .                    | FI | 7 |

## Ympäristönsuojelu



Pakkauスマateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauismaisia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

**Huomautuksia materiaaleista (REACH)**  
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

### Vaarallisuusasteet

#### △ VAARA

*Väliittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.*

#### △ VAROITUS

*Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.*

#### △ VARO

*Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.*

#### HUOMIO

*Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.*

## Turvaohjeet

Lue ja huomioi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä käyttöohje ja mukana oleva esite Turvaohjeet laikkakiiltoituskonetta nro 5.956-659 varten.

## Turvalaitteet

Turvalaitteet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi loukkantumiselta, eikä niitä saa poistaa käytöstä, eikä niiden toimintoa saa ohittaa.

### Lukituksen poisto

Estää laitteen tahattoman käynnistämisen

## Toiminta

Laitetta käytetään tasaisten lattioiden kiillotukseen.

Vaihdettava suodatinpussi kerää kiillotuksen aikana syntynän pölyn.

- 500 mm:n työleveys mahdolistaan teholkaan käytön.
- Sähköverkkokäyttö mahdolistaan suuren suorituskyvyn ilman työskentelyajan rajoitusta.


## Käyttötarkoitus

Käytä laitetta ainoastaan tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti.

- Laitteen käyttö on sallittu vain sileiden lattioiden kiillottamiseen.

- Laitteen varustaminen on sallittu vain alkuperäisillä lisävarusteilla ja varaosilla.
- Laite ei sovellu käyttöön räjähdyssalteissa ympäristössä.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kuivakäytöön sisätiloissa eikä sitä saa käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa olosuhteissa.


## Ohjaus- ja käyttölaitteet

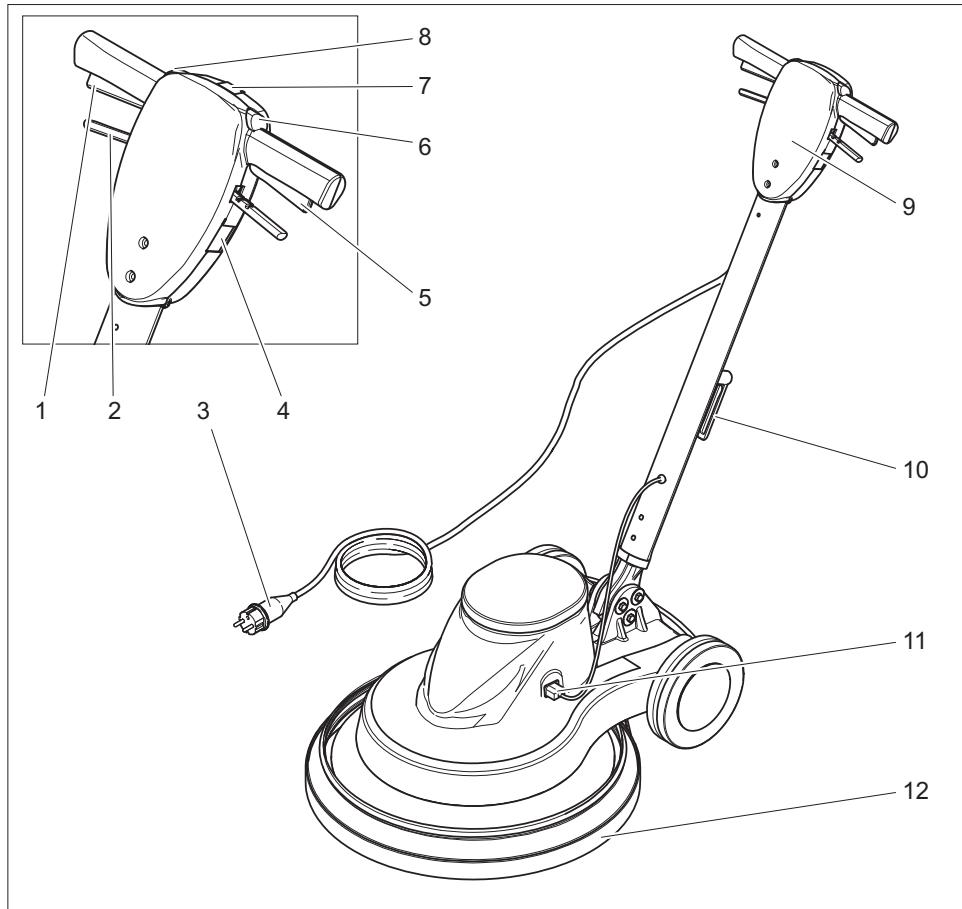

- 1 Oikeanpuolinen kytkin
- 2 Kaltevuudensäätövipu
- 3 Verkkojohto, jossa on pistoke
- 4 Pistorasia (vain laitevalmistajan hyväksymille lisälaitteille)
- 5 Vasen kytkin
- 6 Vasen lukituksen poisto
- 7 Merkkivalo "Verkkojännite päällä"

- 8 Oikea lukituksen poisto
- 9 Kahva
- 10 Kaapelikoukku, kiertyvä
- 11 Ohjausjohdon pistokeliittäntä
- 12 Alipainehelma

## Asennus

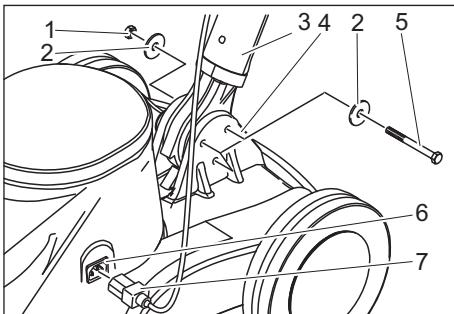

- 1 Mutteri
- 2 Levy
- 3 Kahva
- 4 Laitteen alaosa
- 5 Kuusikantaruuvi
- 6 Ohjausjohdon pistorasia
- 7 Ohjausjohdon pistoke

→ Pura laite pakkauksesta.

→ Poista nippuside kahvan alapäästä.

### HUOMAUTUS


*Huomioi, että hammaspyörö ei putoa ulos aukosta.*

- Pidä kahvaa pystysuorassa, kaapelikoukku takana, laitteen alaosan yläpuolella.
- Pistä kahvan alapää laitteen alaosan kiinnityslevyjen väliin.
- Aseta reiät kohdakkain.
- Yhdistä kahva ja laitteen alaosa mukaan olevilla 3 ruuvilla, 6 aluslevyllä ja 3 mutterilla kuten yllä olevassa kuvassa on esitetty.
- Kiristä ruuvit mukana olevilla kiintoavaimilla.
- Pistä ohjausjohdon pistoke ohjausjohdon pistorasiaan.

### Ennen käyttöönottoa

#### Suodatinpussin asettaminen paikalleen

- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Vedä kallistuksensäätövivusta ja käänänä ohjaustanko pystysuoraan asentoon
- Kippaa laite taaksepäin ja jätä ohjaustangon varaan.

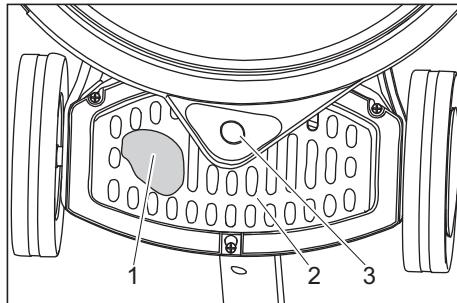

- 1 Suodatinpussi
  - 2 Peitekansi
  - 3 Alipainehelman liitintäkaulus
- Työnnä peittää alas/taakse ja poista se.
- Laita suodatinpussi laitteen sisään ja pistä se alipainehelman liitinkaulukseen.
- Asenna suojuksen paikalleen.

### Kiillotuskankaan asettaminen

#### VARO


Vaurioitumisvaara!

Älä säilytä laitetta kiillotuslaikan ollessa paikallaan. Poista kiillotuslaikka joka käytön jälkeen.

→ Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

→ Vedä kallistuksensäätövivusta ja käänänä ohjaustanko pystysuoraan asentoon

→ Kippaa laite taaksepäin ja jätä ohjaustangon varaan.

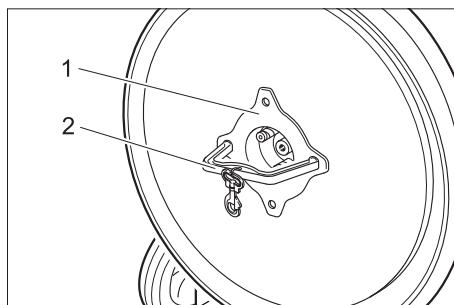

- 1 Mutteri
  - 2 Avain
- Avaa mutteri mukanaolevalla avaimella myötäpäivään kiertäen.
- Poista aluslevy.
- Aseta kiillotuslaikka pyörityslautasen keskelle ja paina siihen kiinni.
- Aseta aluslevy paikalleen.

- Kierrä mutteri vastapäivään paikalleen ja kiristä mukana olevalla avaimella.
- Poista avain.
- Nosta laite pystyn.

## Käyttö

### ⚠ VAARA

*Pyörivän laikan aiheuttama vahingoittumisvaara. Älä vie käsiä tai jalkoja pyörivän laikan läheille.*

### Ohjaustangon säättäminen

- Vedä kallistuksensäätövivusta.
- Käännä ohjaustanko sopivaan asentoon.
- Päästää kallistuksensäätövipu irti.

### Kuljetus

- Käännä ohjaustanko pystysuoraan asentoon.
- Kippaa laite taaksepäin ja aja käytöpai-kalle.

### Laitteen käynnistys

#### ⚠ Varoitus

*Lattiapäälysteen vaurioitumisvaara. Älä käytä laitetta, kun se on yhdessä kohtaa liikkumatta.*

*Älä käytä laitetta, kun kiillotuslaikkaa ei ole asetettu paikalleen.*

#### HUOMAUTUS

Laitetta ei voi käynnistää, jos kahva on pystysuorassa asennossa lattiaa vasten.

- Käännä kaapelikoukku ylös ja ota kaa-peli koko pituudeltaan pois laitteesta.
- Liitä virtapistoke pistorasiaan. Merkkivalo "serkkojännitteen" syttyy.
- Säädä kahva työkorkeuteen.
- Pidä molemmilla käsiillä kiinni kahvasta.
- Paina vasenta tai oikeaa lukituksen-poistoja ja pidä painettuna.
- Paina saman puolen kytkintä - laite käynnistyy.
- Päästää vapautusvipu irti.
- Työnnä laitetta eteen- ja taaksepäin kä-siteltävän pinnan ylitse.
- Päästää kytkin irti käytön lopettamiseksi.


### Käytöstä poistaminen

- Päästää kytkin vapaaksi.
- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Vedä kallistuksensäätövivusta ja kää-nä ohjaustanko pystysuoraan asentoon
- Käännä kaapelikoukku alas ja kelaa kaapeli kahvan ja kaapelikoukun ympä-riille.
- Kippaa laite taaksepäin ja jätää ohjaus-tangon varaan.
- Poista kiillotuslaikka.
- Nosta laite pystyn.
- Puhdista laite kostealla puhdistuslapulla.
- Säilytä laite kuivassa tilassa.

#### ⚠ VAROITUS

*Laite voi vierä pois ja aiheuttaa onnettomuuksi-a. Älä aseta laitetta kalteville pinnoille.*

### Kahvan kääntäminen eteenpäin

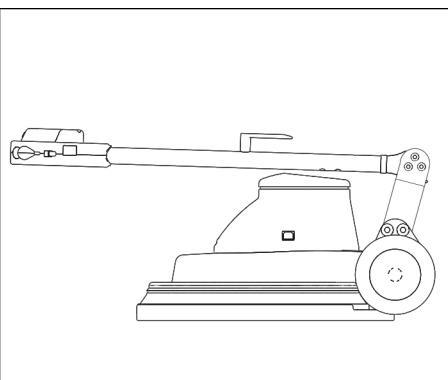

Kahvan voi käääntää eteenpäin 230V/60Hz-versiossa kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.

- Vedä kallistuksensäätövivusta.
- Käännä kahva eteenpäin.
- Päästää kallistuksensäätövipu irti.

### Kuljetus

- Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var-mista laite liukumisen ja kaatumisen va-ralta kulloinkin voimassa olevien ohje-sääntöjen mukaisesti.
- Poista laikka laitteesta.

## Säilytys

### ⚠ VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

- Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.
- Huomioi koneen sallittu kokonaispaino, kun valitset säilytyspaikkaa, jotta et vaaranna koneen seisontavakavuutta.
- Poista laikka laitteesta.

## Hoito ja huolto

### ⚠ VAARA

Loukkaantumisvaara. Vedä virtapistoke irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia huoltotöitä.

- Tarkasta, onko verkkokaapeli vaurioitunut. Korvaa vahingoittunut verkkokaapelii uudella.
- Tarkasta suodatinpuussin täytöaste, vaihda tarvittaessa.

| Häiriö   | Apu   |
|--|---|
| Laitetta ei voi käynnistää, merkkivalo "verkkojännite" ei pala | Tarkasta rakennuksen sulake, verkkokaapeli, verkkopistoke ja pistorasia. Jos rakennuksen sulake laukeaa useamman kerran peräkkäin, ota yhteys asikaspalveluun.  |
| Laitetta ei voi käynnistää, merkkivalo "verkkojännite" palaa   | Käytä lukituksenpoistoa oikein, katso "Laitteen käynnistys".<br>Aseta kahva työasentoon. Laitetta ei voi käynnistää, jos kahva on pystyasennossa.<br>Tarkasta ohjausjohdon korrekti pistokeliittäntä. |
| Laite tärisee voimakkaasti                                     | Tarkasta laikan kiinnitys<br>Puhdista laikka<br>Vaihda laikka   |
| Kiillotuskangas ei pyöri                                       | Tarkasta, estääkö vieras esine kiillotuskankaan pyörimistä, tarvittaessa poista esine.  |

## Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuutapaiksessa ota yhteys ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähipään valtuutettuun huoltoon.

## Huoltosopimus

Laitteen luottavalla käyttöö varten voidaan solmia huoltosopimuksia asianmukaisen Kärcher-myyntitoimiston kanssa.

## Häiriöapu

### ⚠ VAARA

Loukkaantumisvaara. Vedä virtapistoke irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia huoltotöitä.

Häiriöiden sattuessa, joita ei voida poistaa tämän taulukon avulla, on kutsuttava asiakaspalvelu paikalle.

## Varusteet ja varaosat

Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.

### Varaosat

- Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Saat lisätietoja varaosista osoitteesta [www.karcher.fi](http://www.karcher.fi), osiosta Huolto.

| Varuste                              |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nimike                               | Osa-nro     |
| Laikka, pehmeä, luonnollisen värinen | 6.371-146.0 |
| Laikka, pehmeä, beige                | 6.369-468.0 |
| Laikka, keskipehmeä, punainen        | 6.369-079.0 |
| Pumppusuihkutuspullo, 1 litra        | 6.394-409.0 |
| Esisumutuslaitteisto                 | 6.670-020.0 |

### Puhdistusaine

| Nimike                          | Osa-nro     |
|---------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 litraa | 6.295-162.0 |

### EY-vaatimustenmukais-uusvakuutus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

**Tuote:** Lattiapuhdistin

**Tyyppi:** 1.291-xxx

#### Yksiselitteiset EU-direktiivit

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

#### Käytetyt määräykset

(EU) 2019/1781

#### Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

#### Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä

2000/14/EG

#### Sovelletut kansalliset standardit

-

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtokunnan puolesta ja sen valtakirjalla.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentointivastaava:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Tekniset tiedot

|  |                   |                               | <b>BDP 50/1500</b> |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Teho</b>  |                   |                               |                    |
| Verkkojännite  | V Hz              | 230/50                        | 230/60             |
| Moottorin tehonotto  | W                 | 1100                          | 1100               |
| <b>Laikkalautanen</b>  |                   |                               |                    |
| Työleveys  | mm                | 500                           | 500                |
| Läpimitta  | mm                | 500                           | 500                |
| Kierrosluku  | 1/min             | 1500                          | 1500               |
| Pintapaine   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04               |
| <b>Mitat ja painot</b>   |                   |                               |                    |
| Teoreettinen pintateho   | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900                |
| Suodatinpussin tilavuus  | l                 | 1                             | 1                  |
| Paino  | kg                | 34,5                          | 34,0               |
| Mitat (pit. x lev. x kork.)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260       |
| Johdon pituus  | m                 | 20                            | 20                 |
| Verkkokaapeli  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |                    |
| <b>Melupäästö</b>  |                   |                               |                    |
| Äänen painetaso (standardi EN 60704-1)                                     | dB(A)             | 56                            | 61,3               |
| <b>Laitteen tärinät</b>  |                   |                               |                    |
| Tärinän kokonaisarvo (ISO 5349)  | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78               |
| Poikkeuksen syy asetuksen (EU) 2019/1781 liitteen I osan 2 (12): j) mukaan |                   |                               |                    |

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

## Περιεχόμενα

|  |    |   |
|--|----|---|
| Προστασία περιβάλλοντος . . . . .            | EL | 1 |
| Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών               | EL | 1 |
| Υποδείξεις ασφαλείας . . . . .               | EL | 1 |
| Διατάξεις ασφαλείας . . . . .                | EL | 1 |
| Λειτουργία . . . . .                         | EL | 2 |
| Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς . . . . .  | EL | 2 |
| Στοιχεία χειρισμού και λειτουργίας . . . . . | EL | 3 |
| Συναρμολόγηση . . . . .                      | EL | 4 |
| Πριν τη θέση σε λειτουργία . . . . .         | EL | 4 |
| Λειτουργία . . . . .                         | EL | 5 |
| Μεταφορά . . . . .                           | EL | 6 |
| Αποθήκευση . . . . .                         | EL | 6 |
| Φροντίδα και συντήρηση . . . . .             | EL | 6 |
| Αντιμετώπιση βλαβών . . . . .                | EL | 6 |
| Εγγύηση . . . . .                            | EL | 7 |
| Εξαρτήματα και ανταλλακτικά . . . . .        | EL | 7 |
| Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕΕ                    | EL | 8 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .             | EL | 9 |

## Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και ταρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

## Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

### Διαβάθμιση κινδύνων

#### △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

#### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

#### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

## Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε και λάβετε υπόψη τις παρούσες Οδηγίες Χρήσης, καθώς και το συνοδευτικό έντυπο υποδειξών ασφαλείας για συσκευές καθαρισμού με δίσκο, Nr. 5.956-659 και ενεργήστε ανάλογα.

## Διατάξεις ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να αγνοηθεί η λειτουργία τους.

### Απασφάλιση

Αποτρέπετε την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής.

## **Λειτουργία**

Η συσκευή χρησιμοποιείται για το γυάλισμα επίπεδων δαπέδων.

Η σκόνη που προκύπτει κατά τη στίλβωση απορροφάται από μια σακούλα φίλτρου με δυνατότητα αντικατάστασης.


- Το πλάτος εργασίας των 500 mm επιτρέπει μια αποτελεσματική χρήση.
- Η σύνδεση με το δίκτυο παροχής ρεύματος επιτρέπει μια υψηλή απόδοση χωρίς περιορισμό στη διάρκεια χρήσης.

## **Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς**

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χειρισμού.


- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το γυάλισμα λείων δαπέδων.
- Η συσκευή επιτρέπεται να εξοπλίζεται μόνον με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για την αναρρόφηση ξηρών ρύπων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να φυλάσσεται στο ύπαιθρο υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας.

## Στοιχεία χειρισμού και λειτουργίας

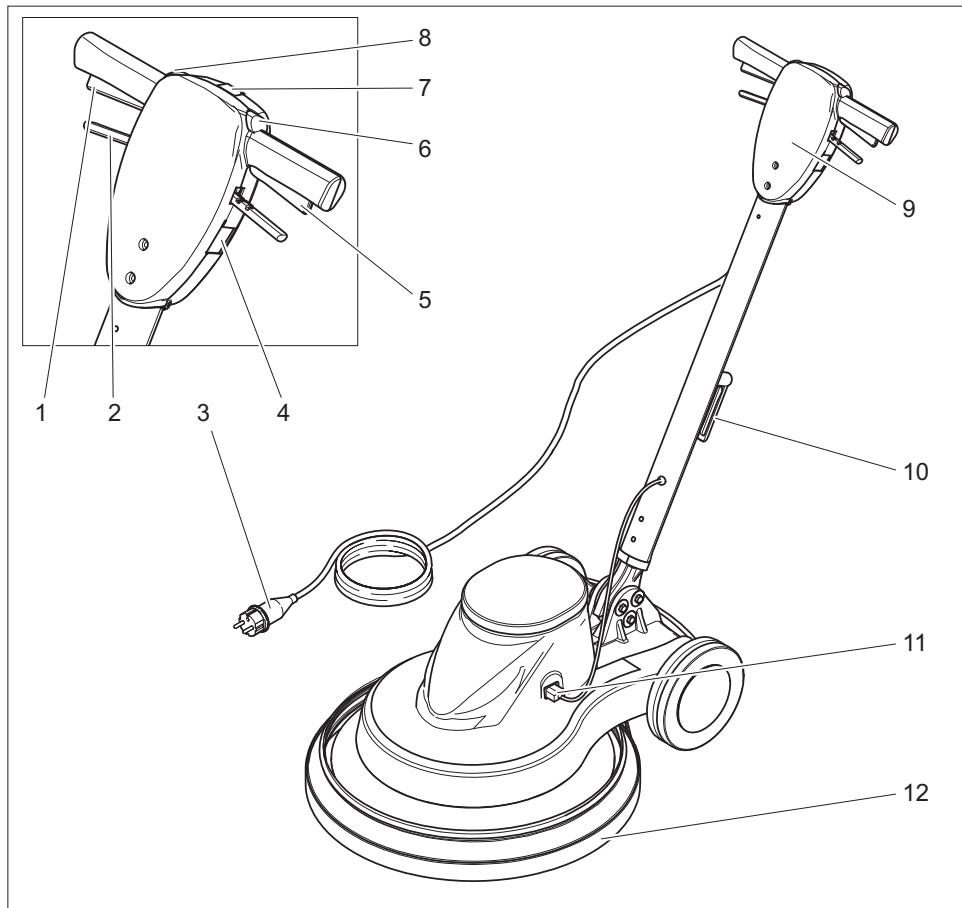

- 1 Διακόπτης δεξιά
- 2 Μοχλός ρύθμισης κλίσης
- 3 Καλώδιο ρεύματος με φις
- 4 Πρίζα (μόνο για εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής)
- 5 Διακόπτης αριστερά
- 6 Απασφάλιση αριστερά
- 7 Ενδεικτική λυχνία "Τάση δικτύου ενεργή"
- 8 Απασφάλιση δεξιά
- 9 Λαβή
- 10 Άγκιστρο καλωδίου, περιστρεφόμενο
- 11 Φις κυκλώματος ελέγχου
- 12 Ποδιά υποπίεσης

## Συναρμολόγηση

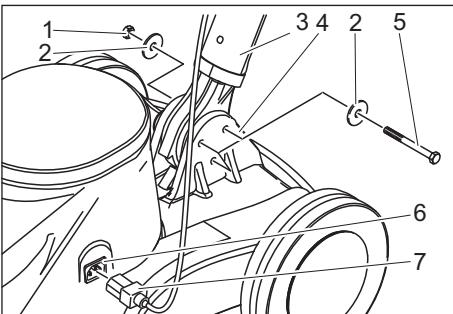

- 1 Περικόχλιο  
2 Δίσκος  
3 Λαβή  
4 Κάτω μέρος συσκευών  
5 Εξαγωνική βίδα  
6 Υποδοχή κυκλώματος ελέγχου  
7 Φίç κυκλώματος ελέγχου  
➔ Αφαιρέστε τη συσκευασία της συσκευής.  
➔ Αφαιρέστε το συνδετήρα καλωδίων από το κάτω άκρο της λαβής.

### ΥΠΟΔΕΙΞΗ


Φροντίστε να μην εξέχει από το άνοιγμα ο οδοντωτός τροχός.

- ➔ Κρατήστε τη λαβή κάθετα και με το άγκιστρο καλωδίου προς τα κάτω πάνω από τη βάση της συσκευής.  
➔ Τοποθετήστε το κάτω άκρο της λαβής ανάμεσα στα δύο πτερύγια της βάσης της συσκευής.  
➔ Ευθυγραμμίστε τις οπές.  
➔ Συνδέστε τη λαβή και τη βάση της συσκευής με τους 3 κοχλίες, τις 6 ροδέλες και τα 3 περικόχλια που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, όπως φαίνεται στην εικόνα.  
➔ Βιδώστε με το συνοδευτικό κλειδί και σφίξτε καλά.  
➔ Εισάγετε το φίç του κυκλώματος ελέγχου στην υποδοχή κυκλώματος ελέγχου.

## Πριν τη θέση σε λειτουργία

### Τοποθέτηση της σακούλας φίλτρου

- ➔ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.  
➔ Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης και φέρτε τη λαβή σε όρθια θέση.  
➔ Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω και ακουμπίστε την επάνω στη λαβή.

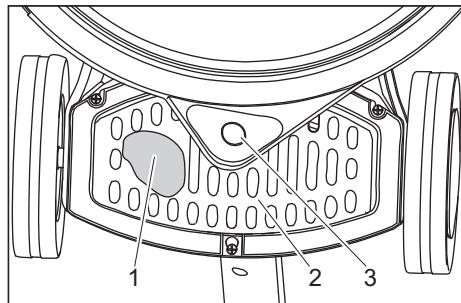

- 1 Σακούλα φίλτρου  
2 Κάλυμμα  
3 Στόμια σύνδεσης ποδιάς υποπίεσης  
➔ Θήστε το κάλυμμα προς τα κάτω/πίσω και αφαιρέστε το.  
➔ Τοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου στη συσκευή και εισάγετε την στα στόμια σύνδεσης της ποδιάς υποπίεσης.  
➔ Τοποθετήστε το κάλυμμα.


### Τοποθετήστε την επένδυση

#### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης!

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή με τοποθετημένο τον κετσέ. Αφαιρείτε τον κετσέ έπειτα από κάθε χρήση.

- ➔ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.  
➔ Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης και φέρτε τη λαβή σε όρθια θέση.  
➔ Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω και ακουμπίστε την επάνω στη λαβή.

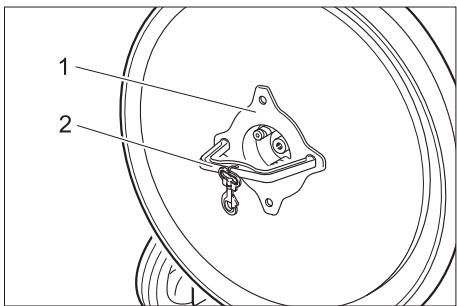

1 Περικόχλιο

2 Εργαλείο

- Ξεβιδώστε το περικόχλιο με το συνοδευτικό εργαλείο περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά.
- Αφαιρέστε το δακτύλιο.
- Τοποθετήστε τον κετσέ επάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο και πιέστε.
- Τοποθετήστε το δακτύλιο.
- Βιδώστε το περικόχλιο περιστρέφοντάς το προς τα αριστερά και σφίξτε το με το συνοδευτικό εργαλείο.
- Αφαιρέστε το εργαλείο.
- Γείρετε τη συσκευή προς τα εμπρός.

## Λειτουργία

### △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού από τον περιστρεφόμενο κετσέ. Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τον περιστρεφόμενο κετσέ.

### Ρύθμιση της λαβής

- Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης.
- Μετακινήστε τη λαβή σε μια βολική θέση.
- Αφήστε το μοχλό ρύθμισης κλίσης.

### Μεταφορά

- Στερεώστε τη λαβή σε κάθετη θέση.
- Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω και οδηγήστε την στον τόπο εφαρμογής.

### Ενεργοποίηση της συσκευής

### △ Προειδοποίηση

Κίνδυνος βλάβης στο δάπεδο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επί τόπου.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δεν υπάρχει προσαρτημένος κετσές.

### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, εάν η λαβή βρίσκεται σε κάθετη θέση ως προς το δάπεδο.

- Σηκώστε το άγκιστρο καλωδίου προς τα πάνω και αφαιρέστε εντελώς το καλώδιο από τη συσκευή.
- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία "τάσης δικτύου".
- Ρυθμίστε τη λαβή στο ύψος εργασίας.
- Κρατήστε σταθερή τη λαβή και με τα δύο χέρια.
- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το μηχανισμό απασφάλισης αριστερά ή δεξιά.
- Πιέστε το διακόπτη στην ίδια πλευρά - η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.
- Απελευθερώστε το μηχανισμό απασφάλισης.
- Σπρώχετε τη συσκευή εμπρός πίσω στην υπό επεξεργασία επιφάνεια.
- Για να διακόψετε τη λειτουργία αφήστε το διακόπτη.


### Απενεργοποίηση

- Αφήστε το διακόπτη.
- Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης και φέρτε τη λαβή σε όρθια θέση.
- Κατεβάστε το άγκιστρο καλωδίου προς τα κάτω και τυλίξτε το καλώδιο ανάμεσα στη λαβή και στο άγκιστρο καλωδίου.
- Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω και ακουμπίστε την επάνω στη λαβή.
- Αφαιρέστε τον κετσέ.
- Γείρετε τη συσκευή προς τα εμπρός.
- Καθαρίστε το περιβλήμα με υγρό πανί
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή μπορεί να κυλίσει και να προκαλέσει ατυχήματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφάνειες με κλίση.

## Μετατοπίστε τη λαβή προς τα εμπρός

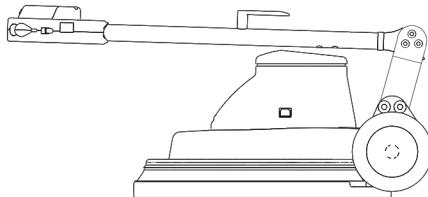

Στην παραλλαγή 230V/60Hz μπορείτε να μετακινήσετε τη λαβή προς τα εμπρός για τη μεταφορά και την αποθήκευση.

- ➔ Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης.
- ➔ Μετατοπίστε τη λαβή προς τα εμπρός.
- ➔ Αφήστε το μοχλό ρύθμισης κλίσης.

## Μεταφορά

- ➔ Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.
- ➔ Αφαιρέστε το δίσκο από τη συσκευή.

## Αποθήκευση

### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

- ➔ Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- ➔ Επιλέξτε το σημείο απόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος της συσκευής, ώστε να εξασφαλίσετε ευστάθεια.
- ➔ Αφαιρέστε το δίσκο από τη συσκευή.

## Φροντίδα και συντήρηση

### △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού. Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα.

- ➔ Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για βλάβες. Αντικαταστήστε το ελαττωματικό καλώδιο.
- ➔ Ελέγξτε την πλήρωση της σακούλας φίλτρου και αντικαταστήστε την, εάν είναι απαραίτητο.

## Σύμβαση συντήρησης

Για μια αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής, μπορείτε να συνάψετε μια σύμβαση συντήρησης με το αρμόδιο γραφείο πωλήσεων της KÄRCHER.

## Αντιμετώπιση βλαβών

### △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού. Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα.

Σε περίπτωση βλαβών, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια αυτού του πίνακα, καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

| <b>Βλάβη</b>  | <b>Αντιμετώπιση</b>   |
|---|---|
| Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία "τάσης δικτύου" δεν ανάβει | Ελέγχετε την ασφάλεια του κτιρίου, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις και την πρίζα. Εάν η ασφάλεια του κτιρίου ενεργοποιηθεί επανειλημμένα και διαδοχικά, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. |
| Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία "τάσης δικτύου" ανάβει     | Χρησιμοποιήστε σωστά τη διάταξη απασφάλισης, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση της συσκευής".  |
|   | Τοποθετήστε τη λαβή στη θέση εργασίας. Η συσκευή δεν μπορεί να εκκινηθεί, εάν η λαβή βρίσκεται σε κάθετη θέση.  |
|   | Ελέγχετε τη σωστή σύνδεση του βύσματος του κυκλώματος ελέγχου.  |
| Έντονοι κραδασμοί στη συσκευή   | Ελέγχετε τη στερέωση του δίσκου<br>Καθαρίστε το δίσκο<br>Αντικαταστήστε το δίσκο  |
| Η επένδυση δεν περιστρέφεται  | Ελέγχετε, εάν κάποιο ξένο σώμα μπλοκάρει την επένδυση, απομακρύνετε το εάν υπάρχει.   |

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησίεστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

## Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Επιπρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής

## Ανταλλακτικά

- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), τομέας Εξυπηρέτησης.

## Παρελκόμενα

| Περιγραφή                             | Αριθ.<br>ανταλλ. |
|---------------------------------------|------------------|
| Δίσκος, μαλακός, φυσικό χρώμα         | 6.371-146.0      |
| Κετσές, μαλακός, μπεζ                 | 6.369-468.0      |
| Κετσές, μέτριας σκληρότητας, κόκκινος | 6.369-079.0      |
| Φιάλη άντλησης και ψεκασμού, 1 λίτρο  | 6.394-409.0      |
| Διάταξη προκαταρκτικού ψεκασμού       | 6.670-020.0      |

## Απορρυπαντικό

| Περιγραφή                      | Αριθ.<br>ανταλλ. |
|--------------------------------|------------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 λίτρα | 6.295-162.0      |

## Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕΕ

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΕ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποίησεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

**Προϊόν:** Συσκευή καθαρισμού δαπέδων

**Τύπος:** 1.291-xxx

### Σχετικές οδηγίες των ΕΕ

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### Εφαρμοστέοι κανονισμοί

(ΕU) 2019/1781

### Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφωσης

2000/14/EG

### Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα

-

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή και με πληρεξούσιο από το διοικητικό συμβούλιο.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Υπεύθυνος εγγράφων τεκμηρίωσης:  
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

| <b>BDP 50/1500</b>   |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Ισχύς</b>   |                   |                               |              |
| Τάση ηλεκτρικού δικτύου  | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Κατανάλωση ισχύος κινητήρα   | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Κετσές</b>  |                   |                               |              |
| Εύρος εργασίας   | mm                | 500                           | 500          |
| Διάμετρος  | mm                | 500                           | 500          |
| Αριθμός στροφών  | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Πίεση επαφής   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Διαστάσεις και βάρη</b>   |                   |                               |              |
| Θεωρητική επιφανειακή απόδοση  | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Όγκος σακούλας φίλτρου   | l                 | 1                             | 1            |
| Βάρος  | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)   | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Μήκος καλωδίου   | m                 | 20                            | 20           |
| Καλώδιο τροφοδοσίας  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Εκπομπές θορύβου</b>  |                   |                               |              |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (EN 60704-1)  | dB (A)            | 56                            | 61,3         |
| <b>Κραδασμοί συσκευής</b>  |                   |                               |              |
| Συνολική τιμή κραδασμών (ISO 5349)   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Λόγος εξαίρεσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1781 Παράρτημα I Τμήμα 2 (12): j) |                   |                               |              |

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

## İçindekiler

|   |    |   |
|---|----|---|
| Çevre koruma .....                        | TR | 1 |
| Kullanım kılavuzundaki sembol-ler .....   | TR | 1 |
| Güvenlik uyarıları .....                  | TR | 1 |
| Güvenlik tertibatları .....               | TR | 1 |
| Fonksiyon .....                           | TR | 1 |
| Kurallara uygun kullanım .....            | TR | 2 |
| Kullanım ve çalışma elemanları .....      | TR | 2 |
| Montaj .....                              | TR | 3 |
| Cihazı çalıştırılmaya başladan önce ..... | TR | 3 |
| Çalıştırma .....                          | TR | 4 |
| Taşıma .....                              | TR | 5 |
| Depolama .....                            | TR | 5 |
| Koruma ve Bakım .....                     | TR | 5 |
| Arızalarda yardım .....                   | TR | 5 |
| Garanti .....                             | TR | 6 |
| Aksesuarlar ve yedek parçalar .....       | TR | 6 |
| AB uygunluk bildirisi .....               | TR | 6 |
| Teknik Bilgiler .....                     | TR | 7 |

## Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır.

Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

**İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)**  
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Kullanım kılavuzundaki semboller

### Tehlike kademeleri

#### TEHLIKE

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlike için.*

#### UYARI

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

#### TEDBIR

*Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

#### DİKKAT

*Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

## Güvenlik uyarıları

Cihazı kullanmaya başladan önce, bu kullanım kılavuzu ve ekteki 5.956-659 numaralı Tek diskli makinelerin güvenlik uyarıları broşürünü okuyun ve buna uygun şekilde davranın.

## Güvenlik tertibatları

Güvenlik düzenekleri kullanıcının korunmasını sağladığından, devre dışı bırakılmamalıdır ve düzgün çalışıklarından emin olunmalıdır.

### Kilidin açılması

Cihazın farkında olmadan çalıştırılmasını öner.

## Fonksiyon

Cihaz, düz zeminlerin parlatılması için kullanılır.

Parlatma sırasında ortaya çıkan toz, değiştirilebilir bir filtre torbası tarafından toplanır.

- 500 mm'lik çalışma yüksekliği etkin bir kullanıma olanak sağlar.
- Elektrikle çalışma modu, çalışma süresi kısıtlaması olmadan yüksek bir performans özelliği sağlar.


## Kurallara uygun kullanım

Bu cihazı sadece bu kullanım kılavuzundaki bilgilere uygun olarak kullanın.

- Cihaz, sadece kaygan zeminlerin parlatılması için kullanılmalıdır.
- Cihaz, sadece orijinal aksesuarı ve yedek parçalarıyla donatılabilir.

- Cihaz, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanım için uygun değildir.
- Bu cihaz, sadece kuru uygulama için üretilmiştir ve açık havada sulu koşullar altında kullanılmamalı ve saklanmamalıdır.


## Kullanım ve çalışma elemanları

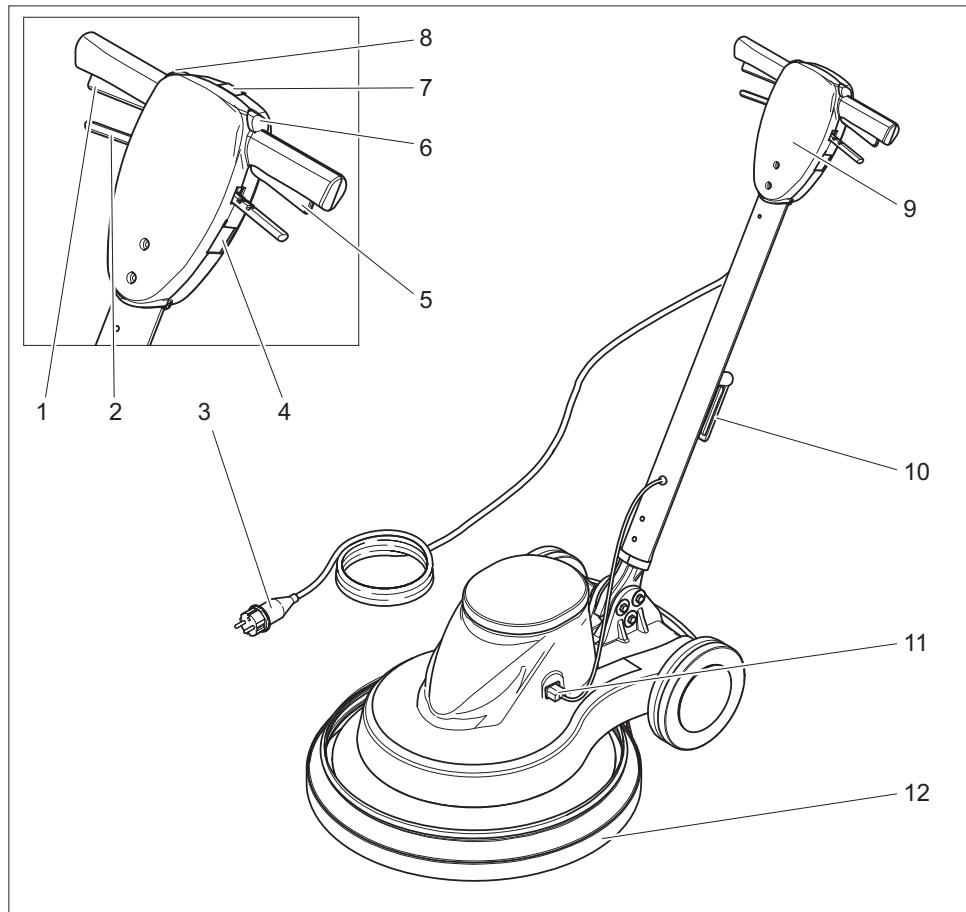

- 1 Sağ şalter  
2 Eğim ayar kolu  
3 Elektrik fişiley birlikte elektrik kablosu  
4 Priz (sadece cihaz üreticisi tarafından onaylanan aksesuarlar için)  
5 Sol şalter  
6 Sol kilit açma

- 7 "Şebeke gerilimi mevcut" kontrol lambası  
8 Sağ kilit açma  
9 Kol  
10 Kablo kancası, döner  
11 Kumanda hattının soket bağlantısı  
12 Vakum önlüğü

## Montaj

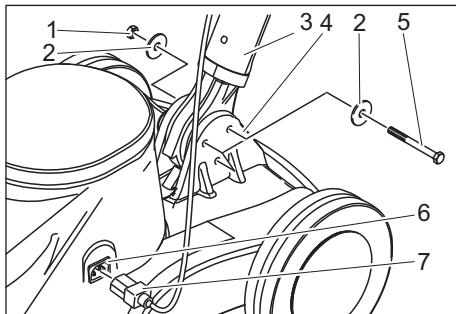

- 1 Somun
- 2 Pul
- 3 Kol
- 4 Cihaz alt parçası
- 5 Altigen civata
- 6 Kumanda hattı fişi
- 7 Kumanda hattı soketi

- Cihazı ambalajından çıkartın.
- Kablo bağını tutamağın alttaki ucundan çıkartın.

### NOT


*Dişli çarkın delikten dışarı düşmemesine dikkat edin.*

- Tutamağı dikey ve kablo kancasıyla birlikte geriye doğru cihaz alt parçasının üstüne tutun.
- Tutamağın alt ucunu cihaz alt parçasının her iki kulağı arasına yerleştirin.
- Delikleri hizalayın.
- Tutamağı ve cihaz alt parçasını birlikte verilen 3 civata, 6 pul ve 3 somunla üstteki resimde gösterilen şekilde bağlayın.
- Civataları birlikte verilen çatal ağızlı anahtarlarla sıkın.
- Kumanda hattının soketini kumanda hattının fişine takın.

## Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce

### Filtre torbasının yerleştirilmesi

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Eğim ayar kolunu çekin ve tutamağı dikey pozisyonuna getirin.
- Cihazı geriye yatırın ve tutamağı yerleştirin.

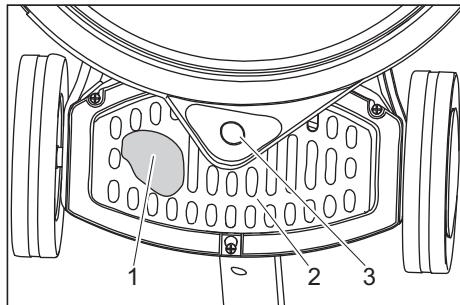

- 1 Filtre torbası
- 2 Kapak
- 3 Vakum önlüğünün bağlantı ağızı
- Kapağı aşağı/yukarı itin ve çıkartın.
- Filtre torbasının cihaza yerleştirin ve vakum önlüğünün bağlantı ağızına takın.
- Kapağı yerleştirin.

## Pad'in yerleştirilmesi

### △ TEDBIR

**Hasar görme tehlikesi!**


Cihazı, yerleştirilmiş olan pedle saklayın.

Her kullanımından sonra pedi çıkartın.

→ Cihazın fişini prizden çekin.

→ Eğim ayar kolunu çekin ve tutamağı dikey pozisyonaya getirin.

→ Cihazı geriye yatırın ve tutamağı yerleştirin.

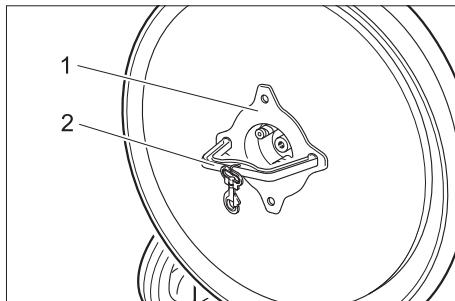

1 Somun

2 Alet

- Somunu ekteki aletle saat yönünde sökün.
- Rondelayı çıkartın.
- Pedi sürgü tablasının ortasına oturtun ve bastırın.
- Rondelayı oturtun.
- Somunu saatin tersi yönünde vidalayın ve ekteki aletle sıkın.
- Aleti çıkartın.
- Cihazı öne yatırın.

## Çalıştırma

### △ TEHLIKE

*Dönen ped nedeniyle yaralanma tehlikesi.  
Ellerinizi ve ayaklarınızı dönen pedin yakınına getirmeyin.*

## Tutamağın ayarlanması

- Eğim ayar kolunu çekin.
- Tutamağı elverişli bir pozisyonaya çevirin.
- Eğim ayar kolunu bırakın.

## Taşıma

- Tutamağı dikey konumda sabitleyin.
- Cihazı geriye yatırın ve kullanım yerine hareket ettirin.

## Cihazı açın

### △ Uyarı

*Zemin kaplamasını için zarar görme tehlikesi. Cihazı noktada çalıştmayın.*

*Bir ped takılmamışsa cihazı kullanmayın.*

### NOT

Tutamak zemine dikey konumdayken cihaz çalıştırılamaz.

- Kablo kancasını yukarı çevirin ve kabloyu tamamen cihazdan çıkarın.
- Elektrik fişini prize takın.  
"Şebeke gerilimi" kontrol lambası yanar.
- Tutamağı çalışma yüksekliğine ayarlayın.
- Tutamağı iki elinizle sabit tutun.
- Sol veya sağ kilit açma düğmesine basın ve düğmeye sabit tutun.
- Aynı taraftaki şaltere basın - Cihaz çalışır.
- Kilit açma düğmesini bırakın.
- Cihazı ileri ve geriye doğru işlenecek yüzeye itin.
- Çalışmayı durdurmak için şalteri bırakın.


## Kullanım dışında

- Şalteri bırakın.
- Cihazın fişini prizden çekin.
- Eğim ayar kolunu çekin ve tutamağı dikey pozisyonaya getirin.
- Kablo kancasını aşağı çevirin ve kabloyu tutamak ve kablo kancasının arasına sarın.
- Cihazı geriye yatırın ve tutamağı yerleştirin.
- Pedi çıkartın.
- Cihazı öne yatırın.
- Gövdeyi nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı kuru bir mekanda muhafaza edin.

### △ UYARI

*Cihaz kayabilir ve kazalara neden olabilir.  
Cihazı eğimli yüzeylere kurmayın.*

## Tutamağı öne doğru çevirin.

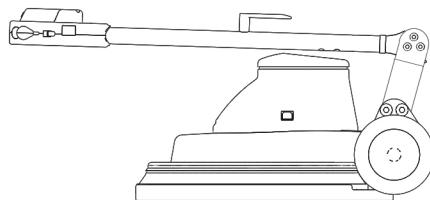

230V/60Hz modelinde, taşıma ve depolama için tutamak öne çevrilebilir.

- Eğim ayar kolunu çekin.
- Tutamağı öne doğru çevirin.
- Eğim ayar kolunu bırakın.

## Taşıma

- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.
- Pedi cihazdan çıkartın.

## Depolama

### △ TEDBİR

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığını dikkat edin.*

- Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.
- Devrilme güvenliğini olumsuz etkilememek için, depolama yerini, cihazın izin verilen toplam ağırlığını dikkate alarak seçin.
- Pedi cihazdan çıkartın.

## Koruma ve Bakım

### △ TEHLIKE

*Yaralanma tehlikesi. Tüm çalışmalarından önce cihazı elektrik fışından çekin.*

- Elektrik kablosuna hasar kontrolü yapın. Arızalı elektrik kablosunu değiştirin.
- Filtre torbasının doluluk derecesini kontrol edin, gerekirse değiştirin.

## Bakım sözleşmesi

Cihazın güvenli bir şekilde çalışması için, yetkili Kärcher satış bürosu ile bakım sözleşmeleri yapılabilir.

## Arızalarda yardım

### △ TEHLIKE

*Yaralanma tehlikesi. Tüm çalışmalarından önce cihazı elektrik fışından çekin.*

Bu tablo yardımıyla giderilememeyen arızalarada müşteri hizmetlerini arayın.

| Arıza  | Arızanın giderilmesi  |
|--|---|
| Cihaz çalıştırılamıyor, "Şebeke gerili" kontrol lambası yanmıyor | Binadaki sigortayı, elektrik kablosunu, elektrik fışını ve prizi kontrol edin. Binadaki sigorta arka arkaya birkaç kez devreye girerse, müşteri hizmetlerini arayın.  |
| Cihaz çalıştırılamıyor, "Şebeke gerili" kontrol lambası yanıyor  | Kilit açma düğmesini doğru şekilde kullanın, Bkz. "Cihazın çalıştırılması".<br>Tutamağı çalışma pozisyonuna getirin. Tutamak dik konumdayken cihaz çalıştırılamaz.<br>Kumanda hattı soket bağlantısının doğru bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. |
| Cihazda güçlü titrement var                                      | Ped sabitlemelerini kontrol edin<br>Pedi temizleyin<br>Pedi değiştirin  |
| Pad dönüyor  | Yabancı maddelerin Pad'ı bloke edip etmediğini kontrol edin, gerekirse yabancı maddeleri çıkartın   |

## Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

## Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasını güvencesidir.

### Yedek parçalar

- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.

### Aksesuar

| Tanımlama                         | Parça No.   |
|-----------------------------------|-------------|
| Ped, yumuşak, doğal               | 6.371-146.0 |
| Ped, yumuşak, beyaz               | 6.369-468.0 |
| Ped, orta yumuşaklıktaki, kırmızı | 6.369-079.0 |
| Pompa püskürtme şişesi, 1 litre   | 6.394-409.0 |
| Ön püskürtme tertibatı            | 6.670-020.0 |

### Temizlik maddesi

| Tanımlama                          | Parça No.   |
|------------------------------------|-------------|
| Sprey temizleyici RM 748, 10 litre | 6.295-162.0 |

## AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makine-nin konsepti ve tasarım ve tarafımızdan pi-yasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağ-lık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiri-riz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu be-yan geçerliliğini yitirir.

**Ürün:** Zemin temizleyici

**Tip:** 1.291-xxx

### İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### Uygulanan düzenlemeler

(EU) 2019/1781

### Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri

2000/14/EG

### Kullanılmış ulusal standartlar

-

Aşağıda imzası olan kişiler, yönetim kurulu adına ve yönetim kurulunun yetkisine sahip olarak hareket eder.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

### Dokümantasyon sorumlusu:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Teknik Bilgiler

| BDP 50/1500  |                      |                               |              |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Güç</b>   |                      |                               |              |
| Şebeke gerilimi  | V/Hz                 | 230/50                        | 230/60       |
| Motorun güç çekişi   | W                    | 1100                          | 1100         |
| <b>Ped</b>   |                      |                               |              |
| Çalışma genişliği  | mm                   | 500                           | 500          |
| Çap  | mm                   | 500                           | 500          |
| Devir  | d/dk                 | 1500                          | 1500         |
| Baskı basıncı  | N/cm <sup>2</sup>    | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Ölçüler ve ağırlıklar</b>   |                      |                               |              |
| Teorik yüzey gücü  | m <sup>2</sup> /saat | 900                           | 900          |
| Filtre torbasının hacmi  | l                    | 1                             | 1            |
| Ağırlık  | kg                   | 34,5                          | 34,0         |
| Ölçüler (u x g x y)  | mm                   | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Kablo uzunluğu   | m                    | 20                            | 20           |
| Elektrik kablosu   |                      | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Ses emisyonu</b>  |                      |                               |              |
| Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-1)  | dB(A)                | 56                            | 61,3         |
| <b>Cihaz titreşimleri</b>  |                      |                               |              |
| Toplam titreşim değeri (ISO 5349)  | m/s <sup>2</sup>     | 0,35                          | 0,78         |
| (AB) 2019/1781 Düzenlemesi Ek I Bölüm 2 (12) uyarınca istisna nedeni: j) |                      |                               |              |



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

## Оглавление

|   |    |   |
|---|----|---|
| Защита окружающей среды . . . . .                       | RU | 1 |
| Символы в руководстве по эксплуатации . . . . .         | RU | 1 |
| Указания по технике безопасности . . . . .              | RU | 2 |
| Защитные устройства . . . . .                           | RU | 2 |
| Назначение . . . . .                                    | RU | 2 |
| Использование по назначению . . . . .                   | RU | 2 |
| Описание элементов управления и рабочих узлов . . . . . | RU | 3 |
| Монтаж . . . . .  | RU | 4 |
| Перед началом работы . . . . .                          | RU | 4 |
| Эксплуатация . . . . .                                  | RU | 5 |
| Транспортировка . . . . .                               | RU | 6 |
| Хранение . . . . .                                      | RU | 6 |
| Уход и техническое обслуживание . . . . .               | RU | 6 |
| Помощь в случае неполадок . . . . .                     | RU | 6 |
| Гарантия . . . . .                                      | RU | 7 |
| Принадлежности и запасные детали . . . . .              | RU | 7 |
| Заявление о соответствии EU . . . . .                   | RU | 8 |
| Технические данные . . . . .                            | RU | 9 |

## Защита окружающей среды



Материал упаковки подлежит вторичной переработке. Просьба не выбрасывать упаковку вместе с домашними отходами, а сдать ее в пункт приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому мы просим вас сдавать или утилизировать старые приборы через соответствующие системы сбора подобных отходов.

## Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Символы в руководстве по эксплуатации

### Степень опасности

#### △ ОПАСНОСТЬ

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

#### △ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

#### ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

## **Указания по технике безопасности**

Перед первым использованием прибора прочитайте и соблюдайте данное Руководство по эксплуатации и прилагаемую брошюру по технике безопасности при работе с дисковыми моющими приборами № 5.956-659 и действуйте соответственно.

## **Защитные устройства**

Защитные приспособления предназначены для защиты оператора. Их отключение, а также работа в обход их функций не допускаются.

### **Разблокировка**

Предотвращает случайное включение прибора.

## **Назначение**

Прибор предназначен для полировки ровных полов.

Образующаяся во время полирования пыль собирается в сменном фильтровальном пакете.


- Рабочая ширина 500 мм позволяет обеспечить эффективное применение.
- Питание от сети обеспечивает высокую производительность без ограничения времени работы.

## **Использование по назначению**

Используйте данный прибор исключительно в соответствии указаниями данного руководства по эксплуатации.


- Прибор может применяться только на полировке гладких полов.
- Прибор разрешается оснащать только оригинальными принадлежностями и запасными частями.
- Прибор не пригоден для использования во взрывоопасной среде.
- Этот аппарат предназначен только для сухого применения, запрещается его использование или хранение под открытым небом или в условиях влаги.

## Описание элементов управления и рабочих узлов

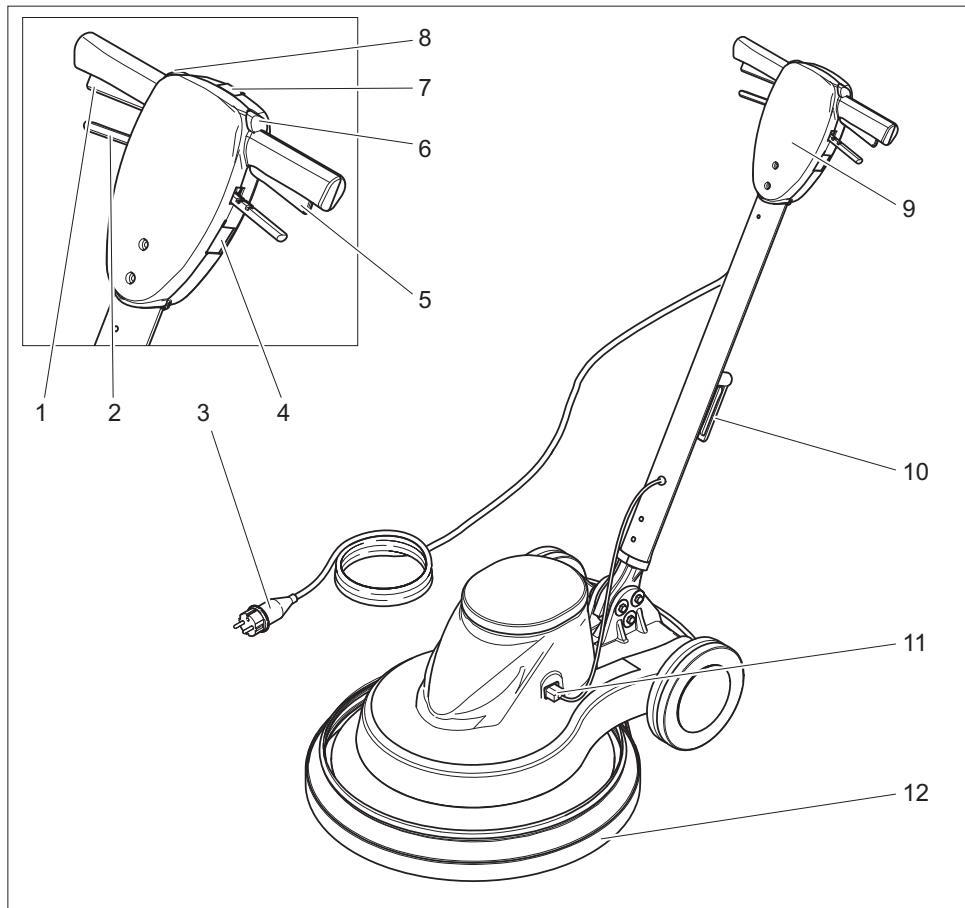

- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 1  | Переключатель справа   | 11 | Штеккерное соединение провода<br>управления |
| 2  | Рычаг регулировки наклона  | 12 | Брызговик низкого давления                  |
| 3  | Сетевой шнур со штепсельной вилкой   |    |   |
| 4  | Штепсельная розетка (только для дополнительного оборудования, разрешенного производителем) |    |   |
| 5  | Переключатель слева  |    |   |
| 6  | Разблокировка слева  |    |   |
| 7  | Контрольный индикатор „Включено напряжение“  |    |   |
| 8  | Разблокировка справа   |    |   |
| 9  | Ручка  |    |   |
| 10 | Крючки для кабеля, врачающиеся   |    |   |

## Монтаж

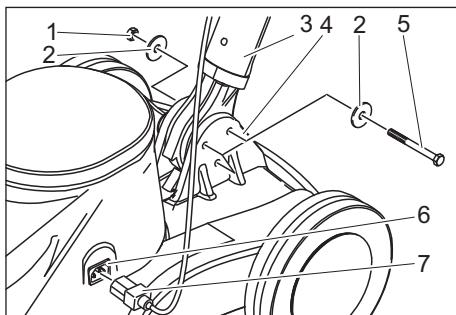

- 1 Гайка  
2 Винт  
3 Ручка  
4 Нижняя часть прибора  
5 винт с шестигранной головкой  
6 Втулка линии управления  
7 Штекер линии управления
- Распаковать прибор.  
→ Удалить кабельный соединитель с нижнего конца ручки.

### УВЕДОМЛЕНИЕ


Следить за тем, чтобы шестерня не выпадала из отверстия.

- Установить ручку вертикально и закрепить ее позади с помощью крючков в нижней части прибора.  
→ Вставить нижний конец ручки между двумя накладками в нижней части прибора.  
→ Выровнять отверстия.  
→ Соединить ручку и нижнюю часть прибора с помощью 3 прилагаемых винтов, 6 дисков и 3 гаек, как показано на рисунке выше.  
→ Крепко затянуть винты при помощи прилагаемых гаечных ключей с открытыми зевами.  
→ Вставить штекер линии управления во втулку линии управления.

## Перед началом работы

### Вставить фильтровальный пакет

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.  
→ Потянуть рычаг регулировки наклона и установить ручку в вертикальное положение.  
→ Опрокинуть аппарат назад и поставить на ручку.

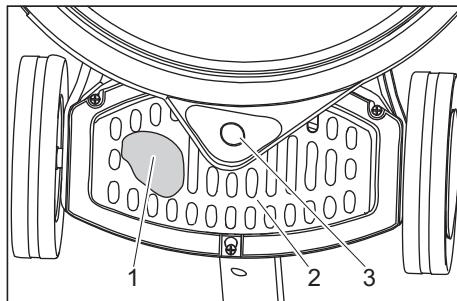

- 1 Мешок фильтра  
2 Крышка  
3 Соединительные штуцеры брызговика низкого давления
- Передвинуть крышку вверх/вниз и снять ее.  
→ Установить фильтровальный пакет в прибор и надеть его на присоединительный штуцер брызговика низкого давления.  
→ Установить кожух.


## Установка накладки

### △ ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения!

Не хранить аппарат с установленной накладкой. Накладку снимать после каждого использования.

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Потянуть рычаг регулировки наклона и установить ручку в вертикальное положение.
- Опрокинуть аппарат назад и поставить на ручку.

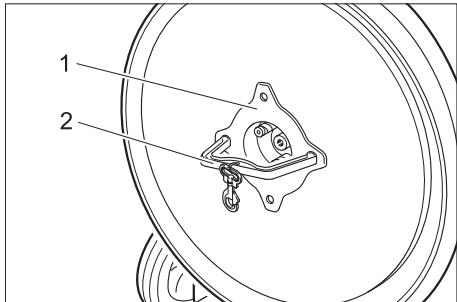

1 Гайка

2 Инструмент

- Отвернуть гайку по направлению часовой стрелки с помощью прилагающегося инструмента.
- Снять подкладочную шайбу.
- Установить накладку по середине тарелки и прижать.
- Установить подкладочную шайбу.
- Закрутить гайку против часовой стрелки и затянуть прилагаемым инструментом.
- Удалить инструмент.
- Опрокинуть аппарат вперед.

## Эксплуатация

### △ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм от врачающейся накладки. Не ставить ноги и руки вблизи врачающейся накладки.

## Установить ручку

- Потянуть рычаг регулировки наклона.
- Повернуть ручку в удобную позицию.
- Отпустить рычаг регулировки наклона.

## Транспортировка

- Жестко установить ручку в вертикальном положении.
- Наклонить аппарат назад и переехать к месту применения.

## Включение прибора

### △ Предупреждение

Опасность повреждения покрытия пола. Запрещается работа прибора, стоящего на месте.

Не пользоваться аппаратом, если не установлена накладка.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Не включайте прибор, если ручка находится в вертикальном положении относительно пола.

- Откинуть крючки для кабеля вверх и полностью вытащить кабель из прибора.
- Вставьте штепсельную вилку электропитания в электророзетку. Контрольная лампочка сети начинает светиться.
- Установить ручку на рабочую высоту.
- Держать ручку двумя руками.
- Нажать разблокировку слева или справа и зафиксировать прибор.
- Нажать переключатель на той же стороне - аппарат запускается.
- Отпустить разблокировку.
- Передвигать аппарат вперед и назад по очищаемой поверхности.
- Для прерывания работы отпустить выключатель.


## Окончание работы

- Отпустить выключатель.
- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Потянуть рычаг регулировки наклона и установить ручку в вертикальное положение.
- Откинуть крючки для кабеля вниз и намотать кабель между ручкой и крючками.
- Опрокинуть аппарат назад и поставить на ручку.
- Снять накладку.
- Опрокинуть аппарат вперед.
- Протереть корпус аппарата влажной тряпкой.
- Хранить прибор в сухом помещении.

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор может покатиться и привести к травме. Не устанавливать прибор на поверхностях с уклоном.

## Откинуть ручку вперед

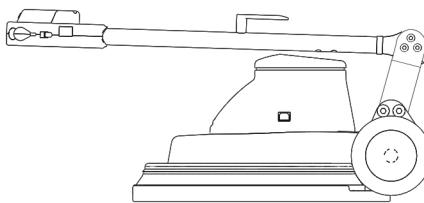

В варианте исполнения 230 В/60 Гц ручка может быть откинута вперед для транспортировки и хранения.

- Потянуть рычаг регулировки наклона.
- Откинуть ручку вперед.
- Отпустить рычаг регулировки наклона.

## Транспортировка

- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.
- Удалить накладку из прибора.

## Хранение

### △ ОСТОРОЖНО

*Опасность травмы и повреждения!*  
Обратить внимание на вес устройства при хранении.

- Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.
- Место парковки выбирать только при учете допустимого общего веса аппарата, чтобы не ухудшить устойчивость.
- Удалить накладку из прибора.

## Уход и техническое обслуживание

### △ ОПАСНОСТЬ

*Опасность травмирования.* Перед проведением любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибора шнур питания необходимо вынимать из розетки.

- Проверить кабель питания на повреждения. Заменить дефективный кабель.
- Проверить уровень заполнения фильтровального пакета, при необходимости, заменить.

## Договор о техническом обслуживании

Для надежной работы прибора с соответствующим торговым отделением фирмы Kdgccher можно заключить договор о техническом обслуживании.

## Помощь в случае неполадок

### △ ОПАСНОСТЬ

*Опасность травмирования.* Перед проведением любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибора шнур питания необходимо вынимать из розетки.

При неисправностях, которые невозможno устранить с помощью данной таблицы, следует обратиться в службу сервисного обслуживания.

| <b>Неполадка</b>   | <b>Способ устранения</b>   |
|--|--|
| Прибор не запускается, контрольная лампочка сети не светится | Проверить предохранитель в здании, сетевой кабель, сетевой штекер и розетку. Если предохранитель в здании последовательно срабатывает несколько раз, следует обратиться в сервисную службу.  |
| Прибор не запускается, контрольная лампочка сети светится    | Корректно завершить разблокировку, см. раздел "Включение прибора".<br>Установить ручку в рабочее положение. При ручке, установленной в вертикальном положении, прибор не может быть запущен.<br>Проверить правильность штекерного соединения линии управления. |
| Прибор сильно вибрирует                                      | Проверить крепление накладки<br>Очистить накладку<br>Замена накладки   |
| Накладка не вращается  | Проверить, не заблокирована ли накладка посторонними предметами, при необходимости удалить инородные предметы.   |

## Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение:

Пример: 30190  
 3 год выпуска  
 0 столетие выпуска  
 1 десятилетие выпуска  
 9 вторая цифра месяца выпуска  
 0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

## Принадлежности и запасные детали

Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одобрено изготавителем. Использование оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надежную и бесперебойную работу прибора.

## Запасные части

- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в разделе Service.

## Принадлежности

| Обозначение                                | № детали    |
|--|-------------|
| Накладка, мягкая, натуральная              | 6.371-146.0 |
| Накладка, мягкая бежевая                   | 6.369-468.0 |
| Накладка, среднемягкая красная             | 6.369-079.0 |
| Распылительный баллон насоса, 1 литр       | 6.394-409.0 |
| Устройство предварительного разбрызгивания | 6.670-020.0 |

## Моющее средство

| Обозначение                     | № детали    |
|---------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 литров | 6.295-162.0 |

## Заявление о соответствии EU

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт очиститель пола

Тип: 1.291-xxx

### Основные директивы EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### примененные предписания

(EU) 2019/1781

### Примененные гармонизированные нормы

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Примененный порядок оценки соответствия

2000/14/EG

### Примененные внутригосударственные нормы

-

Нижеподписавшиеся лица действуют от имени и по доверенности Правления.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Уполномоченный сотрудник по ведению документооборота:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Технические данные

| BDP 50/1500   |                   |                               |              |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Параметры</b>  |                   |                               |              |
| Напряжение сети   | В/Гц              | 230/50                        | 230/60       |
| Потребляемая мощность мотора  | Вт                | 1100                          | 1100         |
| <b>Накладка</b>   |                   |                               |              |
| Рабочая ширина  | мм                | 500                           | 500          |
| Диаметр   | мм                | 500                           | 500          |
| Число оборотов  | 1/мин             | 1500                          | 1500         |
| Прижимное давление  | Н/см <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Размеры и массы</b>  |                   |                               |              |
| Теоретическая производительность  | м <sup>2</sup> /ч | 900                           | 900          |
| Объем пылесборного мешка  | л                 | 1                             | 1            |
| Вес   | кг                | 34,5                          | 34,0         |
| Размеры (Д x Ш x В)   | мм                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Длина шнура   | м                 | 20                            | 20           |
| Сетевой шнур  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Уровень шума</b>   |                   |                               |              |
| Уровень шума (EN 60704-1)   | дБ(А)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Вибрация прибора</b>   |                   |                               |              |
| Общее значение колебаний (ISO 5349)   | м/с <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Причина исключения в соответствии с Регламентом (EC) 2019/1781, приложение I, раздел 2 (12): j) |                   |                               |              |

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

## Tartalomjegyzék

|   |    |   |
|---|----|---|
| Környezetvédelem .....                        | HU | 1 |
| Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban ..... | HU | 1 |
| Biztonsági tanácsok .....                     | HU | 1 |
| Biztonsági berendezések .....                 | HU | 1 |
| Funkció .....                                 | HU | 1 |
| Rendeltetésszerű használat ..                 | HU | 2 |
| Kezelési- és funkciós elemek ..               | HU | 2 |
| Összeszerelés .....                           | HU | 3 |
| Üzembevétel előtt .....                       | HU | 3 |
| Üzem .....                                    | HU | 4 |
| Szállítás .....                               | HU | 5 |
| Tárolás .....                                 | HU | 5 |
| Ápolás és karbantartás .....                  | HU | 5 |
| Segítség üzemzavar esetén ..                  | HU | 5 |
| Garancia .....                                | HU | 6 |
| Tartozékok és alkatrészek .....               | HU | 6 |
| EU konformitási nyíltakozat ..                | HU | 6 |
| Műszaki adatok .....                          | HU | 7 |

## Környezetvédelem



A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemetbe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.



A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

## Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

### Veszély fokozatok

#### △ VESZÉLY

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

#### △ FIGYELMEZTETÉS

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

#### △ VIGYÁZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.

#### FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

## Biztonsági tanácsok

A készülék első használata előtt olvassa el ezt a használati utasítást és a mellékelt brosúrát a biztonsági utasításokkal a 5.956-659 sz. disc-egytárcsás gépekhez és ezek alapján járjon el.

## Biztonsági berendezések

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják, ezért ezeket nem szabad üzemen kívül helyezni vagy a működésükbe beleavatkozni.

## Kireteszelés

Megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását.

## Funkció

A készülék sík padló polírozására használható.

A polírozáskor létrejövő port egy cserélhető porzsákba szívja fel.

- Az 500 mm széles munkaszélesség hatékony alkalmazást tesz lehetővé.
- A hálózati üzemmód magas teljesítőképességet biztosít a munkaidő korlátozása nélkül.


## Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket kizárolag a jelen kezelési útmutatóban megadtaknak megfelelően használja.

- A készüléket csak sík padló polírozásra szabad használni.

- A készüléket csak eredeti alkatrészekkel és eredeti tartozékokkal szabad ellátni.
- A készülék nem alkalmas robbanásveszélyes környezetben való üzemeltetésre.
- A készülék csak száraz használatra kézzel és nem szabad a szabadban nedves körülmények között használni vagy ilyen körülmények között tárolni.


## Kezelési- és funkciós elemek

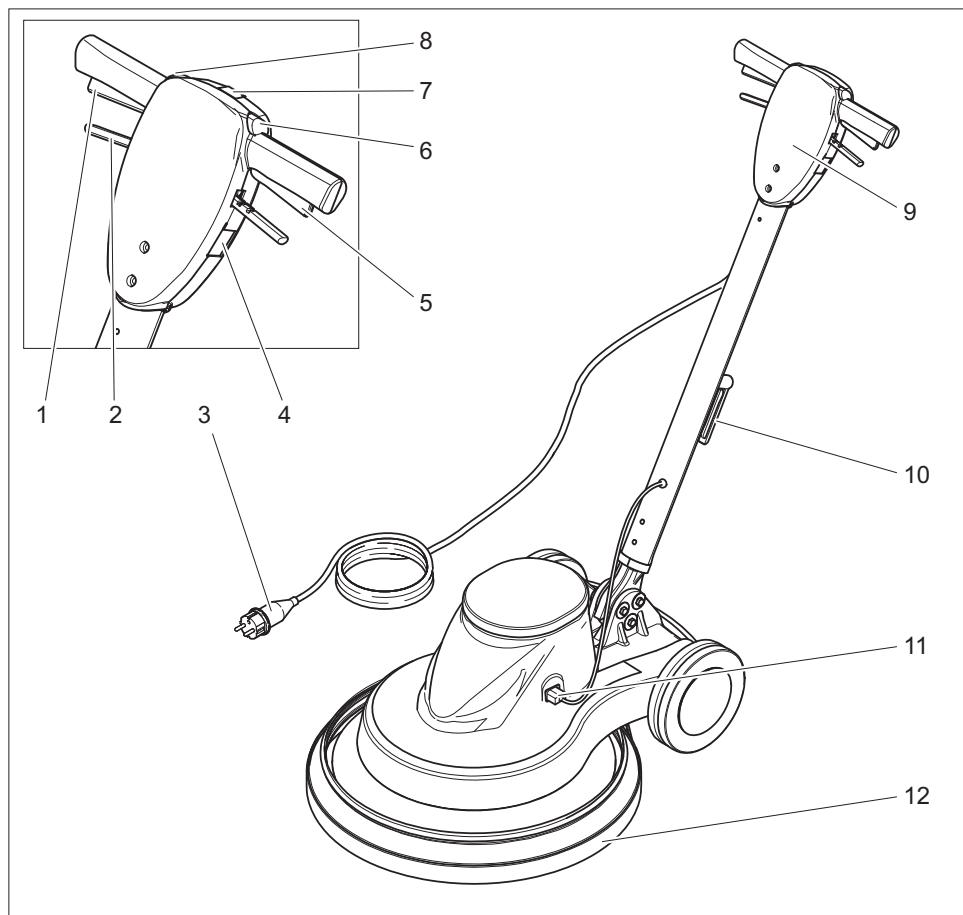

- 1 Kapcsoló jobbra
- 2 Kar dőlésszög elállítás
- 3 Hálózati kábel hálózati csatlakozóval
- 4 Dugalj (csak készülék gyártója által jóváhagyott tartozék)
- 5 Kapcsoló balra
- 6 Kioldás jobbra

- 7 Jelzőlámpa: „Hálózati feszültség“
- 8 Kioldás jobbra
- 9 Markolat
- 10 Kábel kampó, forgatható
- 11 Vezérlővezeték dugós csatlakozása
- 12 Nyomáshiány palást

## Összeszerelés

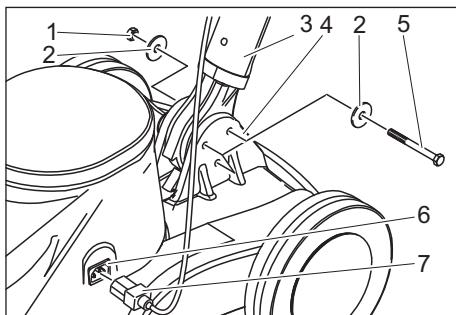

- 1 Anya
- 2 Alátét
- 3 Markolat
- 4 Készülék alsó része
- 5 Hatlapfejű csavar
- 6 Vezérlő vezeték persely
- 7 Vezérlő vezeték dugója
- ➔ Csomagolja ki a készüléket.
- ➔ Távolítsa el a kábelkötözöt a markolat alsó végéről.

### FELHÍVÁS


*Ügyeljen arra, hogy a fogaskerék ne essen ki a nyílásból.*

- ➔ Tartsa a markolatot függőlegesen és a kábel kampóval hátrafelé a készülék alsó része fölött.
- ➔ A markolat alsó részét helyezze be a készülék alsó része közötti szorítófülek közé.
- ➔ A furatokat megigazítani.
- ➔ A markolatot és a készülék alsó részét a mellékelt 3 csavarral, 6 alátéttel és 3 anyával az ábrán látható módon kösse össze.
- ➔ A csavarokat a mellékelt villáskulccsal húzza meg.
- ➔ A vezérlő vezeték dugóját dugja be a vezérlő vezeték perselyébe.

## Üzembevétel előtt

### Szűrőtasak betétele

- ➔ Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- ➔ Húzza meg a dőlésszög elállítás karját és a markolatot vigye függőleges állásba.
- ➔ A készüléket döntse hátra dönteni és fektesse a markolatra.

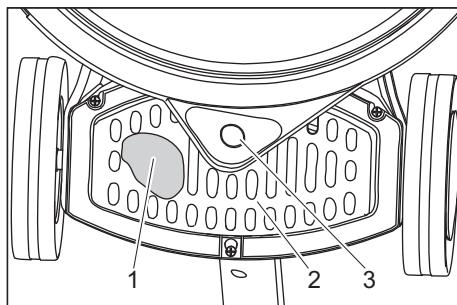

- 1 Porzsák
- 2 Burkolat
- 3 Nyomáshiány palást csatlakozó támiasztéka
- ➔ A burkolatot lefelé/hátra tolni és levenni.
- ➔ A porzsákat a készülékre helyezni és a nyomáshiány palást csatlakozó támiasztékára húzni.
- ➔ Helyezze vissza a fedelel.


## Pad felszerelése

### ⚠ VIGYÁZAT

Rongálódásveszély!

A készüléket ne tárolja behelyezett párnával.  
A párnát minden használat után vegye le.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Húzza meg a dőlésszög elállítás karját és a markolatot vigye függőleges állásba.
- A készüléket döntse hátra dönteni és fektesse a markolatra.

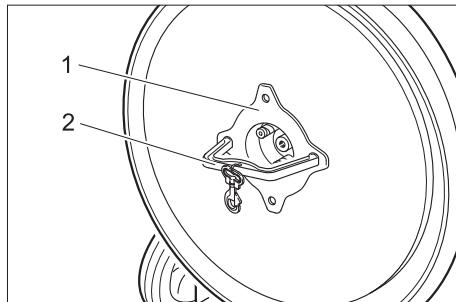

1 Anya

2 Szerzám

- Az anyát a mellékelt szerszámmal az óramutató járásával megegyezően csavarja le.
- Az alátétet levenni.
- A párnát helyezze középre a meghajtó tányeron és nyomja le.
- Az alátétet felhelyezni.
- Az anyát az óramutató járásával ellen-tétesen rácsavarni és a mellékelt szer-számmal meghúzni.
- A szerszámot eltávolítani.
- Döntse előre a készüléket.

## Üzem

### ⚠ VESZÉLY

Sérülésveszély a forgó párna által. A kezet és a lábat ne vigye a forgó párna közelébe.

## Markolat beállítása

- Húzza meg a dőlésszög elállítás karját.
- Fordítsa a markolatot kényelmes hely-zetbe.
- Engedje el a dőlésszög elállítás karját.

## Szállítás

- A markolatot függőleges helyzetben rögzíteni.
- A készüléket hátra billenteni és a hasz-nálati helyhez hajtani.

## A készülék bekapcsolása

### ⚠ Figyelmezhetőség

Padlózat rongálódásveszélye. A készüléket ne üzemeltesse egy helyben.

A készüléket ne használja, ha nincs párna felszerelve.

## FELHÍVÁS

A készüléket nem lehet bekapcsolni, ha a markolat a padlóra merőleges állásban van.

- A kábel kámpót felfelé fordítani és a kábel teljesen levenni a készülékről.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy aljzatba.
- A „hálózati feszültség“ ellenőrző lámpa világít.
- A markolatot munkamagasságba beállítani.
- A markolatot tartsa erősen két kézzel.
- Nyomja meg a kioldást bal vagy jobb ol-dalon és tartsa.
- Nyomja meg a kapcsolót ugyanazon az oldalon - a készülék elindul.
- Kioldót elengedni.
- Tolja a készüléket előre és hátra a tisztítandó felületen.
- Az üzem megszakításához engedje el a kapcsolót.


## Üzemben kívül helyezés

- Engedje el a kapcsolót.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Húzza meg a dőlésszög elállítás karját és a markolatot vigye függőleges állásba.
- A kábel tartót lefelé fordítani és a kábel a markolat és a kábel kámpó közé feltekerni.
- A készüléket döntse hátra dönteni és fektesse a markolatra.
- Párnát levenni.
- Döntse előre a készüléket.
- Burkolatot nedves ronggyal tisztítani.
- A készüléket száraz helyiségben kell tárolni.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készülék elgurulhat és balesetet okozhat. A készüléket ne állítsa le lejtős felületen.

## A markolatot előrehajtani

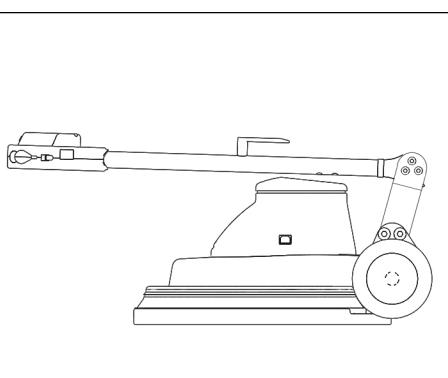

A 230V/60Hz változat esetén a markolatot szállításhoz és tároláshoz előre lehet hajtani.

- ➔ Húzza meg a dőlésszög elállítás karját.
- ➔ Hajtsa előre a markolatot.
- ➔ Engedje el a dőlésszög elállítás karját.

## Szállítás

- ➔ Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csuszás és borulás ellen biztosítani.
- ➔ Távolítsa el a padot a készülékből.

## Tárolás

### ⚠ VIGYÁZAT

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

- ➔ Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.
- ➔ A tárolási helyet a készülék megengedett teljes súlyának figyelembe vétele mellett válassza ki, hogy a stabilitást ne befolyásolja.
- ➔ Távolítsa el a padot a készülékből.

## Ápolás és karbantartás

### ⚠ VESZÉLY

Sérülésveszély. A készüléken történő bármiféle munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

- ➔ Vizsgálja meg a hálózati kábelt esetleges sérülésekre. Cserélje ki a sérült hálózati kábelt.
- ➔ A szűrőtásak telítettségi szintjét ellenőrizni, szükség esetén kicserélni.

## Karbantartási szerződés

A készülék megbízható üzemeltetésére az illetékes Kärcher-kereskedővel karbantartási szerződést köthet.

## Segítség üzemzavar esetén

### ⚠ VESZÉLY

Sérülésveszély. A készüléken történő bármiféle munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

Olyan üzemzavar esetén, amelyet ennek a táblázatnak a segítségével nem tud elhárítani, hívja a szervizt.

| Üzemzavar   | Elhárítás  |
|---|--|
| A készülék nem indul be, a „hálózati feszültség“ kontroll lámpája nem világít | Ellenőrizze a biztosítékot a házban, a hálózati kábelben, a hálózati dugóban és a dugaljban. Ha többször kioldja a biztosítékot a házban, keresse fel a szerviz szolgálatot.   |
| A készülék nem indul be, a „hálózati feszültség“ kontroll lámpája világít     | A kioldás helyes kezelése, lásd „Készülék bekapcsolása“. Markolatot munkahelyzetbe állítani. Függőlegesen álló markolat esetén a készüléket nem lehet elindítani. Ellenőrizze vezérlő vezeték csatlakozó dugójának helyes csatlakozását. |
| A készülék erősen vibrál  | A párna rögzítést ellenőrizni<br>Párnát tisztítani<br>PáRNA cseréje  |
| A pad nem forog   | Ellenőrizze, hogy idegen test nem gátolja a pad-et, adott esetben távolítsa el az idegen testet.   |

## Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmenesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

## Tartozékok és alkatrészek

Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.

### Alkatrészek

- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
- További információkat az alkatrészekről a [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) címen talál a 'Service' oldalakon.

### Tartozékok

| Megnevezés                       | Alkatrész szám |
|----------------------------------|----------------|
| Párna, puha, natúr               | 6.371-146.0    |
| Párna, puha, beige               | 6.369-468.0    |
| Pad, közepesen puha, piros       | 6.369-079.0    |
| Pumpás permetező palack, 1 liter | 6.394-409.0    |
| Előpermetező berendezés          | 6.670-020.0    |

### Tisztítószer

| Megnevezés                     | Alkatrész szám |
|--------------------------------|----------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 liter | 6.295-162.0    |

## EU konformitási nyiltakozat

Ezzel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EU irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességet. A készülék megfelel az EU-ban és Magyarországon (HU) harmonizált szabványoknak.

**Termék:** Padlótisztító-gép

**Típus:** 1.291-xxx

**Vonatkozó európai közösségi irányelvek:**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Alkalmazott rendszabályok**

(EU) 2019/1781

**Alkalmazott harmonizált szabványok:**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Követett megfelelés megállapítási eljárás:**

2000/14/EG

**Alkalmazott összehangolt normák:**

-

Az aláírók az igazgatóság megbízásából és teljes körű meghatalmazásával járnak el.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

**A dokumentáció összeállításáért felelős:**

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Műszaki adatok

|   |                   |                               | <b>BDP 50/1500</b> |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Teljesítmény</b>   |                   |                               |                    |
| Hálózati feszültség   | V/Hz              | 230/50                        | 230/60             |
| Motor teljesítményfelvétele   | W                 | 1100                          | 1100               |
| <b>Párna</b>  |                   |                               |                    |
| Munkaszélesség  | mm                | 500                           | 500                |
| Átmérő  | mm                | 500                           | 500                |
| Fordulatszám  | 1/min             | 1500                          | 1500               |
| Nyomáserősség   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04               |
| <b>Méretek és súly</b>  |                   |                               |                    |
| Elméleti területi teljesítmény  | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900                |
| Porzsák térfogata   | l                 | 1                             | 1                  |
| Súly  | kg                | 34,5                          | 34,0               |
| Méretek (h x sz x m)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260       |
| Kábelhosszúság  | m                 | 20                            | 20                 |
| Hálózati kábel  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |                    |
| <b>Zaj kibocsátás</b>   |                   |                               |                    |
| Hangnyomás szint (EN 60704-1)   | dB(A)             | 56                            | 61,3               |
| <b>Készülék vibráció</b>  |                   |                               |                    |
| Rezgés összérték (ISO 5349)   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78               |
| A kivétel oka az (EU) 2019/1781 rendelet I. mellékletének 2. szakaszának 12. pontja szerint: j) |                   |                               |                    |

  Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

## Obsah

|  |    |   |
|--|----|---|
| Ochrana životního prostředí .....        | CS | 1 |
| Symboly použité v návodu k obsluze ..... | CS | 1 |
| Bezpečnostní pokyny .....                | CS | 1 |
| Bezpečnostní zařízení .....              | CS | 1 |
| Funkce .....                             | CS | 1 |
| Používání v souladu s určením .....      | CS | 2 |
| Ovládací a funkční prvky .....           | CS | 2 |
| Montáž .....                             | CS | 3 |
| Před uvedením do provozu .....           | CS | 3 |
| Provoz .....                             | CS | 4 |
| Přeprava .....                           | CS | 5 |
| Ukládání .....                           | CS | 5 |
| Ošetřování a údržba .....                | CS | 5 |
| Pomoc při poruchách .....                | CS | 5 |
| Záruka .....                             | CS | 6 |
| Příslušenství a náhradní díly .....      | CS | 6 |
| EU prohlášení o shodě .....              | CS | 6 |
| Technické údaje .....                    | CS | 7 |

## Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdajte jej k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdajte na příslušných sběrnych místech.

**Informace o obsažených látkách (REACH)**  
Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symboly použité v návodu k obsluze

### Stupně nebezpečí

#### △ NEBEZPEČÍ

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

#### △ VAROVÁNÍ

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

#### △ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

#### POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

## Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a přiloženou brožuru Bezpečnostní pokyny pro diskové jednokotoučové stroje č. 5.956-659 a řídte se jimi.

## Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní prvky slouží k ochraně uživatele a nesmí být uvedeny mimo provoz nebo obcházena jejich funkce.

### Odjištění

Zabraňuje neúmyslnému zapnutí zařízení.

## Funkce

Zařízení se používá k leštění rovných podlah.

Prach vznikající při leštění zachycuje vyměnitelný papírový sáček.

- Pracovní šířka 500 mm umožnuje efektivní použití.
- Napájení ze sítě umožňuje vysoký výkon bez omezení pracovní doby.


## Používání v souladu s určením

Přístroj používejte pouze v souladu s údaji v tomto návodu k obsluze.

- Přístroj lze používat pouze k leštění hladkých podlah.


- Pro přístroj se smí používat pouze originální příslušenství a originální náhradní díly.
- Přístroj není vhodný pro prostředí s nebezpečím exploze.
- Toto zařízení je určeno jen k použití zasucha a nesmí se používat nebo skladovat ve venkovním prostředí za vlhkých podmínek.

## Ovládací a funkční prvky

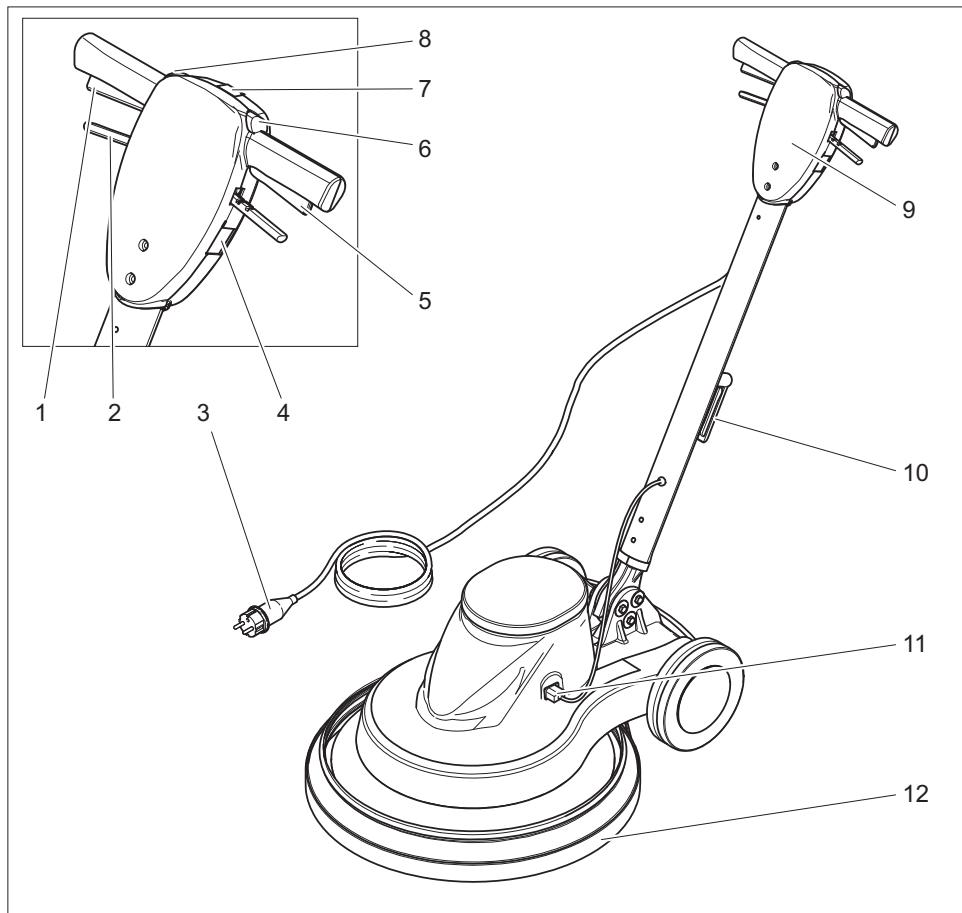

- |   |   |    |                            |
|---|---|----|----------------------------|
| 1 | Spínač vpravo   | 7  | Kontrolka „Síťové napětí“  |
| 2 | Páka nastavení sklonu   | 8  | Odjištění vpravo           |
| 3 | síťový kabel se zástrčkou                                     | 9  | Rukojeť                    |
| 4 | Zásuvka (pouze pro příslušenství povolené výrobcem přístroje) | 10 | Kabelový hák, otočný       |
| 5 | Spínač vlevo  | 11 | Konektor ovládacího vedení |
| 6 | Odjištění vlevo   | 12 | Podtlaková přepážka        |

## Montáž

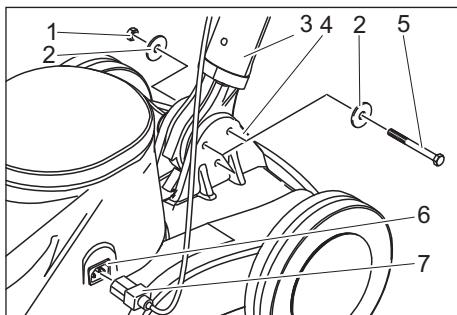

- 1 Matrice  
2 Kotouč  
3 Rukojeť  
4 Spodek zařízení  
5 Šestihraný šroub  
6 Zdířka ovládacího vedení  
7 Zástrčka ovládacího vedení

- Zařízení vybalte.
- Odstraňte vázací pásky z dolního konce držadla.

### OZNÁMENÍ


Dbejte na to, aby ozubené kolo nevypadlo z otvoru.

- Držadlo držte svisle a kabelovým hákem dozadu nad spodek zařízení.
- Dolní konec držadla nasadte mezi obě spony spodku zařízení.
- Zarovnejte otvory.
- Držadlo a spodek zařízení spojte přiloženými 3 šrouby, 6 podložkami a 3 maticemi tak, jak to vidíte na obrázku.
- Šrouby utáhněte přiloženými stranovými klíči.
- Zástrčku ovládacího vedení zasuňte do zdírky ovládacího vedení.

## Před uvedením do provozu

### Vsazení sáčkového filtru

- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Zatáhněte za páku nastavení sklonu a uvedte držadlo do svislé polohy.
- Zařízení nakloňte dozadu a odložte na držadlo.

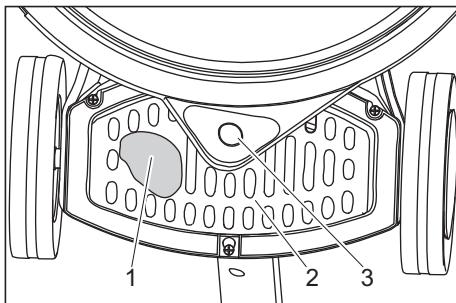

- 1 Sáčkový filtr  
2 Kryt  
3 Připojovací hrdlo podtlakové přepážky
- Posuňte kryt dolů/dozadu a sejměte ho.
  - Vložte do zařízení filtrační sáček a nasadte na připojovací hrdlo podtlakové přepážky.
  - Nasadte kryt.


### Nasazení výplně

#### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!

Neukládejte zařízení s nasazeným plstěným kotoučem. Po každém použití plstěný kotouč sejměte.

- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Zatáhněte za páku nastavení sklonu a uvedte držadlo do svislé polohy.
- Zařízení nakloňte dozadu a odložte na držadlo.

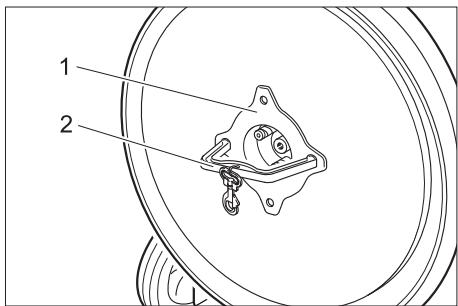

- 1 Matice  
 2 Nástrojový
- Matici odšroubujte přiloženým nástrojem ve směru pohybu hodinových ručiček.  
 → Odstraňte podložku pod matici.  
 → Plstěný kotouč nasadte na střed hnacího talíře a přitlačte.  
 → Nasadte podložku pod matici.  
 → Matici našroubujte proti směru pohybu hodinových ručiček a utáhněte přiloženým nástrojem.  
 → Nástroj odložte.  
 → Zařízení nakloňte dopředu.

## Provoz

### △ NEBEZPEČÍ

*Nebezpečí úrazu rotujícím plstěným kotoučem. Nedávejte ruce a nohy do blízkosti otáčejících se plstěných kotoučů.*

### Nastavení držadla

- Zatáhněte za páku nastavení sklonu.  
 → Nakloňte držadlo do přijemné polohy.  
 → Uvolněte páku nastavení sklonu.

### Přepora

- Držadlo zajistěte ve svislé poloze.  
 → Zařízení nakloňte dozadu a převezezte na místo, kde se bude používat.

## Zapnutí přístroje

### △ Varování

*Nebezpečí poškození podlahové krytiny. Zařízení neprovozujte na místě. Zařízení nepoužívejte bez namontovaného plstěného kotouče.*

### OZNÁMENÍ

Zařízení nelze zapnout, když je držadlo ve svislé poloze vůči podlaze.

- Kabelový hák otočte nahoru a sejměte celý kabel ze zařízení.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. Kontrolní žárovka pro síťové napětí svítí.
- Nastavte pracovní výšku držadla.
- Držadlo držte pevně oběma rukama.
- Odjistění stiskněte vlevo nebo vpravo a pevně držte.
- Stiskněte spínač na stejném místě - zařízení startuje.
- Blokáční mechanismus uvolněte.
- Zařízení posouvajte dopředu a dozadu po ošetřované ploše.
- K přerušení pohybu spínač uvolněte.


## Vypnutí přístroje

- Uvolněte spínač.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Zatáhněte za páku nastavení sklonu a uvedte držadlo do svislé polohy.
- Kabelový hák otočte dolů a naviňte kabel mezi držák a kabelový hák.
- Zařízení nakloňte dozadu a odložte na držadlo.
- Sejměte plstěný kotouč.
- Zařízení nakloňte dopředu.
- Těleso čistěte vlhkým hadříkem.
- Zařízení uchovávejte v suché místnosti.

### △ VAROVÁNÍ

*Může dojít k pohybu přístroje a následným nehodám. Přístroj neodstavujte na šikmých plochách.*

## Překlopte rukojet' směrem dopředu

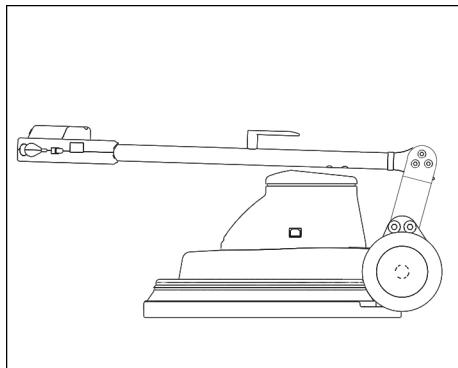

U verze 230V/60Hz lze překlopit rukojet' směrem dopředu za účelem transportu a skladování.

- Zatáhněte za páku nastavení sklonu.
- Překlopte rukojet' směrem dopředu.
- Uvolněte páku nastavení sklonu.

## Přeprava

- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.
- Z přístroje vyjměte kotouč.

## Ukládání

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!  
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.*

- Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.
- Pro umístění zvolte místo s přihlédnutím k celkové hmotnosti přístroje zdůvodně jistištění stability přístroje.
- Z přístroje vyjměte kotouč.

## Ošetřování a údržba

### ⚠️ NEBEZPEČÍ

*Nebezpečí úrazu. Před veškerými pracemi na zařízení vždy vytáhněte síťovou zástrčku.*

- Zkontrolujte, zda není poškozen síťový kabel. Vadný síťový kabel vyměňte.
- Zkontrolujte stupeň plnění filtračního sáčku, v případě potřeby vyměňte.

## Smlouva o údržbě

K zajištění spolehlivého provozu přístroje lze s příslušným prodejným oddělením společnosti Kärcher uzavřít smlouvu o údržbě.

## Pomoc při poruchách

### ⚠️ NEBEZPEČÍ

*Nebezpečí úrazu. Před veškerými pracemi na zařízení vždy vytáhněte síťovou zástrčku.*

Při poruchách, které nelze odstranit podle této tabulky, se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.

| Porucha   | Odstranění   |
|---|--|
| Zařízení nelze nastartovat, kontrolní žárovka pro síťové napětí nesvítí | Zkontrolujte pojistky v budově, síťové kabely, zástrčku a zásuvku. Jestliže pojistky v budově vypadnou několikrát po sobě, vyhledejte servisní službu.                 |
| Zařízení nelze nastartovat, kontrolní žárovka pro síťové napětí svítí   | Obslužte správně odjišťovací ústrojí, viz odstavec „Zapnutí zařízení“.<br>Držadlo uveďte do pracovní polohy. Zařízení nelze zapnout, když je držadlo ve svíslé poloze. |
| Zařízení silně vibruje  | Zkontrolujte správné zapojení konektorů ovládacího vedení.<br>Čištění plstěného kotouče<br>Výměna plstěného kotouče  |
| Výplň se neotáčí  | Zkontrolujte, zda podložka není zablokována partikulemi či drobnými tělesy, případně tyto odstraňte  |

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

## Příslušenství a náhradní díly

Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.

### Náhradní díly

- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v části Service.

### Příslušenství

| Označení                           | Č. dílu     |
|------------------------------------|-------------|
| Plstěný kotouč, měkký, přírodní    | 6.371-146.0 |
| Plstěný kotouč, měkký, béžový      | 6.369-468.0 |
| Tampon, středně měkký, červený     | 6.369-079.0 |
| Stříkací láhev s čerpadlem, 1 litr | 6.394-409.0 |
| Zařízení na předběžný potřík       | 6.670-020.0 |

### Čisticí prostředky

| Označení                       | Č. dílu     |
|--------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 litrů | 6.295-162.0 |

## EU prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic EU. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

**Výrobek:** Podlahový čistič

**Typ:** 1.291-xxx

**Příslušné směrnice EU:**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Použitá ustanovení**

(EU) 2019/1781

**Použité harmonizační normy**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Použitý postup posuzování shody:**

2000/14/EG

**Použité národní normy**

-

Níže podepsaní jednají z pověření a se zplnomocněním představenstva společnosti.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

**Zplnomocněná osoba pro sestavení dokumentace:**

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Technické údaje

| <b>BDP 50/1500</b>   |                      |                               |              |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>výkon</b>   |                      |                               |              |
| Napětí sítě  | V/Hz                 | 230/50                        | 230/60       |
| Příkon motoru  | W                    | 1100                          | 1100         |
| <b>Podložka</b>  |                      |                               |              |
| Pracovní šířka   | mm                   | 500                           | 500          |
| Průměr   | mm                   | 500                           | 500          |
| Otáčky   | 1/min.               | 1500                          | 1500         |
| Přitlačný tlak   | N/cm <sup>2</sup>    | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Rozměry a hmotnost</b>  |                      |                               |              |
| Teoretický plošný výkon  | m <sup>2</sup> /hod. | 900                           | 900          |
| Objem filtračního sáčku  | l                    | 1                             | 1            |
| Hmotnost   | kg                   | 34,5                          | 34,0         |
| Rozměry (d x š x v)  | mm                   | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Délka kabelu   | m                    | 20                            | 20           |
| Síťový kabel   |                      | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Emise hluku</b>   |                      |                               |              |
| Hladina akustického tlaku (EN 60704-1)                                   | dB(A)                | 56                            | 61,3         |
| <b>Přístrojové vibrace</b>   |                      |                               |              |
| Celková hodnota kmitání (ISO 5349)                                       | m/s <sup>2</sup>     | 0,35                          | 0,78         |
| Důvod výjimky podle nařízení (EU) 2019/1781, příloha I, oddíl 2 (12): j) |                      |                               |              |

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

## Kazalo vsebine

|                                      |    |   |
|--------------------------------------|----|---|
| Varstvo okolja .....                 | SL | 1 |
| Simboli v navodilu za uporabo        | SL | 1 |
| Varnostna navodila .....             | SL | 1 |
| Varnostne priprave .....             | SL | 1 |
| Delovanje .....                      | SL | 1 |
| Namenska uporaba .....               | SL | 2 |
| Upravljalni in funkcionalni elementi | SL | 2 |
| Montaža .....                        | SL | 3 |
| Pred zagonom .....                   | SL | 3 |
| Obratovanje .....                    | SL | 4 |
| Transport .....                      | SL | 5 |
| Skladiščenje .....                   | SL | 5 |
| Vzdrževanje .....                    | SL | 5 |
| Pomoč pri motnjah .....              | SL | 5 |
| Garancija .....                      | SL | 6 |
| Pribor in nadomestni deli .....      | SL | 6 |
| Izjava EU o skladnosti .....         | SL | 6 |
| Tehnični podatki .....               | SL | 7 |

## Varstvo okolja



Embalaga je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene reciklrne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

## Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Simboli v navodilu za uporabo

### Stopnje nevarnosti

#### △ NEVARNOST

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

#### △ OPOZORILO

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

#### △ PREVIDNOST

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

#### POZOR

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženjskih škod.

## Varnostna navodila

Pred prvo uporabo stroja preberite in upoštevajte to Navodilo za obratovanje in priloženo brošuro Varnostna navodila za kolutne stroje za poliranje , št. 5.956-659, ter se po njih ravnajte.

## Varnostne priprave

Varnostne naprave ščitijo uporabnika, zato se jih ne sme izključiti ali ovirati njihovega delovanja.

### Deblokada

Preprečuje nehoten vklop naprave.

## Delovanje

Stroj se uporablja za poliranje ravnih tal.

Prah, ki nastane pri poliranju, se pobere z zamenljivo filtrsko vrečko.

- Delovna širina 500 mm omogoča učinkovito uporabo.
- Omrežni pogon omogoča visoko zmožljivost brez omejevanja delovnega časa.


## Namenska uporaba

Ta stroj uporabljalje izključno v skladu s podatki v Navodilu za obratovanje.

- Stroj se sme uporabljati le za poliranje gladkih površin.


- Stroj se sme opremiti le z originalnim priborom in originalnimi nadomestnimi deli.
- Stroj ni primeren za uporabo v eksplozivno ogroženem okolju.
- Ta naprava je namenjena le za suho uporabo in se ne sme uporabljati ali shranjevati zunaj v mokrih pogojih.

## Upravljalni in funkcijski elementi

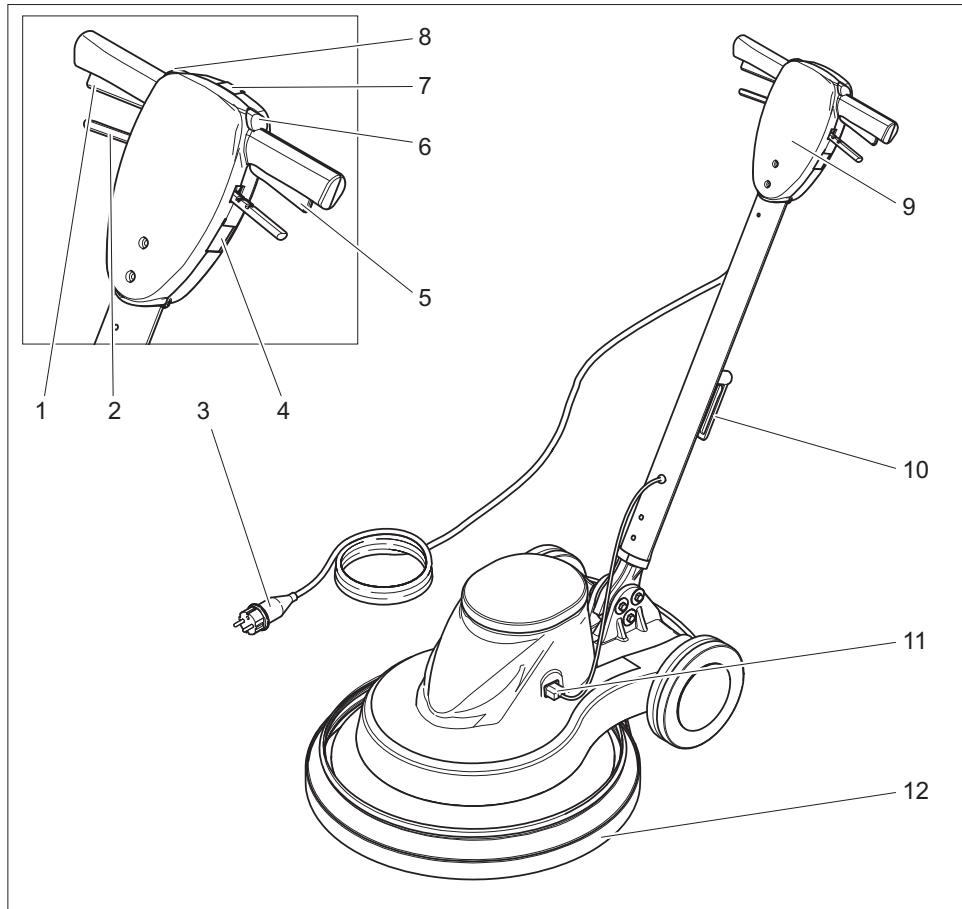

- |   |  |    |                                |
|---|--|----|--------------------------------|
| 1 | Stikalo desno  | 8  | Deblokada desno                |
| 2 | Ročica za nastavitev naklona                               | 9  | Ročaj                          |
| 3 | Omrežni kabel z omrežnim vtičem                            | 10 | Nosilec kabla, vrtljiv         |
| 4 | Vtičnica (le za pribor, ki ga odobri proizvajalec naprave) | 11 | Vtična povezava krmilnega voda |
| 5 | Stikalo levo   | 12 | Podtlacični ščitnik            |
| 6 | Deblokada levo   |    |                                |
| 7 | Kontrolna lučka "Omrežna napetost"                         |    |                                |

## Montaža

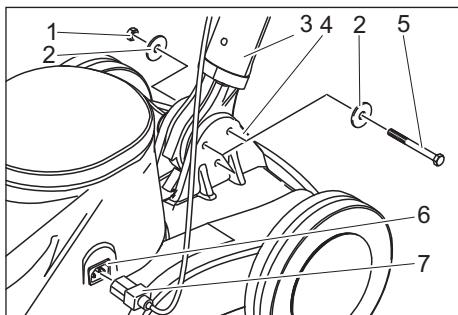

- 1 Matica  
2 Kolut  
3 Ročaj  
4 Spodnji del naprave  
5 Šesterorobni vijak  
6 Doza krmilnega voda  
7 Vtič krmilnega voda
- Razpakirajte napravo.  
→ Odstranite vezico s spodnjega dela ročaja.


### OBVESTILO

Pazite na to, da zobnik ne izpadne iz odprtine.  
→ Ročaj držite navpično in s kljuko za kabel nazaj preko spodnjega dela naprave.  
→ Spodnji konec ročaja vstavite med obe vezici spodnjega dela naprave.  
→ Naravnajte izvrtine.  
→ Roča in spodnji del naprave povežite s priloženimi 3 vijaki, 6 podložkami in 3 maticami kot prikazano na sliki zgoraj.  
→ Vijake pritegnite s priloženimi viličastimi ključi.  
→ Vtič krmilnega voda vtaknite v dozo krmilnega voda.

## Pred zagonom

### Vstavljanje filtrske vrečke

- Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.  
→ Potegnite ročico za nastavite naklona in namestite ročaj v navpični položaj.  
→ Stroj nagnite nazaj in ga odložite na ročaj.

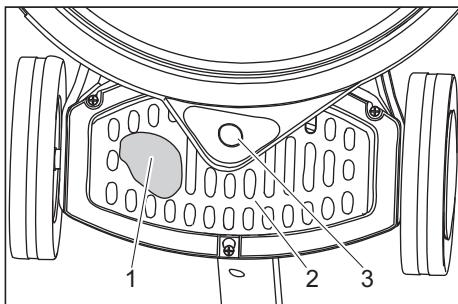

- 1 Filtrska vrečka  
2 Pokrov  
3 Priklučni nastavek, podtlachenega ščitnika  
→ Pokrov potisnite navzdol/nazaj in snemite.  
→ Vstavite filtrsko vrečko v napravo in nataknite priključni nastavki podtlachenega ščitnika.  
→ Pritrďte pokrov.


## Nameščanje blazinice

### ⚠ PREVIDNOST

Nevarnost poškodb!

Naprave ne shranjujte z vstavljenou blazinico. Blazinico po vsaki uporabi odstranite.

- Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Potegnjite ročico za nastavite naklona in namestite ročaj v navpični položaj.
- Stroj nagnite nazaj in ga odložite na ročaj.

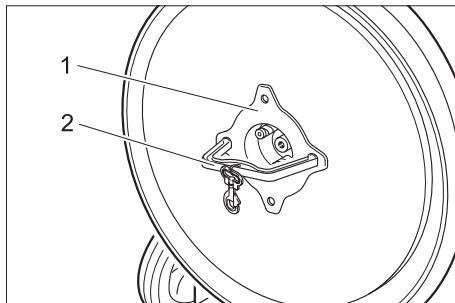

1 Matica

2 Orodje

- Matice odvijte s priloženim orodjem v smeri urinega kazalca.
- Snemite podložko.
- Blazinico namestite sredinsko na pogonsko ploščo in pritisnite.
- Nataknite podložko.
- Matice privijte v nasprotni smeri urinega kazalca in pritegnite s priloženim orodjem.
- Odstranite orodje.
- Napravo prekucnите naprej.

## Obratovanje

### ⚠ NEVARNOST

Nevarnost poškodb zaradi vrteče blazinice.

Ne približujte rok in nog vrteči se blazinici.

## Nastavljanie ročaja

- Potegnjite ročico za nastavite naklona.
- Ročaj obrnite v primeren položaj.
- Spustite ročico za nastavite naklona.

## Transport

- Ročaj fiksirajte v navpičen položaj.
- Napravo nagnite nazaj in jo peljite do mesta uporabe.

## Vklop naprave

### ⚠ Opozorilo

Neveranost poškodb za talno oblogo. Stroja na poganjajte na enem mestu.

Ne uporabljajte naprave, če blazinica ni montirana.

### OBVESTILO

Naprave ni mogoče vklopiti, če je ročaj v navpičnem položaju glede na tla.

- Kljuko za kabel obrnite navzgor in kabel popolnoma snemite z naprave.
- Vtaknite omrežni vtič v vtičnico. kontrolna lučka „Omrežna napetost“ sveti.
- Nastavite delovno višino ročaja.
- Ročaj trdno držite z obemi rokami.
- Pritisnite deblokado levo ali desno in trdno držite.
- Pritisnite stikalo na isti strani - naprava se zažene.
- Sprostite deblokade.
- Stroj potiskajte naprej in nazaj preko površine, ki jo je treba obdelati.
- Za prekinitev obratovanja spustite stikalo.


## Ustavitev obratovanja

- Spustite stikalo.
- Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Potegnjite ročico za nastavite naklona in namestite ročaj v navpični položaj.
- Kljuko za kabel obrnite navzdol in kabel navijite med ročaj i kljuko za kabel.
- Stroj nagnite nazaj in ga odložite na ročaj.
- Snemite blazinico.
- Napravo prekucnите naprej.
- Ohišje očistite z vlažno krpo.
- Napravo hranite v suhem prostoru.

### ⚠ OPOZORILO

Naprava se lahko premakne in povzroči nesrečo. Naprave ne zaustavljajte na površinah z naklonom.

## Zasuk ročaja naprej

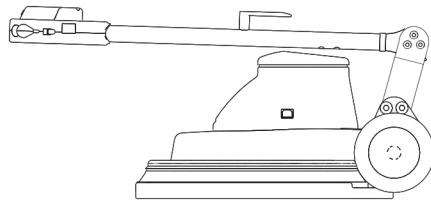

Pri varianti 230V/60Hz se lahko ročaj za namene transporta in shranjevanja zasuka naprej.

- Potegnite ročico za nastavitev naklona.
- Ročaj zasukajte naprej.
- Spustite ročico za nastavitev naklona.

## Transport

- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.
- Blazinico odstranite iz naprave.

## Skladiščenje

### △ PREVIDNOST

*Nevarnost osebnih poškodb in poškodb stvari!  
Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.*

- Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.
- Odstavno mesto izberite ob upoštevanju dovoljene skupne teže stroja, da ne zmanjšate stojne varnosti.
- Blazinico odstranite iz naprave.

## Vzdrževanje

### △ NEVARNOŠT

*Nevarnost poškodbe. Pred vsemi deli na napravi izvlecite omrežni vtič.*

- Preverite omrežni kabel glede poškodb. Zamenjajte okvarjeni omrežni kabel.
- Preglejte stopnjo polnosti filtrske vrečke, po potrebi jo zamenjajte.

## Vzdrževalna pogodba

Za zanesljivo obratovanje stroja lahko s prijstojno prodajno podružnico podj. Kärcher sklenete vzdrževalno pogodbo.

## Pomoč pri motnjah

### △ NEVARNOŠT

*Nevarnost poškodbe. Pred vsemi deli na napravi izvlecite omrežni vtič.*

V primeru motenj, ki jih ne morete odpraviti s pomočjo te tabele, se obrnite na uporabniški servis.

| Motnja  | Odprava   |
|---|---|
| Naprave ni možno zagnati, kontrolna lučka „Omrežna napetost“ ne sveti | Preverite varovalke v zgradbi, omrežni kabel, omrežni vtič in vtičnico. Če se varovalka v zgradbi sproži večkrat zapored, poiščite uporabniški servis.  |
| Naprave ni možno zagnati, kontrolna lučka „Omrežna napetost“ sveti    | Pravilno upravljaljte deblokado, glejte "Vklap naprave". Ročaj namestite v delovni položaj. Ob navpično stoječem ročaju naprave ni mogoče zagnati.<br>Preverite pravilno povezavo vtične povezave krmilnega voda. |
| Naprava močno vibrira   | Preverite pritrditev blazinice<br>Očistite blazinico<br>Zamenjajte blazinico  |
| Blazinica se ne vrta  | Preverite, ali blazinico blokira tujek, po potrebi tujek odstranite.  |

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

## Pribor in nadomestni deli

Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.

### Nadomestni deli

- Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Dodate informacije o nadomestnih delih najdete na strani [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v območju "Service".

### Pribor

| Poimenovanje                        | Št. dela    |
|-------------------------------------|-------------|
| Blazinica, mehka, naravna           | 6.371-146.0 |
| Blazinica, mehka, beige             | 6.369-468.0 |
| Blazinica, srednje mehka, rdeča     | 6.369-079.0 |
| Črpalna pršilna steklenica, 1 liter | 6.394-409.0 |
| Naprava za predhodno razprševanje   | 6.670-020.0 |

### Čistila

| Poimenovanje                    | Št. dela    |
|---------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 litrov | 6.295-162.0 |

## Izjava EU o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zaslove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in združbenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

**Proizvod:** Talni čistilnik

**Tip:** 1.291-xxx

**Zadevne direktive EU:**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Uporabne uredbe**

(EU) 2019/1781

**Uporabljeni usklajeni standardi:**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Postopek ocenjevanja skladnosti:**

2000/14/EG

**Uporabni nacionalni standardi:**

-

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblaščilom uprave.

  
H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

  
S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

**Pooblaščena oseba za dokumentacijo:**

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Tehnični podatki

| BDP 50/1500  |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Zmogljivost</b>   |                   |                               |              |
| Omrežna napetost   | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Poraba moči motorja  | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Blazinica</b>   |                   |                               |              |
| Delovna širina   | mm                | 500                           | 500          |
| Premer   | mm                | 500                           | 500          |
| Št. vrtljajev  | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Pritisni tlak  | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Mere in teža</b>  |                   |                               |              |
| Teoretična površinska moč  | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Prostornina filtrske vrečke  | l                 | 1                             | 1            |
| Teža   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Dimenzijsne (D x Š x V)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Dolžina kabla  | m                 | 20                            | 20           |
| Omrežni kabel  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Emisija hrupa</b>   |                   |                               |              |
| Raven zvočnega tlaka (EN 60704-1)  | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Vibracije naprave</b>   |                   |                               |              |
| Skupna vrednost nihanja (ISO 5349)   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Razlog za izjemo v skladu z Uredbo (EU) 2019/1781 Priloga I Točka 2 (12): j) |                   |                               |              |

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

## Spis treści

|   |    |   |
|---|----|---|
| Ochrona środowiska . . . . .                      | PL | 1 |
| Symbole w instrukcji obsługi . . . . .            | PL | 1 |
| Wskazówki bezpieczeństwa . . . . .                | PL | 1 |
| Zabezpieczenia . . . . .                          | PL | 1 |
| Funkcja . . . . .                                 | PL | 1 |
| Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . .     | PL | 2 |
| Elementy urządzenia . . . . .                     | PL | 2 |
| Montaż . . . . .                                  | PL | 3 |
| Przed pierwszym uruchomieniem . . . . .           | PL | 3 |
| Działanie . . . . .                               | PL | 4 |
| Transport . . . . .                               | PL | 5 |
| Przechowywanie . . . . .                          | PL | 5 |
| Czyszczenie i konserwacja . . . . .               | PL | 5 |
| Usuwanie usterek . . . . .                        | PL | 5 |
| Gwarancja . . . . .                               | PL | 6 |
| Wyposażenie dodatkowe i części zamienne . . . . . | PL | 6 |
| Deklaracja zgodności UE . . . . .                 | PL | 7 |
| Dane techniczne . . . . .                         | PL | 8 |

## Ochrona środowiska



Materiały opakowania nadają się do recyklingu. Opakowań nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, tylko oddawać do utylizacji.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Baterie, oleje i podobne substancje nie mogą przedostać się do środowiska naturalnego. Z tego powodu należy usuwać (wyrzucać) zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

## Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symbol w instrukcji obsługi

### Stopnie zagrożenia

#### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

#### OSTRZEŻENIE

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

#### OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwe niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

#### UWAGA

Wskazówka dot. możliwe niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

## Wskazówki bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i załączoną broszurę pt. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące maszyn jednotarczowych, nr 5.956-659 i postępować według zawartych w nich wskazówek.

## Zabezpieczenia

Zabezpieczenia chronią użytkownika i dla tego nie wolno ich usuwać, wyłączać ani obchodzić ich działania.

### Blokada

Zapobiega niezamierzonym uruchomieniu się urządzenia.

## Funkcja

Urządzenie nadaje się do polerowania równych powierzchni podłóg.

Kurz pojawiający się przy polerowaniu przejmowany jest przez worek filtracyjny.

- Szerokość robocza wynosząca 500 mm umożliwia efektywną pracę.
- Tryb sieciowy umożliwia wysoką wydajność bez ograniczeń czasu pracy.


## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

- Urządzenie może być stosowane tylko do polerowania gładkich podłóg.

- Urządzenie można stosować wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem i częściami zamiennymi.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku w otoczeniu zagrożonym wybuchem.
- Urządzenie przystosowane jest wyłącznie do pracy na sucho i nie wolno go używać lub przechowywać na wolnym powietrzu, gdy jest mokro.


## Elementy urządzenia

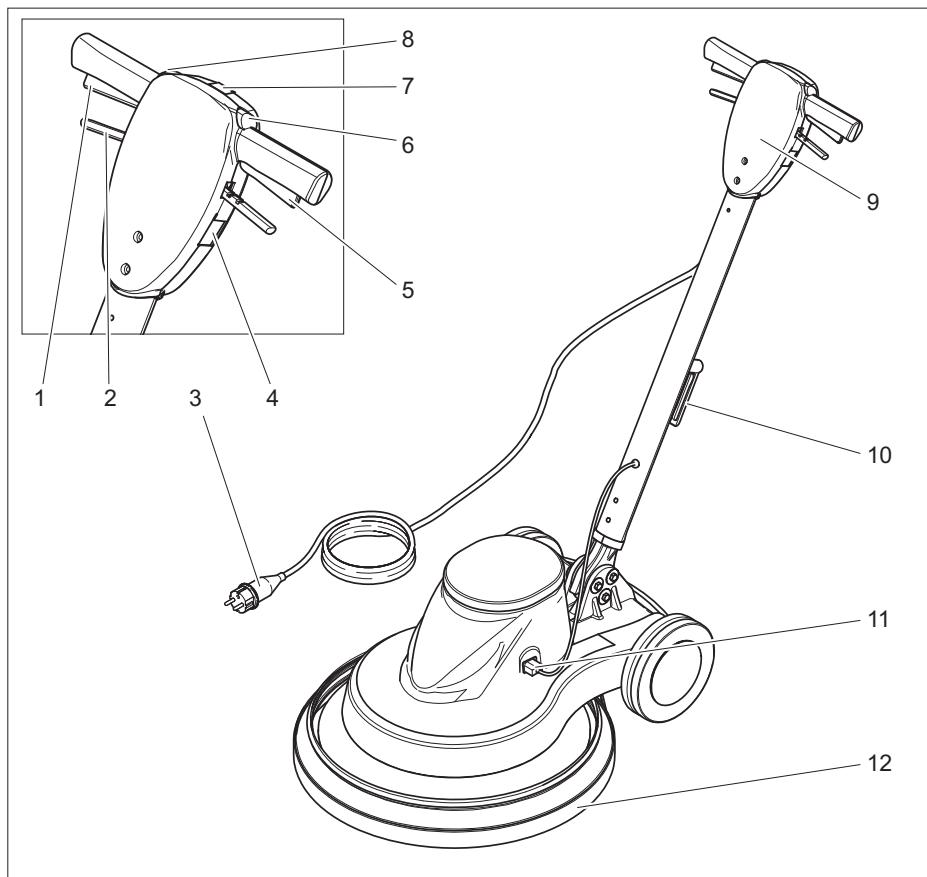

- 1 Przełącznik z prawej strony
- 2 Dźwignia regulacji przełyku
- 3 Kabel sieciowy z wtyczką
- 4 Gniazdko (tylko na akcesoria dopuszczane przez producenta)
- 5 Przełącznik z lewej strony
- 6 Blokada z lewej strony

- 7 Lampka kontrolna "Zasilanie sieciowe działa"
- 8 Blokada z prawej strony
- 9 Uchwyt
- 10 Hak kabla, obrotowy
- 11 Połączenie wtykowe przewodu sterowniczego
- 12 Fartuch podciśnieniowy

## Montaż

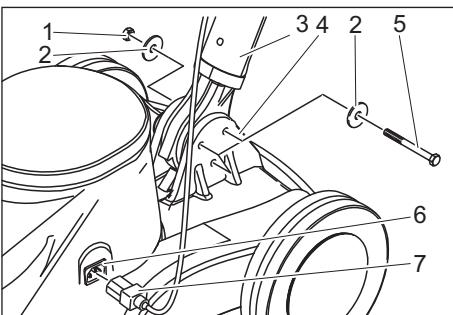

- 1 Nakrętka  
2 Tarcza  
3 Uchwyty  
4 Dolna część urządzenia  
5 Śruba z łbem sześciokątnym  
6 Gniazdo przewodu sterowniczego  
7 Wtyczka przewodu sterowniczego
- Rozpakować urządzenie.  
→ Usunąć łącznik kablowy z dolnego końca uchwytu.

### WSKAZÓWKA


Zważyć na to, by koło zębate nie wypadło z otworu.

- Przytrzymać uchwyty pionowo, a hak kabla do tyłu ponad dolną częścią urządzenia.  
→ Włożyć końcówkę uchwytu między obydwie nakładki dolnej części urządzenia.  
→ Ustawić otwory.  
→ Połączyć uchwyty i dolną część urządzenia za pomocą dołączonych 3 śrub, 6 podkładek i 3 nakrętek w sposób pokazany na obrazku.  
→ Dokręcić śruby za pomocą dołączonych kluczy widełkowych.  
→ Włożyć wtyczkę przewodu sterowniczego do gniazda przewodu sterowniczego.

## Przed pierwszym uruchomieniem

### Wkładanie wkładu filtra

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdką.  
→ Pociągnąć dźwignię regulacji przechyłu i ustawić uchwyty w pozycji pionowej.  
→ Przechylić urządzenie do tyłu i odłożyć na uchwyty.

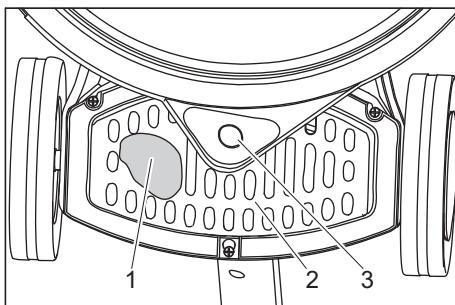

- 1 Worek papierowy  
2 Osłona  
3 Króciec przyłączeniowy fartucha podciśnieniowego
- Odchylić do dołu/tyłu pokrywę i ją wyjąć.  
→ Włożyć worek filtracyjny do urządzenia i nałożyć króciec przyłączeniowy fartucha podciśnieniowego.  
→ Zamocować osłonę.


## Zamocować podkładkę

### ⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo!

Nie przechowywać urządzenia z nałożoną podkładką. Podkładkę zdejmować po każdym użyciu.

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Pociągnąć dźwignię regulacji przechyłu i ustawić uchwyt w pozycji pionowej.
- Przechylić urządzenie do tyłu i odłożyć na uchwyt.

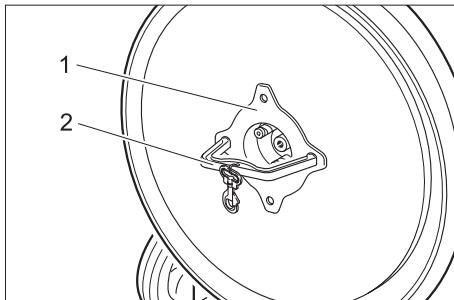

1 Nakrętka

2 Narzędzie

- Odkręcić nakrętki za pomocą dołączonego narzędzia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Wyjąć podkładkę.
- Nałożyć podkładkę na talerz napędowy i docisnąć.
- Nałożyć podkładkę.
- Przykręcić nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i dociągnąć za pomocą dostarczonego narzędzia.
- Zdjąć narzędzie.
- Przechylić urządzenie do przodu.

## Działanie

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko obrażeń w wyniku ruchu obrotowego podkładki. Dlonie i stopy trzymać z dala od obracającej się podkładki.

## Ustawianie uchwytu

- Pociągnąć dźwignię regulacji przechyłu.
- Przechylić uchwyt do wygodnej pozycji.
- Puścić dźwignię regulacji przechyłu.

## Transport

- Ustawić uchwyt w położeniu pionowym.
- Przechylić urządzenie do tyłu i podjechać do miejsca eksploatacji.

## Włączenie urządzenia

### ⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo uszkodzenia podłożu.

Nie używać urządzenia w tym miejscu.

Nie używać urządzenia, gdy nie jest zamontowana podkładka.

## WSKAŻÓWKA

Urządzenia nie można włączyć, gdy uchwyt znajduje się w pozycji pionowej w stosunku do podłogi.

- Odchylić hak kabla ku górze i całkowicie wyjąć kabel z urządzenia.
- Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka. Kontrolka „Napięcie sieciowe“ świeci się.
- Ustawić uchwyt na wysokości roboczej.
- Przytrzymać uchwyt obiema rękoma.
- Nacisnąć element odblokowujący z lewej lub prawej strony i przytrzymać go.
- Nacisnąć wyłącznik na tej samej stronie - urządzenie się uruchamia.
- Zwolnić element odblokowujący.
- Przesuwać urządzenie do przodu i do tyłu po obrabianej powierzchni.
- W celu przerwania pracy zwolnić wyłącznik.


## Wyłączanie

- Zwolnić wyłącznik.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Pociągnąć dźwignię regulacji przechyłu i ustawić uchwyt w pozycji pionowej.
- Odchylić hak kabla ku dołowi i nawinąć kabel między uchwytem a hakiem kabla.
- Przechylić urządzenie do tyłu i odłożyć na uchwyt.
- Zdejmowanie podkładki.
- Przechylić urządzenie do przodu.
- Oczyścić obudowę wilgotną szmatką.
- Urządzenie przechowywać w suchym pomieszczeniu.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenie może się stoczyć i spowodować wypadek. Nie ustawiać urządzenia na powierzchniach nachylonych.

## Odchylanie uchwytu do przodu

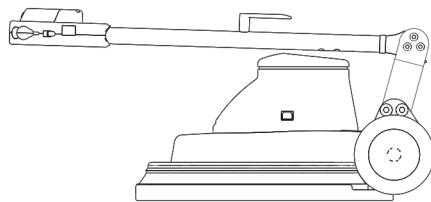

W wariancie 230 V/60 Hz do transportu i składowania uchwyt można odchylić do przodu.

- Pociągnąć dźwignię regulacji przechyłu.
- Odchylić uchwyt do przodu.
- Puścić dźwignię regulacji przechyłu.

## Transport

- W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wyjąć podkładkę z urządzenia.

## Przechowywanie

### ⚠ OSTROŻNIE

*Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.*

- Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.
- W celu zabezpieczenia stateczności, należy wybrać miejsce przechowywania odpowiednio do dopuszczalnego ciężaru całkowitego urządzenia.
- Wyjąć podkładkę z urządzenia.

## Czyszczenie i konserwacja

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

*Niebezpieczeństwo zranienia. Przed przystąpieniem wszelkich prac w obrębie urządzenia należy odłączyć przewód sieciowy od zasilania.*

- Skontrolować przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Wymienić uszkodzony przewód zasilający.
- Skontrolować stopień zapełnienia wkładu filtra, w razie potrzeby wymienić.

## Umowa serwisowa

W celu zapewnienia niezawodnego działania urządzenia można zawrzeć umowę serwisową z właściwym biurem sprzedaży Kärcher.

## Usuwanie usterek

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

*Niebezpieczeństwwo zranienia. Przed przystąpieniem wszelkich prac w obrębie urządzenia należy odłączyć przewód sieciowy od zasilania.*

Przy usterekach, których nie można usunąć przy pomocy bieżącej tabeli, należy wewzwać autoryzowany serwis.

| <b>Usterka</b>  | <b>Usuwanie usterek</b>  |
|---|--|
| Nie można uruchomić urządzenia, kontrolka „Napięcie sieciowe“ się nie świeci. | Sprawdzić bezpiecznik w budynku, kablu sieciowym, wtyczce sieciowej i gniazdku sieciowym. Jeżeli kilkakrotnie zadziała bezpiecznik budynku, wezwać serwis.   |
| Nie można uruchomić urządzenia, kontrolka „Napięcie sieciowe“ się świeci.     | Właściwie użyć elementu odblokowującego , patrz „Włączanie urządzenia“. Uchwyt ustawić w pozycji roboczej. Gdy uchwyt ustawiony jest pionowo, urządzenia nie można uruchomić. Sprawdzić właściwe połączenie złącza wtykowego przewodu sterowniczego. |
| Urządzenie zbyt mocno wibruje   | Sprawdzić zamocowanie podkładki<br>Wyczyścić podkładkę<br>Wymienić podkładkę   |
| Podkładka się nie obraca  | Sprawdzić, czy ciała obce nie blokują podkładek, w razie konieczności usunąć ciała obce.   |

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

## Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.

## Części zamienne

- Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne na stronie internetowej [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) w dziale Serwis.

## Akcesoria

| <b>Nazwa</b>                                  | <b>Nr części</b> |
|---|------------------|
| Podkładka, miękka, naturalna                  | 6.371-146.0      |
| Podkładka, miękka, beżowa                     | 6.369-468.0      |
| Podkładka, średni stopień miękkości, czerwona | 6.369-079.0      |
| Butelka z pompką, 1 litr                      | 6.394-409.0      |
| Spryskiwacz wstępny                           | 6.670-020.0      |

## Środek czyszczący

| <b>Nazwa</b>                    | <b>Nr części</b> |
|---------------------------------|------------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 litrów | 6.295-162.0      |

## Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

**Produkt:** Urządzenie do czyszczenia podłóg

**Typ:** 1.291-xxx

### Obowiązujące dyrektywy UE

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### Zastosowane rozporządzenia

(EU) 2019/1781

### Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/EG

### Zastosowane normy krajowe

-

Niżej podpisane osoby działają na zlecenie i z upoważnienia zarządu.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Administrator dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Dane techniczne

| BDP 50/1500  |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Moc</b>   |                   |                               |              |
| Napięcie zasilające  | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Pobór mocy, silnik   | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Podkładka</b>   |                   |                               |              |
| Szerokość robocza  | mm                | 500                           | 500          |
| Średnica   | mm                | 500                           | 500          |
| Ilość obrotów  | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Sila docisku   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Wymiary i ciężar</b>  |                   |                               |              |
| Teoretyczna wydajność powierzchniowa   | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Pojemność wkładu filtra  | l                 | 1                             | 1            |
| Ciężar   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Wymiary (D x Sz x W)   | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Długość kabla  | m                 | 20                            | 20           |
| Kabel sieciowy   |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Emisja hałasu</b>   |                   |                               |              |
| Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-1)   | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Organia urządzenia</b>  |                   |                               |              |
| Łączna wartość wibracji (ISO 5349)   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Przyczyna wyjątku zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1781 załącznik I sekcja 2 (12): j) |                   |                               |              |



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționil original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posessori.

## Cuprins

|  |   |
|--|---|
| Protecția mediului înconjurător RO         | 1 |
| Simboluri din manualul de utilizare .....  | 1 |
| Măsuri de siguranță .....                  | 2 |
| Dispozitive de siguranță .....             | 2 |
| Funcționarea .....                         | 2 |
| Utilizarea corectă .....                   | 2 |
| Elemente de utilizare și funcționale ..... | 3 |
| Montare .....                              | 4 |
| Înainte de punerea în funcțiune RO         | 4 |
| Funcționarea .....                         | 5 |
| Transport .....                            | 6 |
| Depozitarea .....                          | 6 |
| Îngrijirea și întreținerea .....           | 6 |
| Remedierea defectiunilor .....             | 6 |
| Garanție .....                             | 7 |
| Accesorii și piese de schimb .....         | 7 |
| Declarație UE de conformitate RO           | 7 |
| Date tehnice .....                         | 8 |

## Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalașele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

### Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Simboluri din manualul de utilizare

### Trepte de pericol

#### △ PERICOL

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

#### △ AVERTIZARE

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

#### △ PRECAUȚIE

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

#### ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

## **Măsuri de siguranță**

Înainte de prima utilizare a aparatului citiți și respectați indicațiile acestui manual de utilizare, precum și broșura anexată, Indicațiile de siguranță pentru mașină monodisc, nr. 5.956-659 și respectați-le pe acestea.

## **Dispozitive de siguranță**

Dispozitivele de securitate au rolul de a proteja utilizatorul și nu trebuie scoase din funcțiuie sau evitate din punct de vedere al funcționării lor.

### **Dispozitiv de deblocare**

Aceasta împiedică pornirea nedorită a aparatului.

## **Funcționarea**

Aparatul se folosește pentru lustruirea podelelor plane.

Praful rezultat în timpul lustruirii este colectat de un sac de filtrare demontabil.


- Prin lățimea de lucru de 500 mm se asigură o exploatare eficientă.
- Alimentarea de la rețea asigură o capacitate înaltă de realizare fără limitarea timpului de lucru.

## **Utilizarea corectă**

Utilizați acest aparat exclusiv în conformitate cu datele din aceste instrucțiuni de utilizare.


- Aparatul poate fi utilizat numai pentru lustruirea podelelor plane.
- Aparatul poate fi dotat numai cu accesorii și piese de schimb originale.
- Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea în mediile cu pericol de explozii.
- Acest aparat poate fi folosit numai în spații uscate și nu trebuie folosit sau depozitat în aer liber sau în spații umede.

## Elemente de utilizare și funcționale

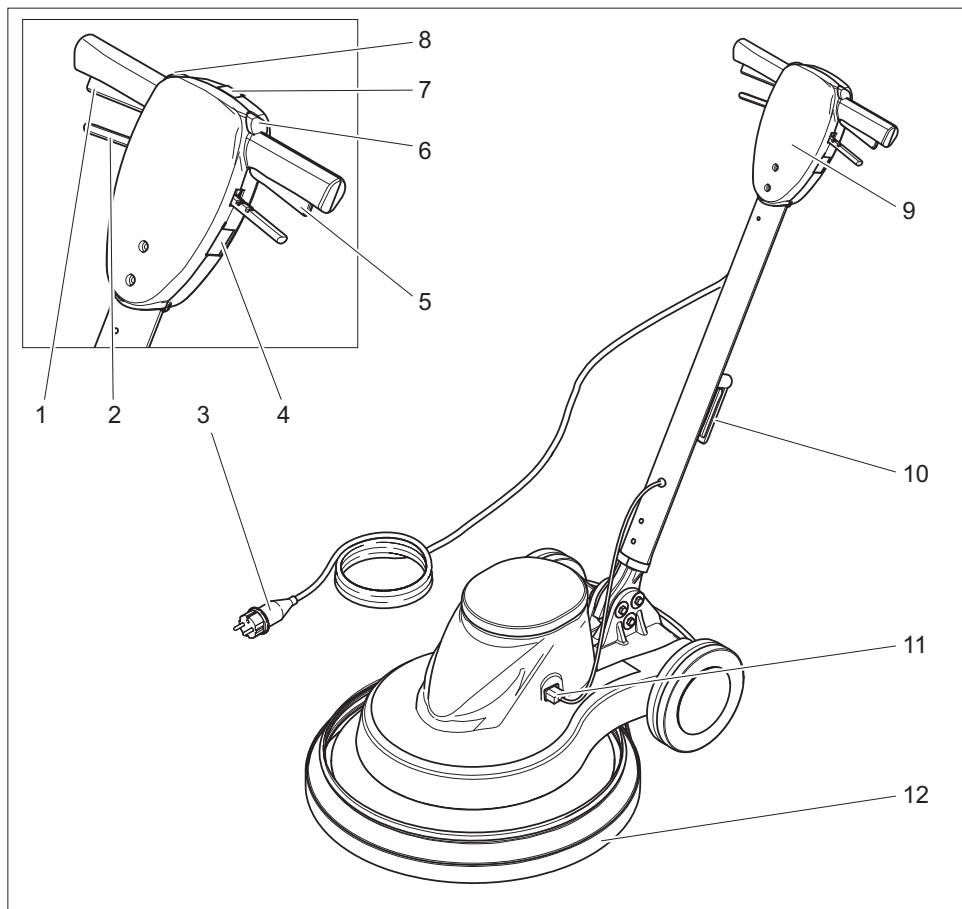

- 1 Întrerupător din dreapta
- 2 Manetă de reglare a înclinării
- 3 Cablu de rețea cu ștecher
- 4 Ștecher (acest accesoriu trebuie să fie produs de producătorul aparatului)
- 5 Întrerupător din stânga
- 6 Dispozitiv de deblocare pe partea stângă
- 7 Lampă de control „Tensiune de rețea“
- 8 Dispozitiv de deblocare pe partea dreaptă
- 9 Mână
- 10 Suport pentru cablu, rotativ
- 11 Conexiune cablu de comandă
- 12 Perdea subpresiune

## Montare

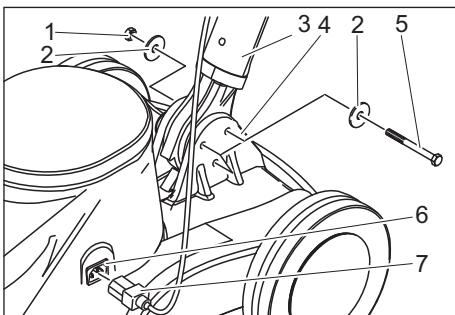

- 1 Piuliță  
2 Geam  
3 Mâner  
4 Partea inferioară a aparatului  
5 Șurub hexagonal  
6 Mufă cablu de comandă  
7 Ștecher cablu de comandă
- Despachetați aparatul.  
→ Scoateți clema de cablu din partea inferioară a mânerului.

### INDICAȚIE


Aveți grijă ca roata dințată să nu cadă din orificiu.

- Țineți mânerul în poziție verticală cu cârligul cablului spre spate, deasupra părții inferioare a aparatului.  
→ Introduceți capătul inferior al mânerului între cele două cleme pe partea inferioară a aparatului.  
→ Poziționați găurile.  
→ Fixați mânerul de partea inferioară a aparatului cu cele 3 șuruburi, 6 șaibe și 3 piulițe incluse în pachetul de livrare conform figurii.  
→ Strângeți șuruburile cu cheile de piuliță incluse în pachet.  
→ Introduceți ștecherul cablului de comandă în bucșa cablului de comandă.

## Înainte de punerea în funcțiune

### Introducerea sacului filtrant

- Trageți fișa din priză.  
→ Trageți maneta de reglare a înclinării și aduceți mânerul în poziție verticală.  
→ Înclinați aparatul pe spate și așezați-l pe mâner.

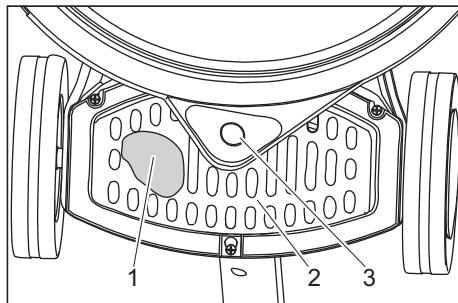

- 1 Capacitatea sacului filtrant  
2 Capac  
3 Ștuț de racord pentru perdea supresiune  
→ Împingeți capacul spre jos/spate și scoateți-l.  
→ Introduceți sacul de filtrare în aparat și aplicați-l pe ștuțul de racord al perdelei subpresiune.  
→ Puneți capacul la loc.

### Aplicarea discului


#### ⚠ PRECAUȚIE

Pericol de deteriorare!

Nu depozitați aparatul cu discul montat.

Scoateți discul după fiecare utilizare.

- Trageți fișa din priză.  
→ Trageți maneta de reglare a înclinării și aduceți mânerul în poziție verticală.  
→ Înclinați aparatul pe spate și așezați-l pe mâner.

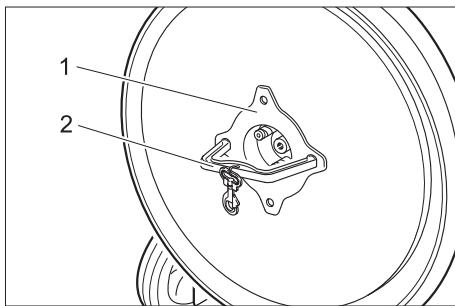

- 1 Piuliță
- 2 Unelte
- Deșurubați piulița cu scula inclusă în pachet în direcția acelor de ceasornic.
- Scoateți șaiba.
- Așezați discul pe mijlocul discului de acționare și apăsați-l.
- Montați șaiba.
- Înșurubați piulița în sensul opus al acelor de ceasornic și fixați-l cu scula inclusă în pachet.
- Scoateți scula.
- Înclinați aparatul înainte.

## Funcționarea

### △ PERICOL

*Pericol de accidentare din cauza discului rotativ. Nu așezați mâinile și picioarele în apropierea discului aflat în rotație.*

### Reglarea mânerului

- Trageți maneta de reglare a înclinației.
- Împingeți mânerul într-o poziție comodă.
- Eliberați maneta de reglare a înclinației.

### Transportul

- Fixați mânerul în poziție verticală.
- Înclinați aparatul pe spate și deplasați-l la locul de lucru.

## Porniți aparatul

### △ Avertisment

*Pericol de deteriorare a suprafeței podelei. Nu utilizați aparatul pe loc.  
Nu utilizați aparatul, dacă discul nu este montat.*

### INDICAȚIE

Aparatul nu poate fi pornit, dacă mânerul se află în poziție verticală față de podea.

- Împingeți cârligul cablului în sus și scoateți complet cablul de pe aparat.
- Se introduce ștecherul în priză. Lampa de control "tensiune rețea" se aprinde.
- Reglați mânerul la înălțimea de lucru.
- Țineți mânerul cu ambele mâini.
- Apăsați dispozitivul de deblocare în stânga sau dreapta și țineți-l fix.
- Apăsați comutatorul pe aceeași parte și aparatul pornește.
- Eliberați sistemul de deblocare.
- Împingeți aparatul înainte și înapoi deasupra suprafeței de lucru.
- Pentru oprirea funcționării aparatului eliberați comutatorul.


### Scoaterea din funcțiune

- Eliberați comutatorul.
- Trageți fișa din priză.
- Trageți maneta de reglare a înclinării și aduceți mânerul în poziție verticală.
- Împingeți cârligul cablului în jos și întărișurați cablul între mâner și cârligul cablului.
- Înclinați aparatul pe spate și așezați-l pe mâner.
- Scoateți discul.
- Înclinați aparatul înainte.
- Curățați carcasa cu o cărpă umedă.
- Depozitați aparatul într-un spațiu uscat.

### △ AVERTIZARE

*Aparatul se poate deplasa necontrolat cauzând astfel accidente. Nu amplasați aparatul pe suprafețe inclinate.*

## Rabatarea mânerului în față

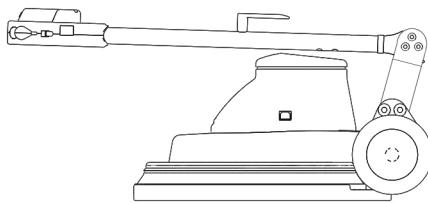

În cazul variantei de 230V/60Hz puteți rabata mânerul în față pentru transport și depozitare.

- Trageți maneta de reglare a înclinației.
- Rabatați mânerul în față.
- Eliberați maneta de reglare a înclinației.

## Transport

- În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.
- Îndepărtați discul din aparat.

## Depozitarea

### △ PRECAUȚIE

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

- Aparatul poate fi depozitat doar în spațiiile interioare.
- Alegeti locul de depozitare ținând cont de greutatea totală admisibilă a aparatului, pentru a asigura stabilitatea acestuia.
- Îndepărtați discul din aparat.

## Îngrijirea și întreținerea

### △ PERICOL

Pericol de rănire. Înainte de a efectua lucrări la aparat scoateți ștecherul din priză.

- Verificați cablul de alimentare, pentru a vedea dacă este deteriorat. Schimbați cablurile de alimentare, care sunt deteriorate.
- Verificați gradul de umplere al recipientului din hârtie filtrantă; dacă este cazul, înlocuiți-l.

## Contractul de întreținere

Pentru asigurarea disponibilității în serviciu a aparatului pot fi încheiate cu birourile locale de vânzare a produselor Kärcher contracte de întreținere.

## Remedierea defectiunilor

### △ PERICOL

Pericol de rănire. Înainte de a efectua lucrări la aparat scoateți ștecherul din priză.

În cazul defectiunilor care nu pot fi îndepărtate cu ajutorul acestui tabel, anunțați serviciul pentru clienți.

| Defectiunea   | Remedierea  |
|---|---|
| Aparatul nu poate fi pornit, lampa de control "tensiune rețea" nu se aprinde. | Verificați siguranțele din clădire, cablul de alimentare, ștecherul și priza. Dacă siguranța se declanșează de mai multe ori, contactați service-ul autorizat.  |
| Aparatul nu poate fi pornit, se aprinde lampa de control "tensiune rețea".    | Efectuați corect deblocarea aparatului, vezi cap. "Deblocarea aparatului".<br>Împingeți mânerul în poziția de lucru. Aparatul nu poate fi pornit, dacă mânerul se află în poziție verticală.<br>Verificați conexiunea corectă între ștecherul și cablul de comandă. |
| Aparatul trepidează puternic.   | Verificați fixarea discului.<br>Curățarea discului<br>Înlocuirea discului   |
| Discul nu se rotește  | Verificați existența corpurilor străine care blochează discul, în caz că este necesar îndepărtați corpurile străine.  |

## Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

## Accesorii și piese de schimb

Vor fi utilizate numai accesorii și piese de schimb agreate de către producător. Accesorile originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploatat în condiții de siguranță și fără defecțiuni.

### Piese de schimb

- O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai de se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.
- Informații suplimentare despre piesele de schimb găsiți la [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), în secțiunea Service.

### Accesorii

| Denumire                                | Nr. piesă   |
|---|-------------|
| Disc, moale, natur                      | 6.371-146.0 |
| Disc, moale, cafeniu                    | 6.369-468.0 |
| Disc, moliciune medie, roșu             | 6.369-079.0 |
| Flacon de pulverizare cu pompă, 1 litru | 6.394-409.0 |
| Dispozitiv de pulverizare prealabilă    | 6.670-020.0 |

### Detergent

| Denumire                       | Nr. piesă   |
|--------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 Litri | 6.295-162.0 |

## Declarație UE de conformitate

Prin prezența declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele UE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

**Produs:** Aparat pentru curățat podele

**Tip:** 1.291-xxx

**Directive UE respectate:**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Regulamente aplicabile**

(EU) 2019/1781

**Norme armonizate utilizate:**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Procedura de evaluare a conformității:**

2000/14/EG

**Norme de aplicare naționale:**

-

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea Consiliului director.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Reprezentant autorizat cu eliberarea documentelor

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Date tehnice

| BDP 50/1500  |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Putere</b>  |                   |                               |              |
| Tensiunea de alimentare  | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Consum de putere motor   | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Platou</b>  |                   |                               |              |
| Lățimea de lucru   | mm                | 500                           | 500          |
| Diametru   | mm                | 500                           | 500          |
| Turația  | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Presiune de apăsare  | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Dimensiuni și masa</b>  |                   |                               |              |
| Capacitatea teoretică de suprafață   | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Volum sac - filtru din hârtie  | l                 | 1                             | 1            |
| Masa   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)   | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Lungimea cablului  | m                 | 20                            | 20           |
| Cablu de alimentare  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Emisia de zgomote</b>   |                   |                               |              |
| Nivelul de presiune acustică (EN 60704-1) dB(A)  |                   | 56                            | 61,3         |
| <b>Vibrării aparat</b>   |                   |                               |              |
| Valoare totală oscilații (ISO 5349)  | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Motivul excepției conform Regulamentului (UE) 2019/1781 anexa I secțiunea 2 punctul (12): j) |                   |                               |              |

  Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

## Obsah

|  |    |   |
|--|----|---|
| Ochrana životného prostredia.                        | SK | 1 |
| Symboly v návode na obsluhu                          | SK | 1 |
| Bezpečnostné pokyny . . . . .                        | SK | 1 |
| Bezpečnostné prvky . . . . .                         | SK | 1 |
| Funkcia . . . . .                                    | SK | 1 |
| Používanie výrobku v súlade s jeho určením . . . . . | SK | 2 |
| Ovládacie a funkčné prvky . . .                      | SK | 2 |
| Montáž . . . . .                                     | SK | 3 |
| Pred uvedením do prevádzky .                         | SK | 3 |
| Prevádzka . . . . .                                  | SK | 4 |
| Transport . . . . .                                  | SK | 4 |
| Uskladnenie . . . . .                                | SK | 5 |
| Starostlivosť a údržba . . . . .                     | SK | 5 |
| Pomoc pri poruchách . . . . .                        | SK | 5 |
| Záruka . . . . .                                     | SK | 5 |
| Príslušenstvo a náhradné diely                       | SK | 5 |
| EÚ Vyhlásenie o zhode . . . . .                      | SK | 6 |
| Technické údaje . . . . .                            | SK | 7 |

## Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené stroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Batérie, olej alebo podobné látky sa nesmú dostať do životného prostredia. Vyradené prístroje likvidujte preto len prostredníctvom na to určených zberných systémov.

## Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Symboly v návode na obsluhu

### Stupeň nebezpečenstva

#### NEBEZPEČENSTVO

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobi vážne zranenia alebo smrť.

#### VÝSTRAHA

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k väžnemu zraneniu alebo smrti.

#### UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

#### POZOR

Pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

## Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte a dodržujte tento návod na obsluhu a priloženú brožúru Bezpečnostné pokyny pre jednokotúčové zariadenia č. 5.956-659 a podľa toho aj jedajte.

## Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné zariadenia slúžia na ochranu používateľa. Nesmú sa vyrádovať z prevádzky a ich funkciu nemožno obísť.

### Zámok

Zabraňuje neúmyselnému zapnutiu zariadenia.

## Funkcia

Zariadenie sa používa na leštenie rovných podlág.

Prach, ktorý pri leštení vzniká, sa zachytáva pomocou vymeniteľného filtračného vrecka.

- Pracovná šírka 500 mm umožňuje účinné použitie.
- Sieťová prevádzka umožňuje vysoký výkon bez obmedzenia pracovného času.


## Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Používajte tento stroj výhradne podľa údajov v tomto návode na obsluhu.

- Zariadenie je možné používať len na brúsenie hladkých podláh.


- Stroj sa smie vybaviť len originálnym príslušenstvom a originálnymi náhradnými dielmi.
- Stroj nie je určený na nasadenie v prostredí ohrozenom výbuchom.
- Toto zariadenie je určené na suché použitie a nesmie sa používať alebo skladovať na voľnom priestranstve vo vlhkých podmienkach.

## Ovládacie a funkčné prvky

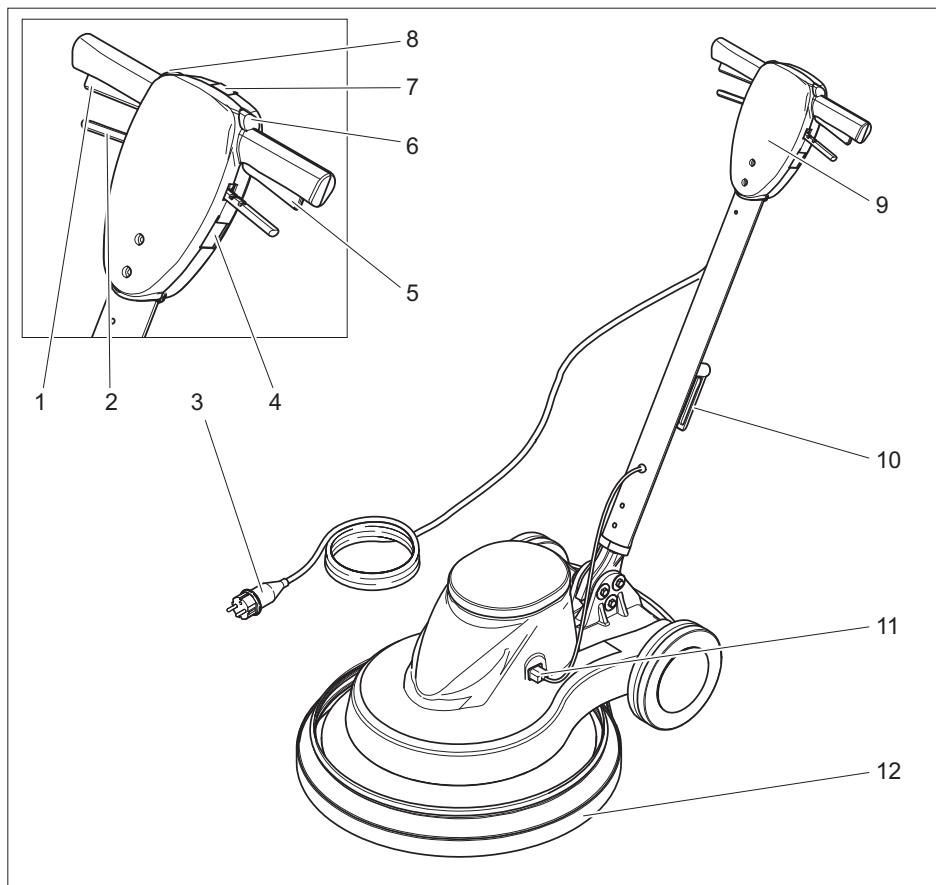

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 Vypínač vpravo  | 7 Kontrolka „Sieťové napätie“  |
| 2 Páka na nastavenie sklonu                               | 8 Zámok vpravo                 |
| 3 Sieťový kábel so sieťovou zástrčkou                     | 9 Držadlo                      |
| 4 Zásuvka (iba príslušenstvo povolené výrobcom prístroja) | 10 Hák na kábel, otočný        |
| 5 Vypínač vľavo   | 11 Zástrčka riadiaceho vedenia |
| 6 Zámok vľavo   | 12 Podtlaková zásterka         |

## Montáž

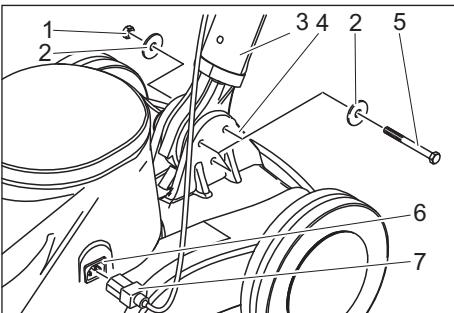

- 1 Matica  
2 Podložka  
3 Držadlo  
4 Spodná časť zariadenia  
5 Skrutka so šesťhrannou hlavou  
6 Zásuvka riadiaceho vedenia  
7 Zástrčka riadiaceho vedenia
- Zariadenie vybalte.
  - Zo spodného konca držiaka odoberte káblovú spojku.

### POKYN


*Dbajte na to, aby ozubené koleso nevypadlo z otvoru.*

- Držiak držte v zvislej polohe a pomocou háka na kábel smerom dozadu cez spodnú časť zariadenia.
- Spodný koniec držiaka nasadte medzi obidva jazýčky spodnej časti zariadenia.
- Nastavte otvory do jednej roviny.
- Držiak a spodnú časť zariadenia spojte pomocou 3 priložených skrutiek, 6 podložiek a 3 matíc tak, ako je to zobrazené na obrázku.
- Skrutky dotiahnite pomocou priložených vidlicových kľúčov.
- Zasuňte zástrčku riadiaceho vedenia do zásuvky riadiaceho vedenia.

## Pred uvedením do prevádzky

### Nasadenie filtračného vrecka

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Potiahnite páku na nastavenie sklonu a držiak dajte do zvislej polohy.
- Zariadenie sklopte smerom dozadu a odkladajte držaním za držiak.

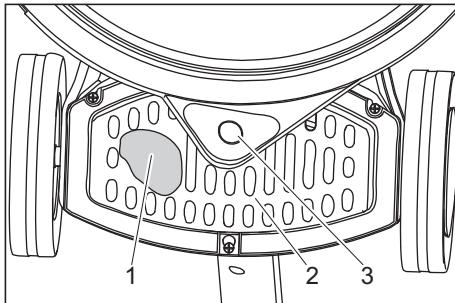

- 1 Filtračné vrecko  
2 Kryt  
3 Pripojovacie hrdlo podtlakové zástery
- Kryt posuňte smerom dole alebo dozadu a vyberte ho.
  - Do zariadenia vložte filtračné vrecko a nasadte na pripojovacie hrdlo podtlakové zástery.
  - Nasadte kryt.


### Nasadenie leštiacej vložky

#### ⚠ UPOZORNENIE

*Nebezpečenstvo poškodenia!*

*Zaradenie neskladovať s nasadenou leštiacou vložkou. Leštiacu vložku po každom použití odoberte.*

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Potiahnite páku na nastavenie sklonu a držiak dajte do zvislej polohy.
- Zariadenie sklopte smerom dozadu a odkladajte držaním za držiak.

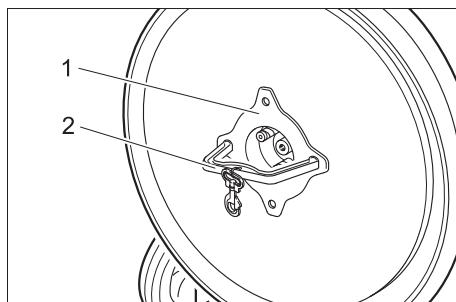

- 1 Matica  
2 Náradie
- Maticu odskrutkujte pomocou priloženého nástroja v smere pohybu hodinových ručičiek.
  - Odoberte podložku.

- Leštiacu vložku nasadte a pritlačte do stredu na unášací tanier.
- Nasadte podložku.
- Maticu naskrutkujte oproti smeru pohybu hodinových ručičiek a dotiahnite pomocou priloženého nástroja.
- Nástroj odoberte.
- Prístroj sklopte smerom dopredu.

## Prevádzka

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

*Nebezpečenstvo zranenia otáčajúcou sa leštiacou vložkou. Ruky a nohy nedávajte do blízkosti otáčajúcej sa leštiacej vložky.*

### Nastavenie držiaka

- Potiahnite páku na nastavenie sklonu.
- Držiak sklopte do pohodnej polohy.
- Uvoľnite páku na nastavenie sklonu.

### Preprava

- Držiak držte pevne v zvislej polohe.
- Zariadenie sklopte smerom dozadu a prejdite na miesto použitia.

### Zapnutie prístroja

### ⚠ Pozor

*Nebezpečenstvo poškodenia povrchu podlahy. Zariadenie neprevádzkujte na mieste. Zariadenie nepoužívajte, ak nie je namontovaná žiadna leštiaca vložka.*

### POKYN

Prístroj sa nedá zapnúť, ak sa držiak nachádza v zvislej polohe k podlahe.

- Hák pre kábel zdvihnite smerom hore a kábel úplne vyberte zo zariadenia.
- Siet'ovú zástrčku zasuňte do zásuvky. Kontrolka „Siet'ové napätie“ svieti.
- Držiak nastavte do pracovnej výšky.
- Držiak držte oboma rukami.
- Stlačte zámok vľavo alebo vpravo a držte pevne.
- Na tej istej strane stlačte vypínač - zariadenie sa spustí.
- Uvoľnite zámok.
- Zariadenie posúvajte dopredu a dozadu po opracovanej ploche.
- Na prerušenie prevádzky uvoľnite vypínač.


## Vyradenie z prevádzky

- Uvoľnite vypínač.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Potiahnite páku na nastavenie sklonu a držiak dajte do zvislej polohy.
- Hák pre kábel spusťte smerom dole a kábel naviňte medzi držiak a hák kábla.
- Zariadenie sklopte smerom dozadu a odkladajte držaním za držiak.
- Odoberete leštiacu vložku.
- Prístroj sklopte smerom dopredu.
- Skriňu vyčistíte vlhkou handrou.
- Zariadenie skladujte v suchej miestnosti.

### ⚠ VÝSTRAHA

*Prístroj sa môže pohnúť preč a spôsobiť nehody. Prístroj neodstavujte na naklonených plochách.*

### Vyklopte rukoväť smerom dopredu

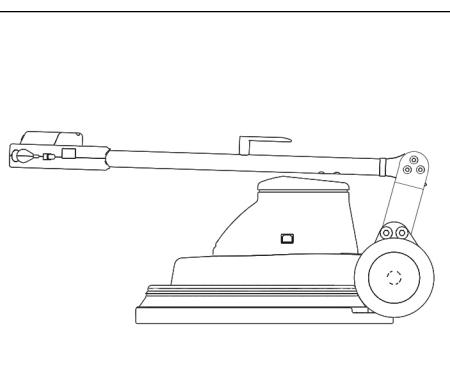

Pri verzii 230V/60Hz sa môže rukoväť na prepravu a uskladnenie otočiť smerom dopredu.

- Potiahnite páku na nastavenie sklonu.
- Vyklopte rukoväť smerom dopredu.
- Uvoľnite páku na nastavenie sklonu.

## Transport

- Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.
- Odstráňte mostík z prístroja.

## Uskladnenie

### △ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!  
Pri uskladnení prístroja zohľadnite jeho  
hmotnosť.

- ➔ Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo vnútri.
- ➔ Miesto uloženia zvolte tak, že zohľadníte prípustnú celkovú hmotnosť prístroja, aby nebola ovplyvnená stabilita.
- ➔ Odstráňte mostík z prístroja.

## Starostlivosť a údržba

### △ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia. Pred začatím  
prác na prístroji vytiahnite zástrčku elektrickej siete.

- ➔ Skontrolujte, či kábel elektrickej siete nie je poškodený. Chybný kábel elektrickej siete vymeňte.
- ➔ Skontrolujte stav naplnenie filtračného vrecka, podľa potreby vymeňte.

| Porucha  | Odstránenie   |
|--|---|
| Zariadenie sa nedá spustiť, kontrolka „Sieťové napätie“ nesveti. | Skontrolujte poistku v budove, sieťový kábel, zástrčku a zásuvku. Ak sa poistka v budove aktivuje viackrát za sebou, vyhľadajte zákaznícky servis.  |
| Zariadenie sa nedá spustiť, kontrolka „Sieťové napätie“ svieti.  | Zámok ovládajte správne, pozri „Zapnutie zariadenia“. Držiak dajte do pracovnej polohy. V prípade, že je držiak umiestnený zvislo, nedá sa zariadenie zapnúť.<br>Skontrolujte správne spojenie zástrčky riadiaceho vedenia. |
| Zariadenie silno vibruje   | Kontrola upevnenia leštiacej vložky<br>Vycistenie leštiacej vložky<br>Výmena leštiacej vložky   |
| Leštiaca vložka sa neotáča                                       | Skontrolujte, či cudzie telesá neblokujú leštiacu vložku, popr. cudzie telesá odstráňte.  |

## Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruhy spotrebíča odstráňme počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

## Zmluva o údržbe

Pre spoľahlivú prevádzku stroja môžete uzavrieť s príslušnou predajňou organizáciu firmy Kärchen zmluvy o údržbe.

## Pomoc pri poruchách

### △ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia. Pred začatím prác na prístroji vytiahnite zástrčku elektrickej siete.

Pri poruchách, ktoré nie je možné odstrániť pomocou tejto tabuľky, zavolajte servisnú službu.

## Príslušenstvo a náhradné diely

Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.

## Náhradné diely

- Výber najčastejšie potrebných náhradných dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v oblasti Servis.

## Príslušenstvo

| Označenie                          | Čís. dielu  |
|------------------------------------|-------------|
| Leštiaca vložka, mäkká, prírodná   | 6.371-146.0 |
| Leštiaca vložka, mäkká, běžová     | 6.369-468.0 |
| Vložka, stredne mäkká, červená     | 6.369-079.0 |
| Striekacia fľaša čerpadla, 1 liter | 6.394-409.0 |
| Zariadenie na predbežné striekanie | 6.670-020.0 |

## Čistiaci prostriedok

| Označenie  | Čís. dielu  |
|--|-------------|
| Striekací čistiaci prostriedok Spray Cleaner RM 748, 10 litrov | 6.295-162.0 |

## EÚ Vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

**Výrobok:** Čistič podláh

**Typ:** 1.291-xxx

**Príslušné Smernice EÚ:**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Použité zariadenia**

(EU) 2019/1781

**Uplatňované harmonizované normy:**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Uplatňované postupy posudzovania zhody:**

2000/14/EG

**Uplatňované národné normy:**

-

Podpísaní jednajú z poverenia a s plhou mocou predstavenstva.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Technické údaje

| BDP 50/1500  |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Výkon</b>   |                   |                               |              |
| Sieťové napätie  | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Príkon motora  | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Brúsná vložka</b>   |                   |                               |              |
| Pracovná šírka   | mm                | 500                           | 500          |
| Priemer  | mm                | 500                           | 500          |
| Otáčky   | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Prítlak  | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Rozmery a hmotnosť'</b>   |                   |                               |              |
| Teoretický plošný výkon  | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Objem filtračného vrecka   | l                 | 1                             | 1            |
| Hmotnosť   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Rozmery (d x š x v)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Dĺžka kábla  | m                 | 20                            | 20           |
| Sieťový kábel  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Emisie hluku</b>  |                   |                               |              |
| Hladina akustického tlaku (EN 60704-1)                                     | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Vibrácie prístroja</b>  |                   |                               |              |
| Celková hodnota kmitania (ISO 5349)  | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Dôvod výnimky podľa nariadenia (EÚ) 2019/1781, príloha I, odsek 2 (12): j) |                   |                               |              |

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

## Pregled sadržaja

|                                      |    |   |
|--------------------------------------|----|---|
| Zaštita okoliša.....                 | HR | 1 |
| Simboli u uputama za rad .....       | HR | 1 |
| Sigurnosni napuci .....              | HR | 1 |
| Sigurnosni uređaji .....             | HR | 1 |
| Funkcija.....                        | HR | 1 |
| Namjensko korištenje .....           | HR | 2 |
| Komandni i funkcijски elementи ..... | HR | 2 |
| Montaža .....                        | HR | 3 |
| Prije prve uporabe.....              | HR | 3 |
| U radu .....                         | HR | 4 |
| Transport.....                       | HR | 5 |
| Skladištenje.....                    | HR | 5 |
| Njega i održavanje .....             | HR | 5 |
| Otklanjanje smetnji .....            | HR | 5 |
| Jamstvo.....                         | HR | 6 |
| Pribor i pričuvni dijelovi .....     | HR | 6 |
| EU izjava o usklađenosti.....        | HR | 6 |
| Tehnički podaci .....                | HR | 7 |

## Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju doći u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih stava.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Simboli u uputama za rad

### Stupnjevi opasnosti

#### OPASNOST

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

#### UPOZORENJE

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

#### OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lase ozljede.

#### PAŽNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

## Sigurnosni napuci

Prije prvog korištenja uređaja pročitajte i uzmite u obzir ove upute za rad te priloženu brošuru sa sigurnosnim napucima za diskasti stroj za podove br. 5.956-659 i postupajte u skladu s njima.

## Sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju se mijenjati ili njihova funkcija zaobilaziti.

### Zapor

Sprječava nehotično uključivanje stroja.

## Funkcija

Ovaj se uređaj koristi za poliranje ravnih podova.

Prašina koja nastaje prilikom poliranja sakuplja se u zamjenjivoj filterskoj vrećici.

- Radna širina od 500 mm omogućava efikasnu primjenu.
- Mrežni pogon omogućava visok učinak bez ograničavanja radnog vremena.


## Namjensko korištenje

Ovaj uređaj koristite isključivo u skladu s navodima ovih radnih uputa.

- Stroj se smije koristiti isključivo za poliranje glatkih podova.
- Uređaj se smije opremati isključivo originalnim priborom i pričuvnim dijelovima.


- Uređaj nije prikidan za primjenu u područjima gdje postoji opasnost od eksplozija.
- Ovaj je uređaj namijenjen samo za suho usisavanje, a ne smije se koristiti niti čuvati na otvorenom niti se izlagati vlazi.

## Komandni i funkcijски elementi

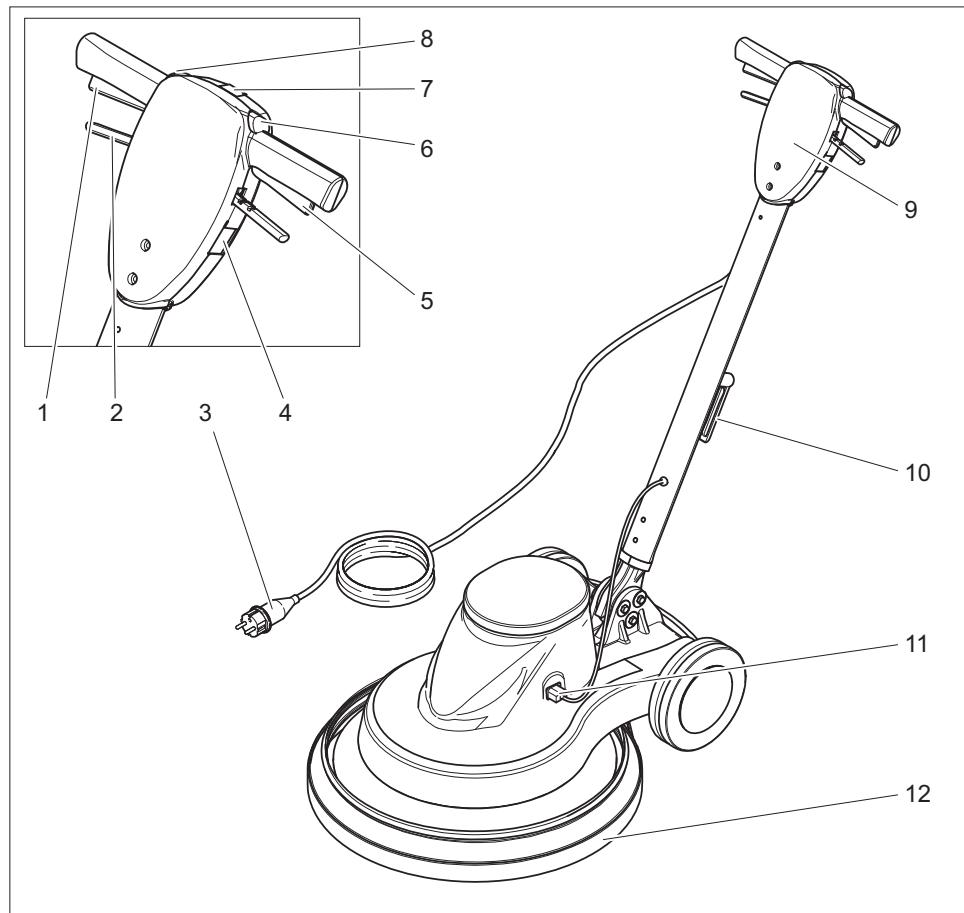

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 Desni prekidač  | 7 Indikator napona električne mreže  |
| 2 Poluga za namještanje nagiba                                    | 8 Desni zapor                        |
| 3 Strujni kabel sa strujnim utikačem                              | 9 Rukohvat                           |
| 4 Utičnica (samo za pribor odobren od strane proizvođača uređaja) | 10 Okretna kukica za kvačenje kabela |
| 5 Lijevi prekidač   | 11 Uticni spoj upravljačkog voda     |
| 6 Lijevi zapor  | 12 Zaštita od podtlaka               |

## Montaža

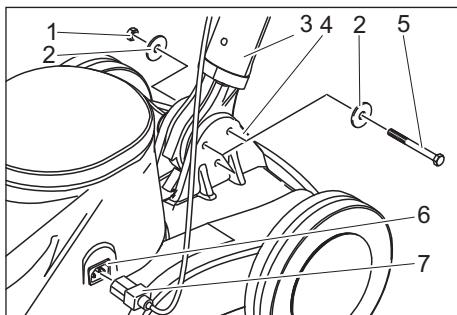

- 1 Matica  
2 Pločica  
3 Rukohvat  
4 Donji dio stroja  
5 Šesterostrani vijak  
6 Utičnica upravljačkog voda  
7 Utikač upravljačkog voda  
→ Raspakirajte uređaj.  
→ Uklonite kabelsku vezicu s donjeg kraja rukohvata.

### NAPOMENA


Pazite da pritom zupčanik ne ispadne iz otvora.

- Rukohvat držite okomito s kukicom za kvačenje kabela unatrag preko donjeg dijela uređaja.  
→ Donji kraj rukohvata umetnite između obje spojnica donjeg dijela uređaja.  
→ Poravnajte provre.  
→ Spojite rukohvat s donjim dijelom uređaja pomoću priložena 3 vijka, 6 podložaka i 3 matice na način prikazan na gornjoj slici.  
→ Vijke pritegnite priloženim viličastim ključevima.  
→ Utikač upravljačkog voda utaknite u utičnicu upravljačkog voda.

## Prije prve uporabe

### Umetanje filtarske vrećice

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.  
→ Povucite polugu za namještanje nagiba i dovedite rukohvat u okomit položaj.  
→ Uređaj nagnite prema natrag i oslonite na rukohvat.

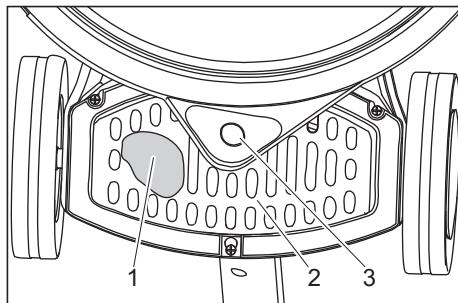

- 1 Filtarska vrećica  
2 Poklopac  
3 Priključnica zaštite od podtlaka  
→ Poklopac pogurajte prema dolje/natrag i skinite.  
→ Umetnute filtarsku vrećicu u uređaj te je nataknite na priključnicu zaštite od podtlaka.  
→ Vratite poklopac.


### Postavljanje sružvastog diska

#### △ OPREZ

Opasnost od oštećenja!

Uređaj nemojte skladištitи s postavljenim sružvastim diskom. Sružvasti disk skinite nakon svake upotrebe.

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.  
→ Povucite polugu za namještanje nagiba i dovedite rukohvat u okomit položaj.  
→ Uređaj nagnite prema natrag i oslonite na rukohvat.

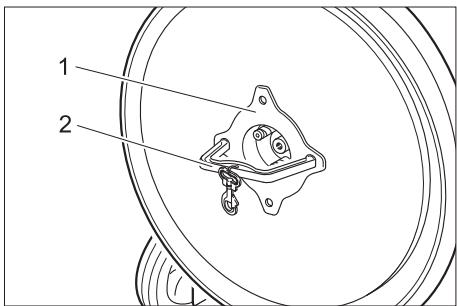

1 Matica

2 Alata

- Priloženim alatom odvijte maticu u smjeru kazaljke sata.
- Skinite podlošku.
- Spužvasti disk postavite po sredini nosećeg kotura pa ga pritisnite.
- Postavite podlošku.
- Maticu zavijte suprotno smjeru kazaljke sata pa je pritegnite priloženim alatom.
- Uklonite alat.
- Uređaj nagnite prema naprijed.

## U radu

### △ OPASNOST

*Opasnost od ozljeda rotirajućim spužvastim diskom. Nikada ne primičite ruke ili noge rotirajućim spužvastim diskovima.*

### Namještanje rukohvata

- Povucite polugu za namještanje nagiba.
- Zakrenite rukohvat u položaj koji vam je ugodan.
- Otpustite polugu za namještanje nagiba.

### Transport

- Učvrstite rukohvat u okomitom položaju.
- Nagnite uređaj unatrag i odvezite ga na mjesto uporabe.

## Uključivanje uređaja

### △ Upozorenje

*Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mjestu.*

*Ne koristite uređaj ako spužvasti disk nije montiran.*

### NAPOMENA

Uređaj se ne može uključiti ako se rukohvat nalazi u okomitom položaju u odnosu na pod.

- Kukicu za kvačenje kabela zakrenite prema gore i kabel u potpunosti skinite sa uređaja.
- Strujni utikač utaknite u utičnicu. Svijetli indikator napona električne mreže.
- Postavite rukohvat na radnu visinu.
- Rukohvat čvrsto držite objema rukama.
- Pritisnite i čvrsto držite lijevi ili desni zapor.
- Pritisnite prekidač na istoj strani - uređaj se pokreće.
- Otpustite zapor.
- Uređaj navodite naprijed - natrag preko površine za čišćenje.
- Za prekid rada otpustite prekidač.


## Stavljanje izvan pogona

- Otpustite prekidač.
- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Povucite polugu za namještanje nagiba i dovedite rukohvat u okomit položaj.
- Kukicu za kvačenje kabela zakrenite prema dolje pa namotajte kabel između nje i rukohvata.
- Uređaj nagnite prema natrag i oslonite na rukohvat.
- Skinite spužvasti disk.
- Uređaj nagnite prema naprijed.
- Kućište prebrišite vlažnom krpom.
- Uređaj čuvajte na suhom mjestu.

### △ UPOZORENJE

*Uređaj se može otkotrljati te tako izazvati nezgode. Nemojte odlagati uređaj na površinama pod nagibom.*

## Naginjanje rukohvata prema naprijed

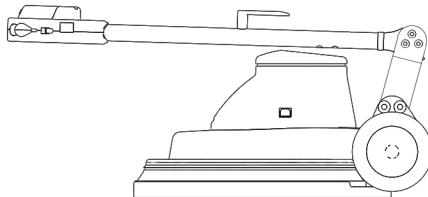

Kod izvedbe 230V/60Hz se radi transporta i skladištenja rukohvat može zakrenuti prema naprijed.

- Povucite polugu za namještanje nagiba.
- Zakrenite rukohvat prema naprijed.
- Otpustite polugu za namještanje nagiba.

## Transport

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.
- Iz uređaja izvadite spužvasti disk.

## Skladištenje

### OPREZ

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.*

- Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.
- Mjesto za odlaganje birajte pazeći na dopuštenu ukupnu težinu uređaja kako se ne bi ugrozila staticka stabilnost.
- Iz uređaja izvadite spužvasti disk.

## Njega i održavanje

### OPASNOST

*Opasnost od ozljeda. Prije svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.*

- Provjerite je li strujni kabel oštećen. Zamjenite neispravni strujni kabel.
- Provjerite napunjenošt filtrske vrećice, po potrebi zamjenite.

## Ugovor o servisiranju

Radi osiguranja pouzdanog rada stroja možete s nadležnim prodajnim uredom Kärcher sklopiti ugovor o servisiranju.

## Otklanjanje smetnji

### OPASNOST

*Opasnost od ozljeda. Prije svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.*

U slučaju smetnji koje se ne mogu otkloniti uz pomoć ove tablice, pozovite servisnu službu.

| Smetnja  | Otklanjanje   |
|--|---|
| Uređaj se ne može pokrenuti, ne svijetli indikator napona električne mreže | Provjerite osigurače u zgradici, strujni kabel, utikač i utičnicu. Ako osigurači u zgradici više puta uzastopno iskoče, обратите se servisnoj službi. |
| Uređaj se ne može pokrenuti, svijetli indikator napona električne mreže    | Pravilno rukujte zaporom, vidi "Uključivanje uređaja". Rukovat postavite u radni položaj. Uređaj se ne može pokrenuti ako rukohvat stoji okomito.     |
| Uređaj snažno vibrira  | Provjerite je li spužvasti disk dobro pričvršćen<br>Očistite spužvasti disk<br>Zamjenite spužvasti disk   |
| Spužvasti se disk ne vrta  | Provjerite blokira li neko strano tijelo disk te ga po potrebi otklonite.   |

## Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji обратите se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

## Pribor i pričuvni dijelovi

Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.

### Rezervni dijelovi

- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobit ćete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u dijelu Servis (Servise).

### Pribor

| Oznaka   | Br. dijela  |
|--|-------------|
| Mekani spužvasti disk, prirodne boje             | 6.371-146.0 |
| Mekani spužvasti disk, bež boje                  | 6.369-468.0 |
| Srednje mekani, crveni spužvasti disk            | 6.369-079.0 |
| Bočica za raspršivanje s pumpom zapremine 1 lit. | 6.394-409.0 |
| Aparat za raspršivanje                           | 6.670-020.0 |

### Sredstvo za pranje

| Oznaka                          | Br. dijela  |
|---------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 litara | 6.295-162.0 |

## EU izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

**Proizvod:** čistač podova

**Tip:** 1.291-xxx

**Odgovarajuće smjernice EU:**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Primjenjene odredbe**

(EU) 2019/1781

**Primjenjene usklađene norme:**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Primjenjeni postupak ocjenjivanja suglasja:**

2000/14/EG

**Primjenjeni nacionalni standardi:**

-

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju uprave.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Tehnički podaci

| BDP 50/1500  |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Snaga</b>   |                   |                               |              |
| Napon el. mreže  | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Potrošnja energije motora  | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Disk</b>  |                   |                               |              |
| Radna širina   | mm                | 500                           | 500          |
| Promjer  | mm                | 500                           | 500          |
| Broj okretaja  | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Tlak nalijeganja   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Dimenzije i težine</b>  |                   |                               |              |
| Teoretski površinski učinak  | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Zapremnina filterske vrećice   | l                 | 1                             | 1            |
| Težina   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Dimenzije (d x š x v)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Duljina kabela   | m                 | 20                            | 20           |
| Strujni kabel  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Emisija buke</b>  |                   |                               |              |
| Razina zvučnog tlaka (EN 60704-1)  | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Vibracije stroja</b>  |                   |                               |              |
| Ukupna vrijednost oscilacija (ISO 5349)                                      | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Razlog za iznimku prema Uredbi (EU) 2019/1781 Prilog I. Odjeljak 2. (12): j) |                   |                               |              |



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

## Pregled sadržaja

|   |    |   |
|---|----|---|
| Zaštita životne sredine .....               | SR | 1 |
| Simboli u uputstvu za rad .....             | SR | 1 |
| Sigurnosne napomene .....                   | SR | 1 |
| Sigurnosni elementi .....                   | SR | 1 |
| Funkcija .....                              | SR | 1 |
| Namensko korišćenje .....                   | SR | 2 |
| Komandni i funkcioni elementi               | SR | 2 |
| Montaža .....                               | SR | 3 |
| Pre upotrebe .....                          | SR | 3 |
| Rad .....                                   | SR | 4 |
| Transport .....                             | SR | 5 |
| Skladištenje .....                          | SR | 5 |
| Nega i održavanje .....                     | SR | 5 |
| Otklanjanje smetnji .....                   | SR | 5 |
| Garancija .....                             | SR | 5 |
| Pribor i rezervni delovi .....              | SR | 5 |
| Izjava o usklađenosti sa propisima EU ..... | SR | 6 |
| Tehnički podaci .....                       | SR | 7 |

## Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u čovekovu okolinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Simboli u uputstvu za rad

### Stepeni opasnosti

#### △ OPASNOST

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

#### △ UPOZORENJE

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

#### △ OPREZ

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede.

#### PAŽNJA

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.

## Sigurnosne napomene

Pre prvog korišćenja uređaja pročitajte i uzmite u obzir ovo uputstvo za rad kao i priloženu brošuru sa sigurnosnim napomenama za diskastu mašinu za podove br. 5.956-659 i postupajte u skladu sa njima.

## Sigurnosni elementi

Bezbednosni uređaji služe za zaštitu korisnika i zato ne smeju da se menjaju ili da se njihova funkcija zaobilazi.

## Blokada

Sprečava nehotično uključivanje maštine.

## Funkcija

Uređaj se upotrebljava za poliranje ravnih podova.

Prašina koja nastaje prilikom poliranja sakuplja se u zamenljivoj filterskoj vreći.

- Radna širina od 500 mm omogućava efikasnu primenu.
- Mrežni pogon omogućava visoku snagu bez ograničavanja radnog vremena.


## Namensko korišćenje

Ovaj uređaj koristite isključivo u skladu sa navodima ovog radnog uputstva.

- Uređaj sme da se koristi isključivo za poliranje glatkih podova.
- Uređaj se sme opremati isključivo originalnim priborom i rezervnim delovima.


- Uređaj nije prikidan za primenu u područjima gde postoji opasnost od eksplozija.
- Ovaj uređaj je namenjen samo za suvo usisavanje, a ne sme da se koristi niti čuva na otvorenom niti da se izlaže vlazi.

## Komandni i funkcioni elementi

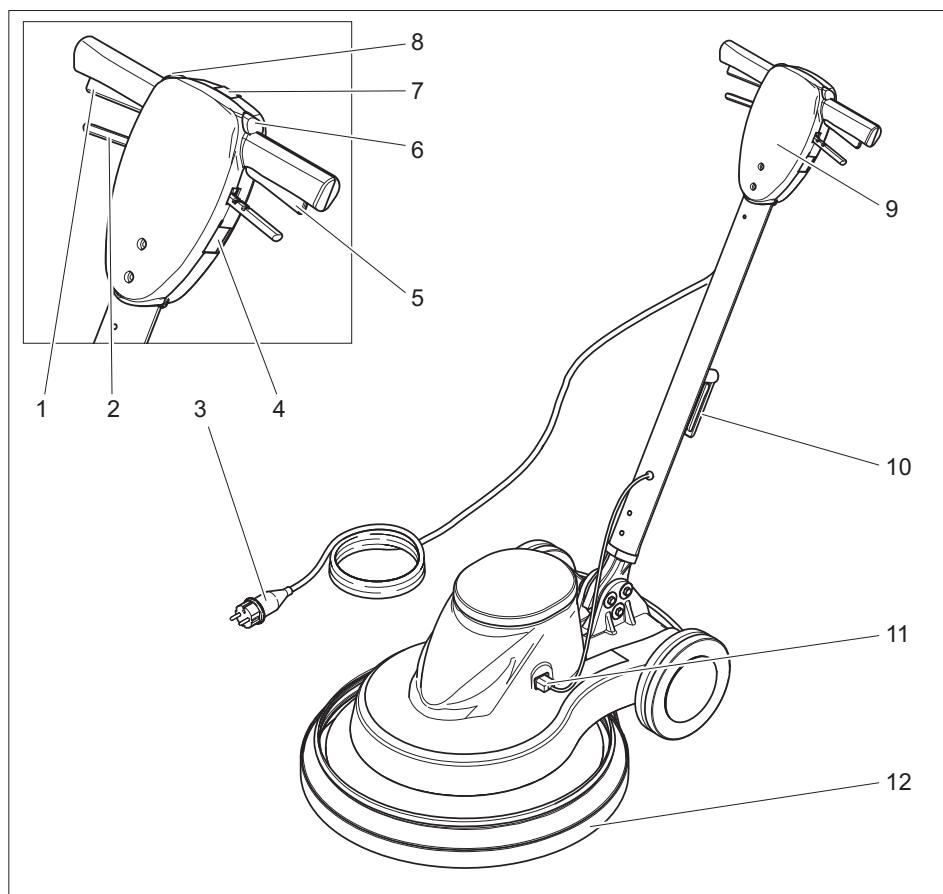

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 Desni prekidač  | 7 Indikator "Napon električne mreže" |
| 2 Poluga za podešavanje nagiba                                    | 8 Desna blokada                      |
| 3 Strujni kabl sa utikačem  | 9 Ručka                              |
| 4 Utičnica (samo za pribor odobren od strane proizvođača uređaja) | 10 Obrtne kukice za kačenje kabla    |
| 5 Levi prekidač   | 11 Uticni spoj signalnog voda        |
| 6 Leva blokada  | 12 Zaštita od podprtiska             |

## Montaža

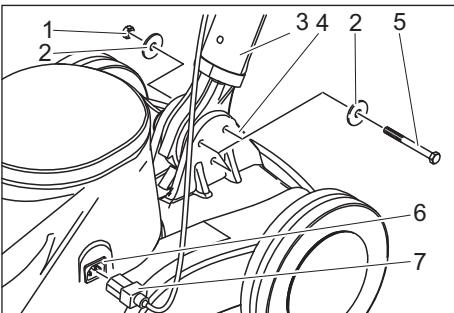

- 1 Navrtka  
2 Pločica  
3 Ručka  
4 Donji deo mašine  
5 Šestostrani zavrtanj  
6 Utičnica signalnog voda  
7 Utikač signalnog voda
- Raspakujte uređaj.  
→ Uklonite kablovsku vezicu sa donjeg kraja ručke.

### SAVET


Pazite da pritom zupčanik ne ispadne iz otvora.

- Ručku držite uspravno i sa kukicom za kačenje kabla unazad preko donjeg dela uređaja.  
→ Donji kraj ručke umetnите između obe spojnice donjeg dela uređaja.  
→ Poravnajte rupe.  
→ Spojite ručku sa donjim delom uređaja pomoću priložena 3 zavrtnja, 6 podloški i 3 navrtke na način prikazan na gornjoj slici.  
→ Zavrtnje pritegnite priloženim viljuškastim ključevima.  
→ Utikač signalnog voda utaknite u odgovarajuću utičnicu.

## Pre upotrebe

### Umetanje filterske vrećice

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.  
→ Povucite polugu za podešavanje nagiba i dovedite ručku u uspravan položaj.  
→ Uredaj nagnite prema nazad i oslonite na ručku.

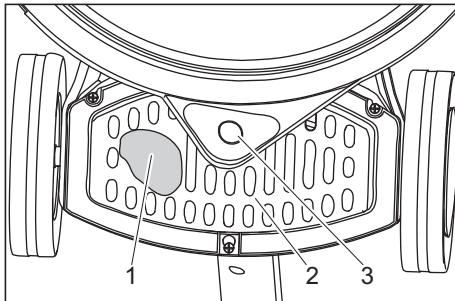

- 1 Filterska kesa  
2 Poklopac  
3 Priključnica zaštite od podprtiska
- Poklopac gurnite na dole/nazad i skinite.  
→ Umetnute filtersku vrećicu u uređaj pa je nataknite na priključnicu zaštite od podprtiska.  
→ Vratite poklopac.


### Postavljanje sunđerastog diska

#### OPREZ

Opasnost od oštećenja!

Uredaj nemojte skladištiti sa postavljenim sunđerastim diskom. Sunđerasti disk skinite nakon svake upotrebe.

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.  
→ Povucite polugu za podešavanje nagiba i dovedite ručku u uspravan položaj.  
→ Uredaj nagnite prema nazad i oslonite na ručku.

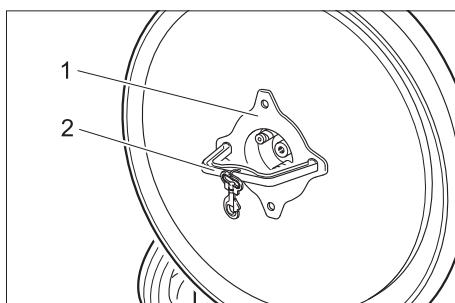

- 1 Navrtka  
2 Alata
- Priloženim alatom odvijte navrtku u smeru kazaljke sata.  
→ Skinite podlošku.

- Sundjerasti disk postavite po sredini nosećeg kotura pa ga pritisnite.
- Postavite podlošku.
- Navrtku zavijte u suprotno smeru kazaljke sata pa je pritegnite priloženim alatom.
- Uklonite alat.
- Uređaj nagnite prema napred.

## Rad

### ⚠ OPASNOST

*Opasnost od povreda rotirajućim sundjerastim diskom. Nikada ne približavajte ruke ili noge rotirajućim sundjerastim diskovima.*

### Podešavanje ručke

- Povucite polugu za podešavanje nagiba.
- Zakrajenite ručku u položaj koji vam odgovara.
- Otpustite polugu za podešavanje nagiba.

### Transport

- Fiksirajte ručku u uspravnom položaju.
- Nagnite uređaj unazad i odvezite ga na mesto upotrebe.

### Uključivanje uređaja

#### ⚠ Upozorenje

*Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mestu. Ne koristite uređaj ako sundjerasti disk nije montiran.*

#### SAVET

Uređaj se ne može uključiti ako se ručka nalazi u uspravnom položaju u odnosu na pod.

- Kukicu za kačenje kabla zakrenite uvis i kabl u potpunosti skinite sa uređaja.
- Strujni utikač utaknite u utičnicu. Svetli indikator napona električne mreže.
- Postavite ručku na radnu visinu.
- Ručku čvrsto držite s obe ruke.
- Pritisnite i čvrsto držite levu ili desnu blokadu.
- Pritisnite prekidač na istoj strani - uređaj se pokreće.

- Otpustite blokadu.
- Uređaj pomerajte napred-nazad preko površine koju čistite.
- Za prekid rada otpustite prekidač.


### Nakon upotrebe

- Otpustite prekidač.
- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Povucite polugu za podešavanje nagiba i dovedite ručku u uspravan položaj.
- Spustite kukicu za kačenje kabla pa namotajte kabl između nje i ručke.
- Uređaj nagnite prema nazad i oslonite na ručku.
- Skinite sundjerasti disk.
- Uređaj nagnite prema napred.
- Kućište prebrišite vlažnom krpom.
- Uređaj čuvajte na suvom mestu.

#### ⚠ UPOZORENJE

*Uređaj može da se otkotrlja i izazove nesreću. Ne odlažite uređaj na terenima pod nagibom.*

### Preklapanje ručke prema napred

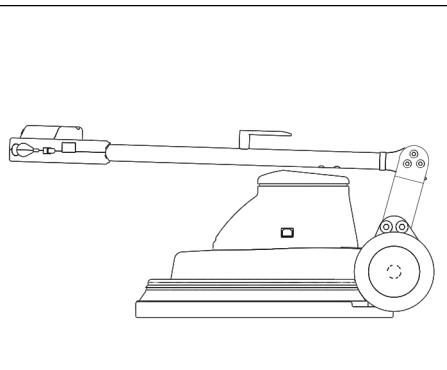

Kod varijante sa 230V/60Hz se radi transporta i skladištenja ručka može zakrenuti prema napred.

- Povucite polugu za podešavanje nagiba.
- Preklopite ručku prema napred.
- Otpustite polugu za podešavanje nagiba.

## Transport

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.
- Izvadite sunđerasti disk iz uređaja.

## Skladištenje

### ⚠ OPREZ

*Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.*

- Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.
- Mesto za odlaganje birajte pazeći na dozvoljenu ukupnu težinu uređaja kako se ne bi ugrozila statička stabilnost.
- Izvadite sunđerasti disk iz uređaja.

## Nega i održavanje

### ⚠ OPASNOST

*Opasnost od povreda. Pre svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.*

- Proverite da li je strujni kabl oštećen. Zamenite neispravan strujni kabl.
- Proverite napunjenoš filterske kese, po potrebi je zamenite.

## Ugovor o servisiranju

Radi osiguranja pouzdanog rada maštine možete sa nadležnim prodajnim centrom Kärcher sklopiti ugovor o servisiranju.

## Otklanjanje smetnji

### ⚠ OPASNOST

*Opasnost od povreda. Pre svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.*

U slučaju smetnji koje se ne mogu otkloniti uz pomoć ove tabele, pozovite servisnu službu.

| Smetnja  | Otklanjanje  |
|--|--|
| Uređaj se ne može pokrenuti, ne svetli indikator napona električne mreže | Proverite osigurače u zgradi, strujni kabl, utikač i utičnicu. Ako osigurači u zgradi više puta uzastopno iskoče, обратите se servisnoj službi.  |
| Uređaj se ne može pokrenuti, svetli indikator napona električne mreže    | Pravilno rukujte blokadom, vidi "Uključivanje uređaja". Ručku postavite u radni položaj. Uređaj se ne može pokrenuti ako ručka stoji uspravno.<br>Proverite da li je signalni vod pravilno priključen. |
| Uređaj snažno vibrira  | Proverite da li je sunđerasti disk dobro pričvršćen<br>Očistite sunđerasti disk<br>Zamenite sunđerasti disk  |
| Sunđerasti disk se ne vrti   | Proverite da li neko strano telo blokira disk pa ga po potrebi otklonite.  |

## Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

## Pribor i rezervni delovi

Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.

## Rezervni delovi

- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobićete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u delu Servis (Service).

## Pribor

| Oznaka  | Br. dela    |
|---|-------------|
| Mekani sunđerasti disk prirodne boje              | 6.371-146.0 |
| Mekani sunđerasti disk, bež boje                  | 6.369-468.0 |
| Crveni, srednje mekani sunđerasti disk            | 6.369-079.0 |
| Bočica za raspršivanje sa pumpom zapremine 1 lit. | 6.394-409.0 |
| Aparat za raspršivanje                            | 6.670-020.0 |

## Deterdžent

| Oznaka                          | Br. dela    |
|---------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 litara | 6.295-162.0 |

## Izjava o usklađenosti sa propisima EU

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

**Proizvod:** mašina za pranje podova

**Tip:** 1.291-xxx

**Odgovarajuće EU-direktive:**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Primenjene odredbe**

(EU) 2019/1781

**Primenjene usklađene norme:**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti:**

2000/14/EG

**Primenjeni nacionalni standardi:**

-

Potpisnici deluju po nalogu i uz punomoć upravnog odbora.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Tehnički podaci

| BDP 50/1500   |                   |                               |              |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Snaga</b>  |                   |                               |              |
| Napon el. mreže   | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Potrošnja energije motora   | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Disk</b>   |                   |                               |              |
| Radna širina  | mm                | 500                           | 500          |
| Prečnik   | mm                | 500                           | 500          |
| Broj obrtaja  | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Pritisak naleganja  | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Dimenzije i težine</b>   |                   |                               |              |
| Teoretski površinski učinak   | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Zapremina filterske kese  | l                 | 1                             | 1            |
| Težina  | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Dimenzije (d x š x v)   | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Dužina kabla  | m                 | 20                            | 20           |
| Strujni kabl  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Emisija buke</b>   |                   |                               |              |
| Nivo zvučnog pritiska (EN 60704-1)                                      | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Vibracije uređaja</b>  |                   |                               |              |
| Ukupna vrednost oscilacija (ISO 5349)                                   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Razlog izuzetka prema uredbi (EU) 2019/1781 prilog I odeljak 2 (12): j) |                   |                               |              |



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

## Съдържание

|                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| Опазване на околната среда         | BG | 1 |
| Символи в Упътването за работа     | BG | 1 |
| Указания за безопасност            | BG | 2 |
| Предпазни приспособления           | BG | 2 |
| Функция                            | BG | 2 |
| Употреба по предназначение         | BG | 2 |
| Обслужващи и функционални елементи | BG | 3 |
| Монтаж                             | BG | 4 |
| Преди пускане в експлоатация       | BG | 4 |
| Експлоатация                       | BG | 5 |
| Транспорт                          | BG | 6 |
| Съхранение                         | BG | 6 |
| Грижи и поддръжка                  | BG | 6 |
| Помощ при неизправности            | BG | 6 |
| Гаранция                           | BG | 7 |
| Принадлежности и резервни части    | BG | 7 |
| ЕС Декларация за съответствие      | BG | 8 |
| Технически данни                   | BG | 9 |

## Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

## Указания за съставките (REACH)

Акутална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Символи в Упътването за работа

### Степени на опасност

#### △ ОПАСНОСТ

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

#### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

#### ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материалини щети.

## **Указания за безопасност**

Преди да използвате уреда за първи път, прочетете и съблюдавайте настоящото Упътване за експлоатация и приложената брошура Указания за безопасност за дискови машини с една шайба № 5.956-659 и ги спазвайте.

## **Предпазни приспособления**

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя не трябва да се изключват или да се променят функциите им.

### **Деблокиране**

Предотвратява непреднамереното включване на уреда.

### **Функция**

Уредът се използва за полиране на равни подове.

Получаващият се при полиране прах се поема от една сменяема филтърна торбичка.


- Работната ширина от 500 mm дава възможност за ефективно използване.
- Задействането в мрежата дава възможност за висока производителност без ограничение на работното време.

## **Употреба по предназначение**

Използвайте този уред само в съответствие със задачите в настоящото Упътване за експлоатация.


- Уредът трябва да се използва само за полиране на гладки подове.
- Уредът може да се оборудва само с оригинални принадлежности и резервни части.
- Уредът не е подходящ за приложение в застрашени от експлозии обкръжения.
- Този уред е определен само за сухо приложение и не бива да се използва или съхранява на открито при мокри условия.

## Обслужващи и функционални елементи

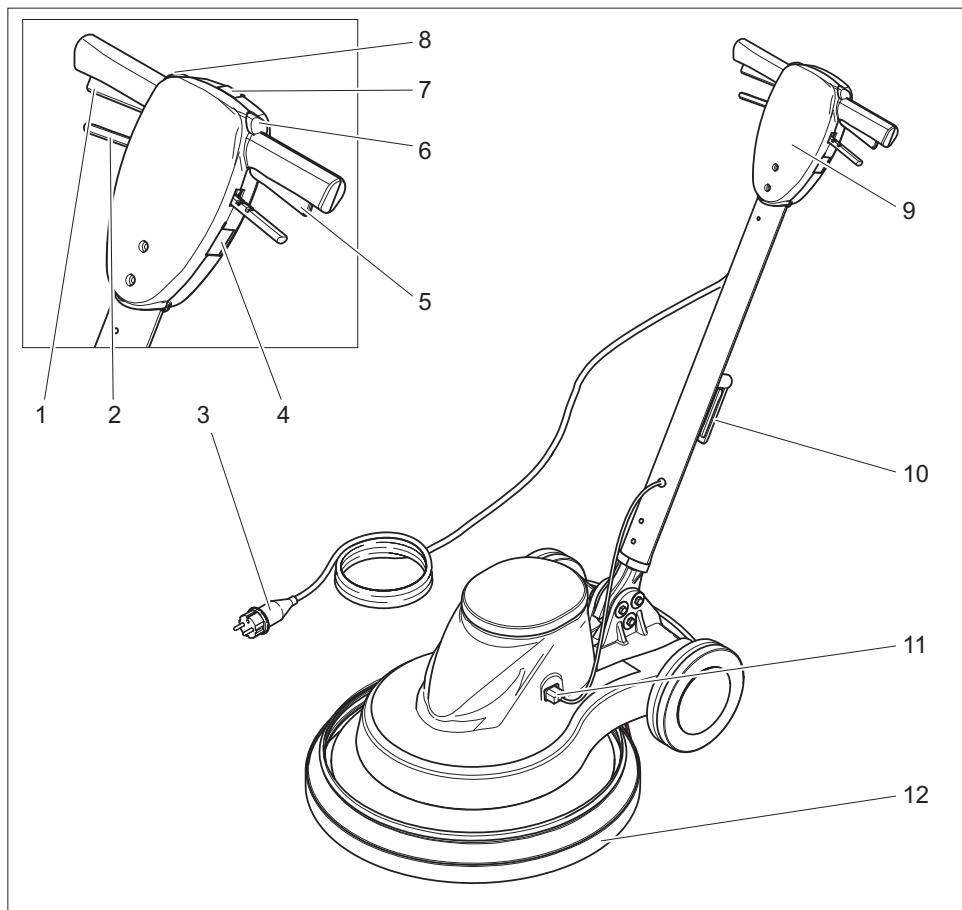

- 1 Прекъсвач вдясно
- 2 Лост за настройка на регулирането
- 3 Мрежови кабел с щепсел
- 4 Контакт (само за позволени от производителя на уреда принадлежности)
- 5 Прекъсвач вляво
- 6 Деблокиране вляво
- 7 Контролна лампа „Напрежение от мрежата“
- 8 Деблокиране вдясно
- 9 Дръжка
- 10 Кука за кабела, въртяща се:
- 11 Щекерно съединение управляващ кабел
- 12 Калъф понижено налягане

## Монтаж

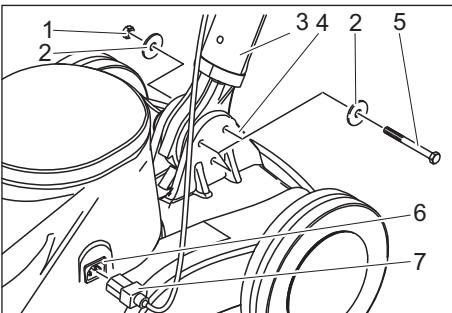

- 1 Гайка  
2 Шайба  
3 Дръжка  
4 Долна част на уреда  
5 Болтове с шестостенни глави  
6 Букса управляващ кабел  
7 Щекер управляващ кабел
- Разопаковайте уреда.  
→ Отстранете връзките за кабели от долнния край на дръжката.

### УКАЗАНИЕ


*Внимавайте за това, зъбното колело да не изпадне от отвора.*

- Дръжте дръжката отвесно и с куката на кабела нагоре над долната част на уреда.  
→ Поставете долния край на дръжката между двете планки на долната част на уреда.  
→ Насочете отворите.  
→ Свържете дръжката и долната част на уреда с приложените 3 болта, 6 шайби и 3 гайки, както е показано на фигурата горе.  
→ Затегнете болтовете с приложените гаечни ключове.  
→ Поставете щекера на управляващия кабел в буксата на управляващия кабел.

## Преди пускане в експлоатация

### Поставяне на филтърната торбичка

- Извадете щепсела от контакта.  
→ Издърпайте лоста за регулиране на наклона и поставете дръжката в отвесно положение.  
→ Наклонете уреда назад и го подпрете на дръжката.

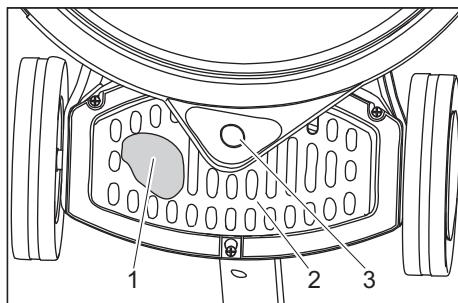

- 1 Филтърна торбичка  
2 Капак  
3 Присъединителен щуцер на калъфа за понижено налягане
- Избутайте капака надолу/назад и го свалете.  
→ Поставете филтърната торбичка в уреда и на присъединителния щуцер на калъф понижено налягане.  
→ Да се постави капака.


### Поставяне на подложката

#### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

*Опасност от повреда!*

*Не съхранявайте уреда с поставена подложка. Сваляйте подложката след всяко използване.*

- Извадете щепсела от контакта.  
→ Издърпайте лоста за регулиране на наклона и поставете дръжката в отвесно положение.  
→ Наклонете уреда назад и го подпрете на дръжката.

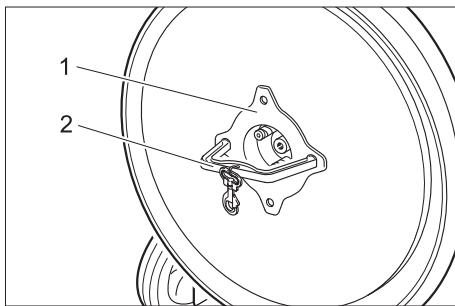

1 Гайка

2 уреди

- Развийте гайката с приложения инструмент по посока на часовниковата стрелка.
- Свалете подложната шайба.
- Поставете подложката на възбудящия диск и я притиснете.
- Поставете подложната шайба.
- Завийте гайката в посока обратна на часовниковата стрелка и я затегнете с приложения инструмент.
- Отстранете инструмента.
- Наклонете уреда напред.

## Експлоатация

### △ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване поради въртяща се подложка. Не приближавайте ръцете и краката си до въртящата се подложка.

### Настройка на дръжката

- Извадете лоста за регулиране на наклона.
- Наклонете дръжката в приятна за Вас позиция.
- Пуснете лоста за регулиране на наклона.

### Транспорт

- Фиксирайте дръжката в отвесно положение.
- Наклонете уреда назад и го докарайте до работното място.

## Включване на уреда

### △ Предупреждение

Опасност от увреждане за подовата настилка. Не оставяйте уреда да работи на място.

Не използвайте уреда, ако не е монтирана подложка.

### УКАЗАНИЕ

Уредът не може да се включи, ако дръжката се намира в отвесно положение към пода.

- Завъртете куката на кабела нагоре и свалете кабела напълно от уреда.
- Включете щепсела в контакта. Свети контролната лампа „Напрежение от мрежата“.
- Настройте дръжката на работната височина.
- Задръжте дръжката с двете си ръце.
- Натиснете деблокирането отляво или отдясно и задръжте.
- Натиснете прекъсвача на същата страна - уредът се стартира.
- Отпуснете блокировката.
- Бутайте уреда напред и назад по площа за обработка.
- За прекъсване на работа натиснете прекъсвача.


## Сваляне от експлоатация

- Пуснете прекъсвача.
- Извадете щепсела от контакта.
- Издърпайте лоста за регулиране на наклона и поставете дръжката в отвесно положение.
- Завъртете куката на кабела надолу и завийте кабела между дръжката и куката на кабела.
- Наклонете уреда назад и го подпрете на дръжката.
- Свалете подложката.
- Наклонете уреда напред.
- Почистете корпуса с влажен парцал.
- Съхранявайте уреда в сухо помещение.

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът може да се придвижи самопривзено и да предизвика злополуки. Не поставяйте уреда на наклонени повърхности.

## Накланяне на дръжката напред

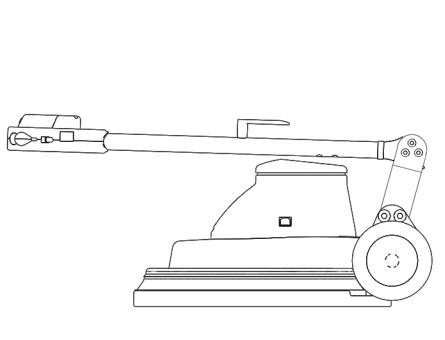

При вариант 230V/60Hz дръжката може да бъде наклонена напред за транспортиране и съхранение.

- Извадете лоста за регулиране на клона.
- Наклонете дръжката напред.
- Пуснете лоста за регулиране на клона.

## Транспорт

- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против пълзгане и преобръщане.
- Отстранете подложката от уреда.

## Съхранение

### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

*Опасност от нараняване и повреда!  
При съхранение имайте пред вид теглото на уреда.*

- Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.
- Изберете мястото за съхранение като вземете под внимание общото тегло на уреда, за да не наруши неговата устойчивост.
- Отстранете подложката от уреда.

## Грижи и поддръжка

### △ ОПАСНОСТ

*Опасност от нараняване. Преди каквито и да е работи по уреда изключете мрежовия кабел.*

- Проверете мрежовия кабел за увреждания. Сменете дефектните мрежови кабели.
- Проверете степента на запълване на филтърната торбичка, при нужда я сменете.

## Договор за поддръжка

За надеждна работа на уреда можете да сключите договори за поддръжка с оторизирано бюро за продажби на Керхер.

## Помощ при неизправности

### △ ОПАСНОСТ

*Опасност от нараняване. Преди каквито и да е работи по уреда изключете мрежовия кабел.*

При повреди, които не могат да бъдат отстранени с помощта на настоящата таблица, повикайте сервиза.

| <b>Неизправност</b>   | <b>Отстраняване</b>  |
|---|--|
| Уредът не може да се стартира, контролната лампа „Напрежение от мрежата“ не свети | Проверете предпазителя в сградата, мрежовия кабел и контакта. Ако предпазителят в сградата се задейства няколко пъти едно след друго, потърсете сервиза. |
| Уредът не може да се стартира, контролната лампа „Напрежение от мрежата“ свети    | Обслужете коректно деблокирането, вижте „Включване на уреда“.  |
|   | Поставете дръжката в работно положение. При стояща отвесно дръжка уредът не може да се стартира.   |
|   | Проверете коректното свързване на щекерното съединение на управляващия кабел.  |
| Уредът вибрира силно  | Проверете закрепването на подложката   |
|   | Почистете подложката   |
| Подложката не се върти  | Сменете подложката   |
|   | Проверете, дали чужди тела не са блокирали подложката, при необходимост ги отстранете.   |

## Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

## Принадлежности и резервни части

Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части дават гаранция за това, уредът да може да се използва сигурно и без повреди.

## Резервни части

- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Други информации относно резервните части можете да получите на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в област Сервиз.

## Принадлежности

| Обозначение                              | Части №     |
|--|-------------|
| Подложка, мека, естествен цвят           | 6.371-146.0 |
| Подложка, мека, бежова                   | 6.369-468.0 |
| Подложка, средно мека, червена           | 6.369-079.0 |
| Аерозолна бутилка с помпа, 1 литър       | 6.394-409.0 |
| Приспособление за предварително пръскане | 6.670-020.0 |

## Почистващ препарат

| Обозначение                    | Части №     |
|--------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 литра | 6.295-162.0 |

## ЕС Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, приложен от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕС. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

**Продукт:** Уред за почистване на под

**Тип:** 1.291-xxx

### Намиращи приложение Директиви на ЕС:

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### приложени разпоредби

(EU) 2019/1781

### Намерили приложение хармонизирани стандарти:

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Приложен метод за оценка на съответствието:

2000/14/EG

### Приложими национални стандарти

-

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Пълномощник по документацията:  
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Технически данни

| <b>BDP 50/1500</b>  |                    |                               |              |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Мощност</b>  |                    |                               |              |
| Напрежение от мрежата   | V/Hz               | 230/50                        | 230/60       |
| Консумирана мощност на двигателя  | W                  | 1100                          | 1100         |
| <b>Възглавничка</b>   |                    |                               |              |
| Работна ширина  | мм                 | 500                           | 500          |
| Диаметър  | мм                 | 500                           | 500          |
| Обороти   | 1/мин              | 1500                          | 1500         |
| Налягане на притискане  | N/cm <sup>2</sup>  | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Мерки и тегла</b>  |                    |                               |              |
| Теоретична повърхностна мощност   | m <sup>2</sup> /h  | 900                           | 900          |
| Обем филтърна торбичка  | л                  | 1                             | 1            |
| Тегло   | кг                 | 34,5                          | 34,0         |
| Размери (д x ш x в)   | мм                 | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Дължина на кабела   | м                  | 20                            | 20           |
| Захранващ кабел   |                    | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Шумни емисии</b>   |                    |                               |              |
| Допустимо ниво на шум (EN 60704-1)  | dB(A)              | 56                            | 61,3         |
| <b>Вибрации на уреда</b>  |                    |                               |              |
| Обща стойност вибрации (ISO 5349)   | м/сек <sup>2</sup> | 0,35                          | 0,78         |
| Основание за освобождаване съгласно Регламент (ЕС) 2019/1781, приложение I, раздел 2 (12): j) |                    |                               |              |

  Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |   |
|---|----|---|
| Keskonnakaitse . . . . .                    | ET | 1 |
| Kasutusjuhendis olevad sümbolid . . . . .   | ET | 1 |
| Ohutusalased märkused . . . . .             | ET | 1 |
| Ohutusseadised . . . . .                    | ET | 1 |
| Funktsoon . . . . .                         | ET | 1 |
| Sihipärane kasutamine . . . . .             | ET | 2 |
| Teenindus- ja funktsionielementid . . . . . | ET | 2 |
| Paigaldamine . . . . .                      | ET | 3 |
| Enne seadme kasutuselevõttu . . . . .       | ET | 3 |
| Käitamine . . . . .                         | ET | 4 |
| Transport . . . . .                         | ET | 5 |
| Hoiulepanek . . . . .                       | ET | 5 |
| Korrashoid ja tehnohoolitus . . . . .       | ET | 5 |
| Abi häirete korral . . . . .                | ET | 5 |
| Garantii . . . . .                          | ET | 6 |
| Lisavarustus ja varuosad . . . . .          | ET | 6 |
| ELi vastavusdeklaratsioon . . . . .         | ET | 6 |
| Tehnilised andmed . . . . .                 | ET | 7 |

## Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, öli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

## Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Kasutusjuhendis olevad sümbolid

### Ohuastmed

#### OHT

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

#### HOIATUS

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

#### ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

#### TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

## Ohutusalased märkused

Lugege enne seadme esmakasutust kasutusjuhendit ja kaasasolevat brošüüri "Ühekettalise põrandatöötlusmasin nr. 5.956-659.0 ohutusnõuded" ning järgige neid.

## Ohutusseadised

Ohutusmeetmed seadmel kaitsevad kasutajat ja neid ei tohi välja lülitada ega nende funktsioone takistada.

### Lukustusest vabastamine

Takistab seadme kogemata sisselülitamist.

## Funktsoon

Seadet kasutatakse tasaste põrandate poleerimiseks.

Poleerimisel eralduv tolm koguneb vahetavaesse filtri kotti.

- 500 mm töölaius võimaldab tõhusalt töötada.
- Võrgutoide annab suure võimsuse ilma tööaja piiramiseta.


## Sihipärane kasutamine

Kasutage antud seadet ainult vastavalt kasutusjuhendi andmetele.

- Seadet tohib kasutada ainult tasaste põrandate poleerimiseks.


- Seadet tohib varustada ainult originaaltarvikute ja -varuosadega.
- Seade ei sobi kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kuivalt ning seda ei tohi kasutada ega säilitada vabas õhus vihmase ilmaga.

## Teenindus- ja funktsioonielementid

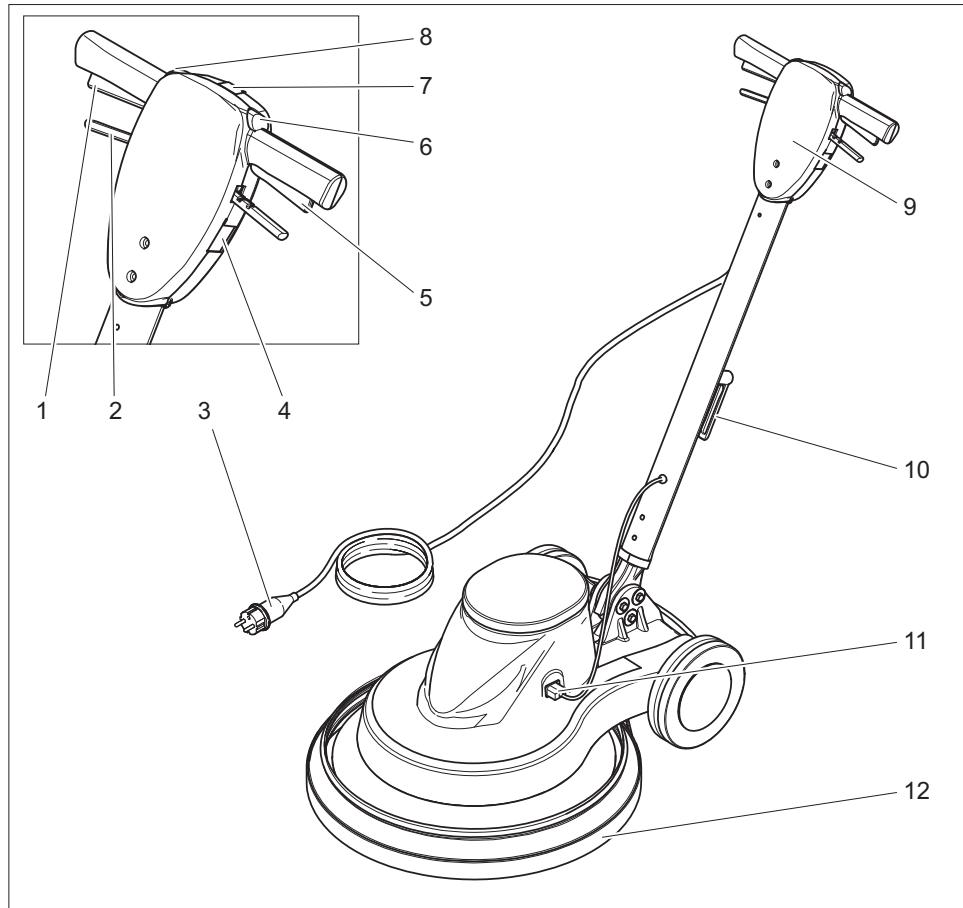

- |   |  |    |                                     |
|---|--|----|-------------------------------------|
| 1 | Parempoolne lülitி   | 8  | Parempoolne lukustusest vabastamien |
| 2 | Kaldenurga reguleerimise hoob                                | 9  | Käepide                             |
| 3 | Pistikuga toitekaabel  | 10 | Pööratav kaablikonks                |
| 4 | Pistikupesa (ainult seadme tootja poolt lubatud tarvikutele) | 11 | Juhtkaabli pistikühendus            |
| 5 | Vasakpoolne lülitி   | 12 | Alarõhu pöll                        |
| 6 | Vasakpoolne lukustusest vabastamine                          |    |                                     |
| 7 | Märgutuli „Võrgupinge olemas“                                |    |                                     |

## Paigaldamine

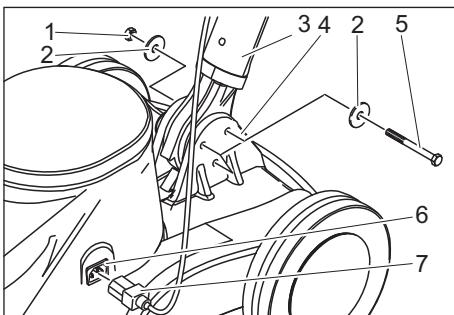

- 1 Mutter  
2 Seib  
3 Käepide  
4 Seadme alumine osa  
5 Kuuskantkruvi  
6 Juhtkaabli pistikupesa  
7 Juhtkaabli pistik  
→ Pakkige seade lahti.  
→ Eemaldage kaablisseid käepideme alumiselt otsalt.

### MÄRKUS


Jälgige, et hammasratas ei kukuks avustest välja.

- Hoidke käepidet vertikaalselt ja kaablikonks taha suunatud seadme alumise osa kohal.  
→ Pange seadme alumine ots seadme alumise osa kahe "keele" vahele.  
→ Rihtige puuritud augud välja.  
→ Ühendage käepide ja seadme alaosaa juuresoleva 3 kruvi, 6 seibi ja 3 mutirga nagu ülaltoodud pildil näidatud.  
→ Keerake kruvid juuresolevate kahvelvõtmetega kinni.  
→ Torgake juhtkaabli pistik vastavasse pessai.

## Enne seadme kasutuselevõttu

### Filtrikoti kohalepanek

- Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.  
→ Tõmmake kaldenurga reguleerimise hooba ja seadke käepide vertikaalsesse asendisse.  
→ Kallutage seadet taha ja langetage käepidemele.

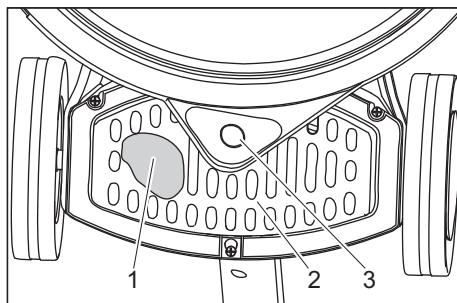

- 1 Filtrikott  
2 Kate  
3 Alarõhu põlle ühendustuts  
→ Lükake kate alla/taha ja võtke ära.  
→ Pange filtrikott seadmesse ja torgake alarõhu põlle ühendustutsile.  
→ Pange kate kohale.


### Paigaldage padjand

#### ⚠ ETTEVAATUS

Vigastusoht!

Ärge ladustage seadet paigaldatud padjandiga. Eemalda padjand pärast iga kasutamist.

- Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.  
→ Tõmmake kaldenurga reguleerimise hooba ja seadke käepide vertikaalsesse asendisse.  
→ Kallutage seadet taha ja langetage käepidemele.

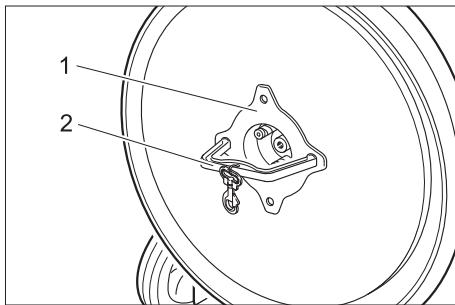

1 Mutter

2 Instrumendid

- Kruvige mutter pärinpäeva maha, kasutades komplekti kuuluvat instrumenti.
- Võtke seib ära.
- Pange padjand töökettale ja suruge kohale.
- Pange seib kohale.
- Kruvige mutter vastupäeva kinni ja pingutage komplekti kuuluvu instrumendiga.
- Eemaldage instrument.
- Kallutage seadet ette.

## Käitamine

### △ OHT

Pöörlevast padjandist lähtuv vigastusoht.  
Ärge asetage käsi või jalgu pöörleva padjandi lähedusse.

### Käepideme reguleerimine

- Tõmmake kaldenurga reguleerimise hooba.
- Viige käepide meeldivasesse asendisse.
- Vabastage kaldenurga reguleerimise hoob.

### Transport

- Fikseerige käepide vertikaalses asendis.
- Kallutage seadet taha ja viige kasutuskohta.

## Seadme sisselülitamine

### △ Hoitatus

Põrandakatte vigastamise oht. Ärge käitage seadet ühel kohal.

Ärge kasutage seadet, kui padjandit ei ole paigaldatud.

### MÄRKUS

Seadet ei saa sisse lülitada, kui käepide on põranda suhtes vertikaalses asendis.

- Keerake kaablikonks üles ja võtke kaabel täielikult seadmelt maha.
- Torgake võrgupistik seinakontakti. Pöleb märgutuli „Võrgupinge“.
- Seadke käepide töökõrgusele.
- Hoidke käepidemest kahe käega kinni.
- Vajutage vasak- või parempoolse lukustuse vabastusmehhanismile ja hoidke selles asendis.
- Suruge samal pool olevale lülitile - seade hakkab tööl.
- Laske lukustuse vabastusmehhanism lahti.
- Lükake seadet edasi-tagasi üle töödelava pinna.
- Töö katkestamiseks vabastage lülti.


### Kasutuselt võtmine

- Vabastage lülti.
- Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
- Tõmmake kaldenurga reguleerimise hooba ja seadke käepide vertikaalsesse asendisse.
- Keerake kaablikonks alla ja kerige kaabel käepiderme ja kaablikonksu vahele.
- Kallutage seadet taha ja langetage käepidemele.
- Eemaldage padjand.
- Kallutage seadet ette.
- Puhastage korput niiske lapiga.
- Säilitage seadet kuivas ruumis.

### △ HOIATUS

Seade võib minema rullida ja põhjustada õnnetuse. Ärge seisake seadet kaldpindadel.

## Lükake käepide ette.

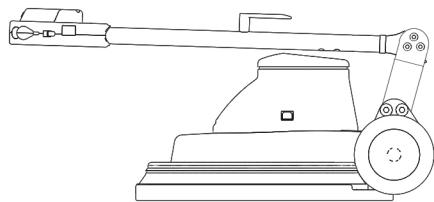

230V/60Hz variantide puhul saab käepide me transportimiseks ja ladustamiseks ette pöörata.

- Tõmmake kaldenurga reguleerimise hooba.
- Lükake käepide ette.
- Vabastage kaldenurga reguleerimise hoop.

## Transport

- Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.
- Eemaldage padjand seadmost.

## Hoiulepanek

### ⚠ ETTEVAATUS

Traumade ja kahjustuste oht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.

- Seda seadet tohib ladustada ainult si-sruumides.
- Hoiukohta valides pidage silmas seadme lubatud kogukaalu, et tagada stabilne asend.
- Eemaldage padjand seadmost.

## Korrashoid ja tehnohooldus

### ⚠ OHT

Vigastusoht. Enne mistahes töid seadme juures tuleb toitepistik seinakontaktist välja tõmmata.

- Kontrollige toitekaablit vigastuste osas. Vahetage defektne toitekaabel välja.
- Kontrollige filtri kotti täituvust, vajadusel vahetage välja.

## Hooldusleping

Seadme usaldusväärse toimimise huvides võib pädeva Kärcheri müükkontoriga sõlmida hoolduslepingu.

## Abi häirete korral

### ⚠ OHT

Vigastusoht. Enne mistahes töid seadme juures tuleb toitepistik seinakontaktist välja tõmmata.

Kui riket ei ole võimalik selle tabeli abil körvaldada, pöörduge klienditeeninduse poole.

| Rike  | Körvaldamine  |
|---|---|
| Seadet ei saa käivitada, „Võrgupinge“ märgutuli ei põle | Kontrollige hoone kaitset, toitekaablit, toitepistikut ja pistikupesa. Kui hoones olev kaitse vallandub mitu korda üksteise järel, pöörduge klienditeenindusse. |
| Seadet ei saa käivitada, „Võrgupinge“ märgutuli põleb   | Kasutage lukustuse vabastusmehhanismi õigesti, vt „Seadme sisselülitamine“.<br>Viige seade tööasendisse. Kui käepide on vertikaalselt, ei saa seadet käivitada. |
| Seade vibreerib tugevalt                                | Kontrollige, kas juhtkaabel on õigesti pistikupesas.  |
| Padjand ei pöörle                                       | Kontrollige padjandi kinnitust<br>Puhistage padjandit<br>Padjandi väljavahetamine<br>Konrollige, kas padjandit blokeerib võõrkeha, vajadusel eemaldage see.     |

## Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiitngimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

## Lisavarustus ja varuosad

Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaaltarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.

### Varuosad

- Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiate aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) lõigust Service.

### Tarvik

| Nimetus                              | Detaili nr.: |
|--------------------------------------|--------------|
| Padjand, pehme, naturaalne           | 6.371-146.0  |
| Padjand, pehme, beež                 | 6.369-468.0  |
| Padjand, keskmise tugevusega, punane | 6.369-079.0  |
| Pumbaga piserduspudel, 1 l           | 6.394-409.0  |
| Eelpihustusseadis                    | 6.670-020.0  |

### Puhastusvahend

| Nimetus                    | Detaili nr.: |
|----------------------------|--------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 l | 6.295-162.0  |

## ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EL direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõetele.

Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: põrandapuhastaja

Tüüp: 1.291-xxx

### Asjakohased EL direktiivid:

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

### Kohaldada määäruse

(EU) 2019/1781

### Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

### Järgitud vastavushindamise protseduur:

2000/14/EG

### Kohaldatud riiklikud standardid

-

Allakirjutanud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitusega.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

### Dokumentatsiooni eest vastutav isik:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Tehnilised andmed

| <b>BDP 50/1500</b>   |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Võimsus</b>   |                   |                               |              |
| Võrgupinge   | V Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Mootori voolutarve   | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Padjand</b>   |                   |                               |              |
| Töölaius   | mm                | 500                           | 500          |
| Läbimõõt   | mm                | 500                           | 500          |
| Pöörete arv  | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Surumisrõhk  | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Mõõtmel ja kaalud</b>   |                   |                               |              |
| Teoreetiline pinnavõimsus  | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Filtrikoti maht  | l                 | 1                             | 1            |
| Kaal   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Mõõtmel (p x l x k)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Kaabli pikkus  | m                 | 20                            | 20           |
| Võrgukaabel  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Müraemissioon</b>   |                   |                               |              |
| Helirõhupeel (EN 60704-1)  | dB (A)            | 56                            | 61,3         |
| <b>Seadme vibratsioonid</b>  |                   |                               |              |
| Võnkumiskoguväärtus (ISO 5349)   | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Erandi põhjus vastavalt määrusele (EL) 2019/1781 lisa I peatükile 2 (12): j) |                   |                               |              |

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

## Satura rādītājs

|  |    |   |
|--|----|---|
| Vides aizsardzība . . . . .                        | LV | 1 |
| Lietošanas instrukcijā izmantoti simboli . . . . . | LV | 1 |
| Drošības norādījumi . . . . .                      | LV | 1 |
| Drošības iekārtas . . . . .                        | LV | 1 |
| Darbība . . . . .                                  | LV | 1 |
| Noteikumiem atbilstoša lietošana . . . . .         | LV | 2 |
| Vadības un funkcijas elementi . . . . .            | LV | 2 |
| Montāža . . . . .                                  | LV | 3 |
| Pirms ekspluatācijas uzsākšanas . . . . .          | LV | 3 |
| Darbība . . . . .                                  | LV | 4 |
| Transportēšana . . . . .                           | LV | 4 |
| Glabāšana . . . . .                                | LV | 5 |
| Kopšana un tehniskā apkope . . . . .               | LV | 5 |
| Palīdzība darbības traucējumu gadījumā . . . . .   | LV | 5 |
| Garantija . . . . .                                | LV | 6 |
| Piederumi un rezerves daļas . . . . .              | LV | 6 |
| ES Atbilstības deklarācija . . . . .               | LV | 6 |
| Tehniskie dati . . . . .                           | LV | 7 |

## Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu mājsaimniecības atkritumos, bet gan nogādājet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otreižēja pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamīldzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Šī iemesla dēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

## Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atrādīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

### Riska pakāpes

#### △ BĪSTAMI

*Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermēņa ievainojumus vai izraisa nāvi.*

#### △ BRĪDINĀJUMS

*Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermēņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.*

#### △ UZMANĪBU

*Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.*

#### IEVĒRĪBAI

*Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.*

## Drošības norādījumi

Pirms aparāta pirmās lietošanas reizes izlasiet un ievērojiet šo lietošanas instrukciju un pievienoto brošūru drošības norādījumi viendiska mašīnām, Nr. 5.956-659.

## Drošības iekārtas

Drošības ierīces kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nedrīkst izslēgt vai apiet to darbību.

### Atbloķēšana

Pasargā no aparāta nejaušas ieslēgšanas.

## Darbība

Aparātu izmanto līdzenu grīdu pulēšanai.

Pulēšanas laikā radušies putekļi tiek savākti nomaināmā filtra maisiņā.

- 500 mm liels darba platums nodrošina efektīvu lietošanu.
- Barošana no tīkla dod iespēju sasniegt augstu ražīgumu bez darba laika iero-bežojuma.


## Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet šo aparātu tikai atbilstoši šajā instrukcijā ietvertajiem norādījumiem.

- Aparātu var iznatom tikai gludu grūdu puļēšanai.
- Aparātu drīkst aprīkot tikai ar oriģināliem piederumiem un oriģinālām rezerves daļām.


- Aparāts nav paredzēts izmantošnai sprādzienbīstamās vidēs.
- Šis aparāts paredzēts tikai sausam pielietojumam un to nedrīkst izmantot vai uzglabāt ārā zem klajas debess vai mitrumā.

## Vadības un funkcijas elementi

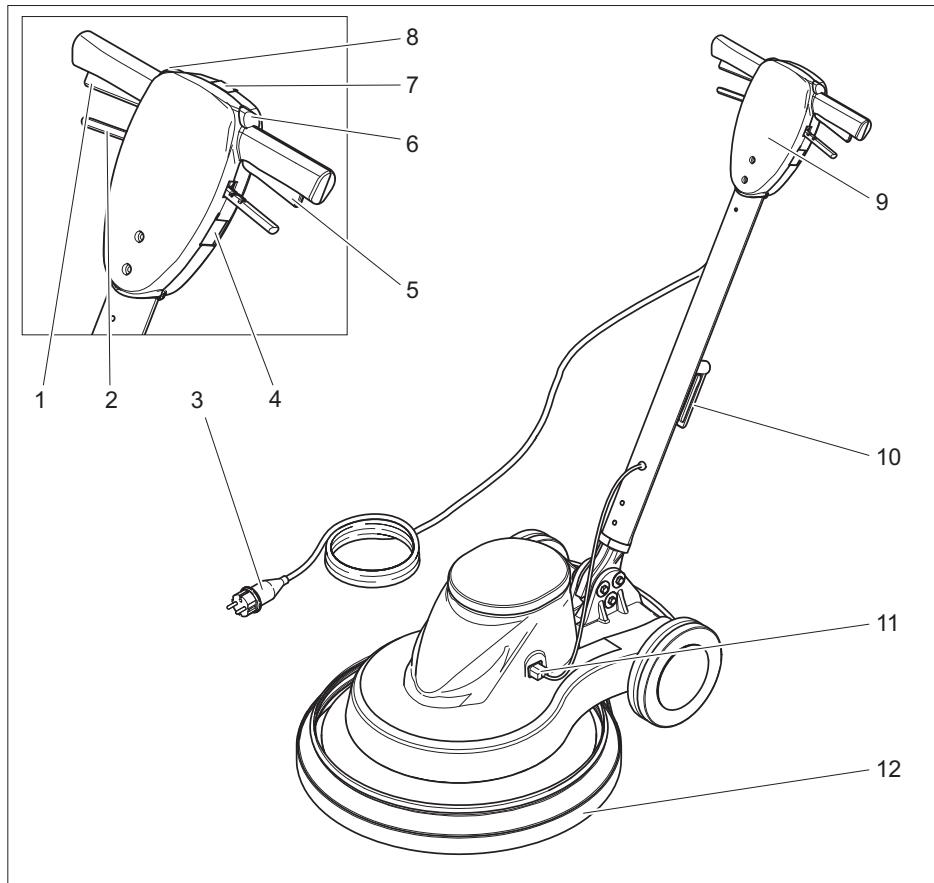

- |   |  |
|---|--|
| 1 Labais slēdzis  | 6 Kreisais bloķētājs                     |
| 2 Nolieces regulācijas svira  | 7 Kontrolindikators „Spriegums ieslēgts“ |
| 3 Elektrotīkla kabelis ar kontaktdakšu                              | 8 Labais bloķētājs                       |
| 4 Kontaktligzda (tikai iekārtas ražotāja sertificētiem piederumiem) | 9 Rokturis                               |
| 5 Kreisais slēdzis  | 10 Kabela āķis, grozāms                  |
|   | 11 Vadības vada savienojums              |
|   | 12 Nosegdetāļa                           |

## Montāža

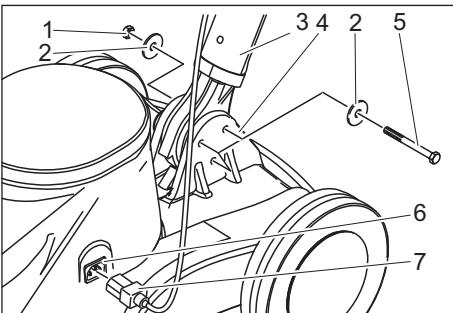

- 1 Uzgrieznis  
2 Paplāksne  
3 Rokturis  
4 Ierīces apakšdaļa  
5 Sešstūra skrūve  
6 Vadības līnijas ligzda  
7 Vadības līnijas kontaktdakša  
→ Izņemt ierīci no iepakojuma.  
→ No roktura apakšējās daļas noņemt kabeļa kopni.

### NORĀDĪJUMS


Pievērst uzmanību tam, lai zobrauts neizkrīt ārā no atvēruma.

- Rokturi turēt vertikāli virs ierīces apakšējās daļas ar kabeļa āki uz aizmuguri.
- Izvietot roktura apakšējo galu starp ierīces apakšējās daļas abām mēlītēm.
- Izlīdzināt urbumus.
- Kā attēlots attēlā augšā savienot rokturi ar ierīces apakšējo daļu ar klāt pievienotajām 3 skrūvēm, 6 diskiem un 3 uzgriežniem.
- Ar klāt pievienoto uzgriežņatslēgu pievilk skrūves.
- Vadības līnijas kontaktdakšu iespraust vadības līnijas ligzdā.

## Pirms ekspluatācijas uzsākšanas

### Filtra maisiņa ielikšana

- Atvienojet kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Pievilk nolieces regulēšanas sviru un novietot rokturi vertikālā pozīcijā.
- Sagāzt aparātu atpakaļ un noliikt uz roktura.

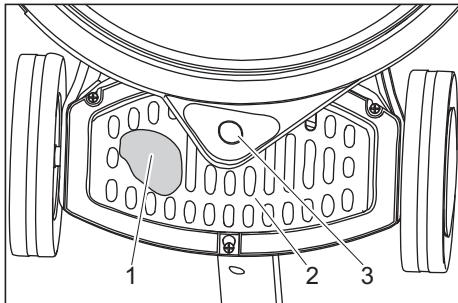

- 1 Filtra maisiņš  
2 Pārsegs  
3 Nosegdetāļas pieslēgumcaurule  
→ Pārsegu pavilk uz leju/aizmuguri un noņemt.  
→ Ierīcē ielikt filtra maisiņu un uzlikt uz nosegdetāļas pieslēgumcaurules.  
→ Uzlieciet pārsegu.


### Uzlikt tīrišanas uzliku

#### △ UZMANĪBU

Bojājumu briesmas!

Neglabāt aparātu ar uzstādītu uzliku. Noņemt uzliku pēc katras lietošanas reizes.

- Atvienojet kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Pievilk nolieces regulēšanas sviru un novietot rokturi vertikālā pozīcijā.
- Sagāzt aparātu atpakaļ un noliikt uz roktura.

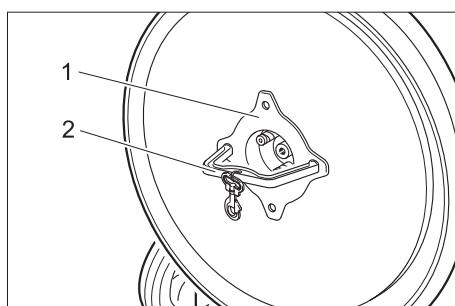

- 1 Uzgrieznis  
2 Instruments  
→ Noskrūvēt uzgriezni ar komplektā ie-tverto instrumentu pulksteņrādītāja vir-zienā.  
→ Noņemt paplāksni.

- Novietot uzliktni pa vidu uz šķīvja un piespiest.
- Uzlikt paplāksni.
- Uzskrūvēt uzgriezni un piegriezt to ar klātpielikto instrumentu.
- Noņemt instrumentu.
- Sagāzt aparātu uz priekšu.

## Darbība

### △ **BĪSTAMI**

*levainojumu gūšanas bīstamība no rotējoša uzliktna. Neturēt kājas un rokas tuvu rotējošai uzlikai.*

### Uzstādīt rokturi

- Pavilk nolieces regulēšanas sviru.
- Atlocīt rokturi ērtā pozīcijā.
- Atlaist nolieces regulēšanas sviru.

### Aparāta pārvietošana

- Novietot rokruri vertikālā stāvoklī.
- Sasvērt ierīci atpakaļ un pārvietot to uz darba vietu.

### Ierīces ieslēgšana

### △ **Brīdinājums**

*Grīdas virsma bojāšanas briesmas. Uzreiz nedarbiniet aparātu.*

*Nelietot aparātu, ja nav uzstādīta uzlika.*

### **NORĀDĪJUMS**

Aparātu nevar ieslēgt, ja rokturis atrodas vertikāli pret grīdu.

- Atvāzt kabeļa āki uz augšu un kabeli pilnībā noņemt no ierīces.
- Iespārdukt kontaktakciņu kontakligzdā. Deg kontrolspuldzīte "Tīkla spriegums".
- Iestatīt rokturi darba augstumā.
- Rokturi turēt ar abām rokām.
- Nospiest kreiso vai labo bloķētājus un aizturēt.
- Tajā pašā pusē nospiest slēdzi - ierīce sāk darboties.
- Atlaist bloķētāju.
- Bīdīt aparātu uz priekšu un atpakaļ pa tīramo virsmu.
- Lai pārtrauktu darbību, atlaist slēdzi.


### Ekspluatācijas pārtraukšana

- Atlaidiet slēdzi.
- Atvienojet kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Pavilk nolieces regulēšanas sviru un novietot rokturi vertikālā pozīcijā.
- Sasvērt kabeļa āki uz leju un uztīt kabeli starp rokturi un kabeļa āki.
- Sagāzt aparātu atpakaļ un nolikt uz roktura.
- Noņemt uzliku.
- Sagāzt aparātu uz priekšu.
- Notīrīt korpusu ar mitru lupatu.
- Uzglabājiet aparātu sausā telpā.

### △ **BRĪDINĀJUMS**

*Aparāts var aizripot un izraisīt negadījumus. Nenovietojiet aparātu uz slīpām virsmām.*

### Roktura salikšana virzienā uz priekšu

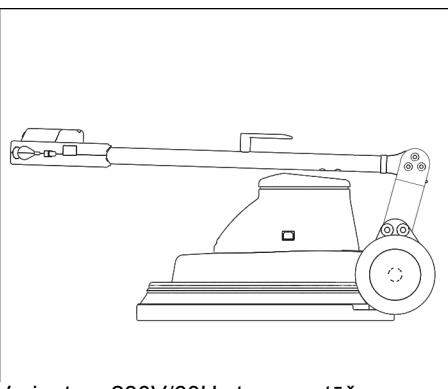

Variantam 230V/60Hz transportēšanas un uzglabāšanas nolūkos rokturi var salikt virzienā uz priekšu.

- Pavilk nolieces regulēšanas sviru.
- Salieci rokturi virzienā uz priekšu.
- Atlaist nolieces regulēšanas sviru.

## Transportēšana

- Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.
- Izņemiet uzliku no aparāta.

## Glabāšana

### △ UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot nēmiet vērā aparāta svaru.

- Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.
- Lai negatīvi neietekmētu stabilitāti, glabāšanas vietu izvēlieties, nēmot vērā aparāta pieļaujamo kopējo masu.
- Izņemiet uzliku no aparāta.

## Kopšana un tehniskā apkope

### △ BĒSTAMI

Savainošanās risks: Pirms veikt jebkurus darbus pie aparāta, atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

- Pārbaudīt elektrotīkla kabeli uz bojāumiem. Nomainīt defektīvu kabeli.
- Pārbaudiet filtra maisiņa pilnuma līmeni, nepieciešamības gadījumā nomainiet.

## Apkopes līgums

Lai veicinātu aparāta drošu darbu, var noslēgt tehniskās apkopes līgumus ar pilnvarotu Kärcher realizācijas nodalju.

## Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

### △ BĒSTAMI

Savainošanās risks: Pirms veikt jebkurus darbus pie aparāta, atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Ja rodas traucējumi, kurus nav iespējams novērst ar šīs tabulas palīdzību, izsauciet klientu apkalpošanas dienestu.

| Darbības traucējums   | Traucējuma novēršana   |
|---|--|
| Ierīci nevar palaist, kontrolspuldze "Tīkla spriegums" nedeg. | Pārbaudīt drošinātāju ēkā, tīkla kontaktdakšu un kontaktligzdu. Ja vairākas reizes pēc kārtas iedarbojas ēkas drošinātāji, tad jāgriežas klientu apkalpošanas dienestā.  |
| Ierīci nevar palaist, kontrolspuldze "Tīkla spriegums" deg.   | Pareizi darbināt atbloķētāju, skatīt "ierīces ieslēgšana". Novietot rokturi darba pozīcijā. Ja rokturis atrodas vertikālā pozīcijā, tad ierīci nevar iedarbināt.<br>Pārbaudīt, vai vadības līnijas spraudsavienojums ir savienots pareizi. |
| Ierīce spēcīgi vibrē  | Pārbaudīt uzlikas stiiprinājumu<br>Tirīt uzliku<br>Nomainīt uzliku   |
| Uzlika negriežas  | Pārbaudiet, vai svešķermenis nebloķē uzliku, vajadzības gadījumā izņemiet svešķermenī.   |

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējams Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

## Piederumi un rezerves daļas

Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļautos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumu un oriģinālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.

### Rezerves daļas

- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs saņemsiet saitā [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), sadaļā Service.

### Piederumi

| Apzīmējums                      | Daļas Nr.   |
|---------------------------------|-------------|
| Uzlika, mīksta, dabiska         | 6.371-146.0 |
| Uzlika, mīksta bēšā             | 6.369-468.0 |
| Uzlika, vidēji mīksta sarkana   | 6.369-079.0 |
| Sūknā aerosola pudelīte, 1 lits | 6.394-409.0 |
| Sasmidzināšanas ierīce          | 6.670-020.0 |

### Mazgāšanas līdzekļi

| Apzīmējums                         | Daļas Nr.   |
|------------------------------------|-------------|
| Tīršanas aerosols RM 748, 10 litri | 6.295-162.0 |

## ES Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs pazīnojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veseļības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis pazīnojums zaudē savu spēku.

**Produkts:** Grīdas mazgāšanas iekārta

**Padomi:** 1.291-xxx

**Attiecīgās ES direktīvas:**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Piemērotie noteikumi**

(EU) 2019/1781

**Piemērotās harmonizētās normas:**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Atbilstības novertešanas procedura:**

2000/14/EG

**Izmantotie valsts standarti:**

-

Parakstītāji rīkojas valdes vārdā un ar tās pilnvaru.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

**Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:**

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Tehniskie dati

| BDP 50/1500   |                   |                               |              |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Jauda</b>  |                   |                               |              |
| Barošanas tīkla spriegums   | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Motora patēriņjamā jauda  | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Uzlika</b>   |                   |                               |              |
| Darba platums   | mm                | 500                           | 500          |
| Diametrs  | mm                | 500                           | 500          |
| Apgriezienu skaits  | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Piespiešanas spiediens  | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Izmēri un svars</b>  |                   |                               |              |
| Teorētiskā jauda uz virsmas vienību   | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Filtra maisiņa tilpums  | l                 | 1                             | 1            |
| Svars   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Izmēri (g x p x a)  | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Kabeļa garums   | m                 | 20                            | 20           |
| Tīkla kabelis   |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Trokšņu emisija</b>  |                   |                               |              |
| Trokšņu līmenis (EN 60704-1)  | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Aparāta vibrācijas</b>   |                   |                               |              |
| Svārstību summārais lielums (ISO 5349)  | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Izņēmuma iemesls saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1781 I pielikuma 2. iedāļas 12. punktu: j) |                   |                               |              |

  Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

## Turinys

|   |    |   |
|---|----|---|
| Aplinkos apsauga . . . . .                            | LT | 1 |
| Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai . . . . . | LT | 1 |
| Saugos reikalavimai . . . . .                         | LT | 1 |
| Saugos įranga . . . . .                               | LT | 1 |
| Veikimas . . . . .                                    | LT | 1 |
| Naudojimas pagal paskirtį . . . . .                   | LT | 2 |
| Valdymo ir funkciniai elementai . . . . .             | LT | 2 |
| Montavimas . . . . .                                  | LT | 3 |
| Prieš pradedant naudoti . . . . .                     | LT | 3 |
| Naudojimas . . . . .                                  | LT | 4 |
| Transportavimas . . . . .                             | LT | 4 |
| Laikymas . . . . .                                    | LT | 5 |
| Priežiūra ir aptarnavimas . . . . .                   | LT | 5 |
| Pagalba gedimų atveju . . . . .                       | LT | 5 |
| Garantija . . . . .                                   | LT | 6 |
| Priedai ir atsarginės dalys . . . . .                 | LT | 6 |
| ES atitikties deklaracija . . . . .                   | LT | 6 |
| Techniniai duomenys . . . . .                         | LT | 7 |

## Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdibamos. Neišmeskite pakuočių kartu su būtinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbtį.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliau perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliau surinkimo sistemą.

## Nurodymai apie sudedamąsių medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsių dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

### Rizikos lygiai

#### △ PAVOJUS

*Žymi gresiantį tiesioginį pavoją, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.*

#### △ ISPĖJIMAS

*Žymi galimą pavoją, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.*

#### △ ATSARGIAI

*Nurodo galimą pavoją, galintį sukelti lengvus sužalojimus.*

#### DÉMESIO

*Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.*

## Saugos reikalavimai

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiae perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir pridėtą informacinį bukletą „Nurodymus dėl diskinių siurblių saugos“ (Nr. 5.956-659) ir laikykite jo reikalavimų.

## Saugos įranga

Saugos įranga apsaugo naudotoją, todėl jos negalima keisti arba nenaudoti.

## Fiksatorius

Apsaugo nuo atsikitinio prietaiso įjungimo

## Veikimas

Prietaisas skirtas lygiems paviršiams poliuoti.

Poliravimo metu susidarusias dulkes sumerenka keičiamas filtro maišelis.

- Darbinis 500 mm plotis užtikrina ilgalaičių efektyvų naudojimą.
- Maitinančiame prietaise iš tinklo, užtikrinimas geras darbo našumas neapribojant darbo laiko.


## Naudojimas pagal paskirtį

Ši prietaisą naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytiems tikslams.

- Prietaisas skirtas tik lygiems paviršiams poliuoti.
- Prietaisą naudokite tik su originaliais priedais ir atsarginėmis dalimis.

- Prietaiso negalima naudoti patalpose, kuriose yra sprogimų pavojus.
- Prietaisas skirtas naudoti tik sausoje aplinkoje ir negali būti naudojamas ar laikomas atviroje, drėgnoje vietoje.


## Valdymo ir funkciniai elementai

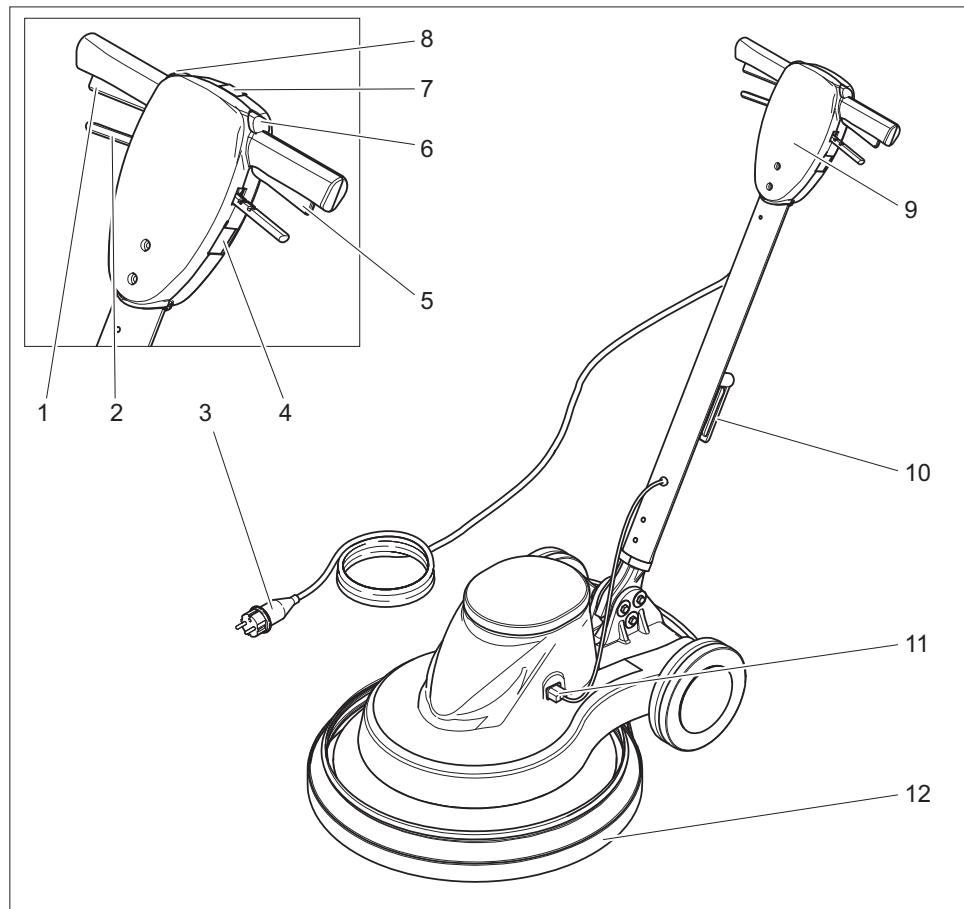

- 1 Dešinysis jungiklis
- 2 Polinkio reguliatorius
- 3 Maitinimo kabelis su kištuku
- 4 Kištukinis lizdas (tik gamintojo patvirtintiems priedams jungti)
- 5 Kairysis jungiklis
- 6 Kairysis atblokavimo mygtukas

- 7 Būklės indikatorius „Tiekiama tinklo įtampa“
- 8 Dešinysis atblokavimo mygtukas
- 9 Rankena
- 10 Sukamas kabelio kablys
- 11 Valdymo linijos kištukinė jungtis
- 12 Subatmosferinio slėgio gaubtas

## Montavimas

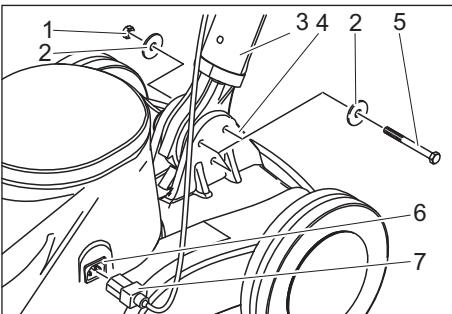

- 1 Veržlė  
2 Diskas  
3 Rankena  
4 Prietaiso apatinės dalys  
5 Šešiabriaunis varžtas  
6 Valdymo linijos šakutės lizdas  
7 Valdymo linijos kištukas
- Išspakuokite prietaisą.  
→ Nuimkite kabelio pavalkelį nuo apatinio rankenos galo.

### PASTABA


*Įsitinkinkite, ar krumpliaratis neiškris iš angos.*

- Rankeną laikykite vertikaliai ir už kablio kablio virš prietaiso apatininių dalių.  
→ Apatinį rankenos galą įstumkite tarp abiejų prietaiso apatininių dalių laikiklių.  
→ Nukreipkite į angas.  
→ Sujunkite rankeną su prietaiso apatinėmis dalimis pridėtais 3 varžtais, 6 perveržlėmis ir 3 veržlėmis, kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau.  
→ Varžtus priveržkite pridėtu veržliarackiu.  
→ Valdymo linijos kištuką įkiškite į valdymo linijos šakutės lizdą.

## Prieš pradedant naudoti

### Filtro maišelio įdėjimas

- Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.  
→ Patraukite polinkio reguliatorių ir nustatykite rankeną į vertikalią padėtį.  
→ Palenkite prietaisą atgal ir padėkite ant rankenos.

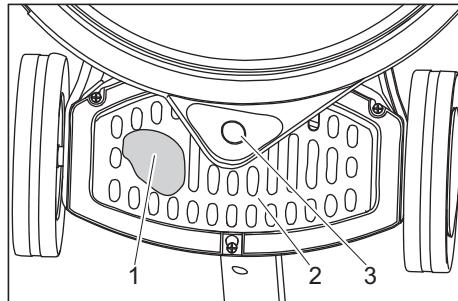

- 1 Filtras  
2 Uždanga  
3 Subatmosferinio slėgio gaubto jungiamoji mova
- Stumkite gaubtą į apačią / atgal ir nuimkite.  
→ Įdėkite filtro maišelį į prietaisą ir jungiamają movą užmaukite ant subatmosferinio slėgio gaubto.  
→ Pritvirtinkite dangtelį.


## Pado pritvirtinimas

### ⚠️ ATSARGIAI

*Pažeidimo pavoju!*

*Nelaikykite prietaiso su pritvirtintu padu. Po kiekvieno valymo nuimkite padą.*

- Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.  
→ Patraukite polinkio reguliatorių ir nustatykite rankeną į vertikalią padėtį.  
→ Palenkite prietaisą atgal ir padėkite ant rankenos.

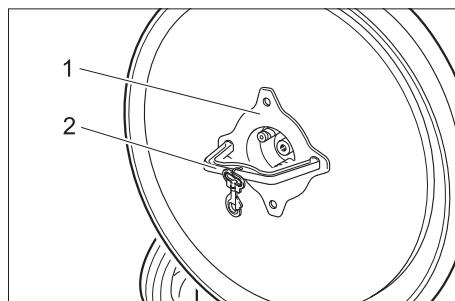

- 1 Veržlė  
2 Įrankis
- Pridėtu įrankiu atsukite veržlę laikrodžio rodyklės kryptimi.

- Nuimkite poveržlę.
- Padą padékite lėkštės viduryje ir spauskite.
- Uždékite poveržlę.
- Užsukite veržlę prieš laikrodžio rodyklę ir tvirtai priveržkite pridėtu įrankiu.
- Įrankio pašalinimas.
- Palenkite prietaisą į priekį.

## Naudojimas

### ⚠ PAVOJUS

Besisukantis padas gali sužeisti. Saugokite rankas ir kojas nuo besisukančio pado.

### Rankenos nustatymas

- Patraukite polinkio reguliatorių.
- Palenkite rankeną į patogią padėtį.
- Atleiskite polinkio reguliatorių.

### Transportavimas

- Nustatykite rankeną į vertikalią padėtį.
- Palenkite prietaisą atgal ir nustumkite į naudojimo vietą.

### Prietaiso įjungimas

#### ⚠ Ispėjimas

Pavojus pažeisti grindų paviršių. Su prietaisu negalima dirbti vienoje vietoje.

Nenaudokite prietaiso su prijungtu padu.

#### PASTABA

Prietaiso negalima jungti, jeigu rankena yra vertikalioje grindų atžvilgiu padėtyje.

- Kabelio kabli pakelkite į viršų ir visiškai išimkite iš prietaiso.
- Įkiškite prietaiso kišuką į kištukinį lizdą. Kontrolinė lemputė „Tinklo įtampa“ šviečia.
- Nustatykite darbinį rankenos aukštį.
- Rankeną tvirtai laikykite abiejomis rankomis.
- Paspauskite ir tvirtai laikykite fiksatorių kairėje arba dešinėje pusėje.
- Paspaudus jungiklius toje pačioje pusėje prietaisas įsijungia.
- Atleiskite fiksatorių.
- Stumdykite prietaisą pirmyn ir atgal apdorojimu paviršiumi.
- Norėdami nutraukti eksploataciją, atleiskite jungiklius.


## Naudojimo nutraukimas

- Atleiskite jungiklius.
- Ištraukite prietaiso kišuką iš kištukinio lizdo.
- Patraukite polinkio reguliatorių ir nustatykite rankeną į vertikalią padėtį.
- Kabelio kabli nuleiskite į apačią ir kabelį vyniokite tarp rankenos ir kabelio kablio.
- Palenkite prietaisą atgal ir padékite ant rankenos.
- Nuimkite padą.
- Palenkite prietaisą į priekį.
- Nuvalykite paviršių drėgna šluoste.
- Prietaisą laikykite sausoje patalpoje.

#### ⚠ ISPĖJIMAS

Prietaisas gali nuriedėti ir sukelti nelaimingą atsitikimą. Nestatykite prietaiso nuolaidžiose vietose.

### Palenkite rankeną į priekį.

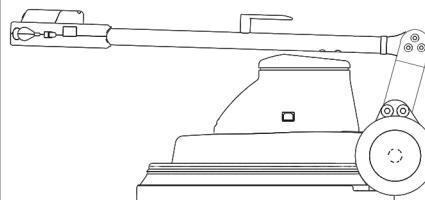

Naudojant 230 V / 60 Hz variantą, transportuojant ir sandėliuojant rankeną galima palenkti į priekį.

- Patraukite polinkio reguliatorių.
- Palenkite rankeną į priekį.
- Atleiskite polinkio reguliatorių.

### Transportavimas

- Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystu ir neapvirstų.
- Iš prietaiso išimkite kilimėlį.

## Laikymas

### ⚠️ ATSARGIAI

Sužalojimų ir pažeidimų pavoju! Statydami įrenginį laikyt, atsižvelkite į jo masę.

- Ši prietaisą galima laikyti tik patalpose.
- Pastatymo vietą pasirinkite atsižvelgdami į leistiną prietaiso svorį, kad nebūtų pažeistas stabilumas.
- Iš prietaiso išimkite kilimėli.

## Priežiūra ir aptarnavimas

### ⚠️ PAVOJUS

Sužalojimų pavoju. Prieš bet kokius darbus su prietaisu, būtinai ištraukite tinklo kištuką.

- Patirkinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis. Pakeiskite pažeistą maitinimo kabelį.
- Patirkinkite, ar nepersipildęs filtro maišelis ir, jei reikia, pakeiskite jį.

## Sutartis dėl aptarnavimo darbų

Kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso funkcionavimas, su "Kärcher" atstovybe galima sudaryti sutartį dėl aptarnavimo darbų.

## Pagalba gedimų atveju

### ⚠️ PAVOJUS

Sužalojimų pavoju. Prieš bet kokius darbus su prietaisu, būtinai ištraukite tinklo kištuką.

Jei yra gedimas, kurio negalite pataisyti naudodamiesi šia lentele, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

| Gedimas   | Šalinimas   |
|---|---|
| Prietaisas nejsijungia, kontrolinė lemputė „tinklo įtampa“ nešviečia. | Patirkinkite pastato saugiklius, tinklo kabelį ir tinklo lizdą. Jeigu pastato saugikliai įsijungia kelis kartus iš eilės, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.   |
| Prietaisas nejsijungia, kontrolinė lemputė „tinklo įtampa“ šviečia.   | Teisingai įjunkite fiksatorių, žiūrėkite „Įjungti prietaisą“. Nustatykite rankeną į darbinę padėtį. Jei rankena yra vertikalioje padėtyje, prietaiso negalėsite įjungti.<br>Patirkinkite, ar tinkamai sujungta valdymo linijos kištukinė jungtis. |
| Prietaisas stipriai vibrusoja   | Patirkinkite, ar pritvirtintas padas<br>Išvalykite padą<br>Pakeiskite padą  |
| Padas nesisuka  | Patirkinkite, ar pado neblokuoja pašaliniai daiktai, jei reikia, pašalinkite šiuos pašalinius daiktus.  |

## Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokią gedimą priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

## Priedai ir atsarginės dalys

Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.

### Atsarginės dalys

- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) dalyje „Service“.

## Priedai

| Pavadinimas                           | Dalies Nr.: |
|---------------------------------------|-------------|
| Padas, minkštasis, natūralios spalvos | 6.371-146.0 |
| Padas, minkštasis, rudas              | 6.369-468.0 |
| Padas, pusiau minkštasis, raudonas    | 6.369-079.0 |
| Siurblio purkštuvas, 1 litras         | 6.394-409.0 |
| Purkštuvas                            | 6.670-020.0 |

## Valymo priemonės

| Pavadinimas                            | Dalies Nr.: |
|--|-------------|
| Purškiamasis valiklis RM 748, 10 litrų | 6.295-162.0 |

## ES atitikties deklaracija

Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

**Gaminys:** Grindų valiklis

**Tipas:** 1.291-xxx

**Specialios ES direktyvos:**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Taikyti nutarimai**

(EU) 2019/1781

**Taikomi darnieji standartai:**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Taikyta atitikties vertinimo procedūra:**

2000/14/EG

**Taikomi nacionaliniai standartai:**

-

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgaliojimus.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

**Dokumentacijos tvarkytojas:**

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Techniniai duomenys

| <b>BDP 50/1500</b>   |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Galia</b>   |                   |                               |              |
| Tinklo įtampa  | V/Hz              | 230/50                        | 230/60       |
| Variklio galios suvartojimas   | W                 | 1100                          | 1100         |
| <b>Padas</b>   |                   |                               |              |
| Darbinis plotis  | mm                | 500                           | 500          |
| Skersmuo   | mm                | 500                           | 500          |
| Apsukų kiekis  | 1/min             | 1500                          | 1500         |
| Prispaudimo slėgis   | N/cm <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Matmenys ir masė</b>  |                   |                               |              |
| Teorinis našumas   | m <sup>2</sup> /h | 900                           | 900          |
| Filtro maišelio talpa  | l                 | 1                             | 1            |
| Masė   | kg                | 34,5                          | 34,0         |
| Matmenys (l x b x h)   | mm                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Kabelio ilgis  | m                 | 20                            | 20           |
| Maitinimo kabelis  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Keliamas triukšmas</b>  |                   |                               |              |
| Triukšmo lygis (EN 60704-1)  | dB(A)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Prietaiso vibracija</b>   |                   |                               |              |
| Bendroji svyravimo reikšmė (TSO 5349)  | m/s <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Išimties taikomas pagal Reglamento (ES) 2019/1781 I priedo 2 skyrių (12): j) |                   |                               |              |



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно ней та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

## Зміст

|   |    |   |
|---|----|---|
| Захист навколошнього середовища .....                   | UK | 1 |
| Знаки у посібнику .....                                 | UK | 1 |
| Правила безпеки .....                                   | UK | 2 |
| Захисні пристрії .....                                  | UK | 2 |
| Призначення .....                                       | UK | 2 |
| Правильне застосування .....                            | UK | 2 |
| Елементи управління і функціональні вузли .....         | UK | 3 |
| Установка .....   | UK | 4 |
| Перед початком роботи .....                             | UK | 4 |
| Експлуатація .....                                      | UK | 5 |
| Транспортування .....                                   | UK | 6 |
| Зберігання .....  | UK | 6 |
| Догляд та технічне обслуговування .....                 | UK | 6 |
| Допомога у випадку неполадок .....                      | UK | 7 |
| Гарантія .....  | UK | 7 |
| Приладдя й запасні деталі ..                            | UK | 7 |
| Заява при відповідність Європейського співтовариства .. | UK | 8 |
| Технічні характеристики .....                           | UK | 9 |

## Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколошнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

## Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Знаки у посібнику

### Ступінь небезпеки

#### △ НЕБЕЗПЕКА

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

#### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

#### △ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

#### УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

## **Правила безпеки**

Перед першим використанням пристрою прочитайте та дотримуйтесь даного Керівництва з експлуатації та брошурі з техніки безпеки при роботі з дисковими миючими пристроями № 5.956-659 (до-дається) та дійте відповідно.

## **Захисні пристрой**

Устаткування техніки безпеки призначено для захисту користувачів, воно не повинно використовуватись за межами виробництва та не за призначенням.

### **Розблокування**

Запобігає випадковому включенням пристроя.

## **Призначення**

Пристрій призначений для полірування рівних підлог.

Пил, що утворюється під час полірування, збирається в змінному фільтрувальному пакеті.


- Робоча ширина 500 мм дозволяє забезпечити ефективне застосування.
- Живлення від мережі забезпечує високу продуктивність без обмеження часу роботи.

## **Правильне застосування**

Використовувати даний прилад винятково у відповідності до вказівок даної інструкції з експлуатації.


- Пристрій дозволяється використовувати лише для полірування рівної підлоги.
- У пристрой дозволяється використовувати лише оригінальне обладнання та оригінальні запасні частини.
- Прилад не призначений для використання у вибухонебезпечному середовищі.
- Цей пристрій має використовуватись у сухому приміщенні. Він не призначений для використання та зберігання на відкритому повітрі у вологих умовах.

## Елементи управління і функціональні вузли

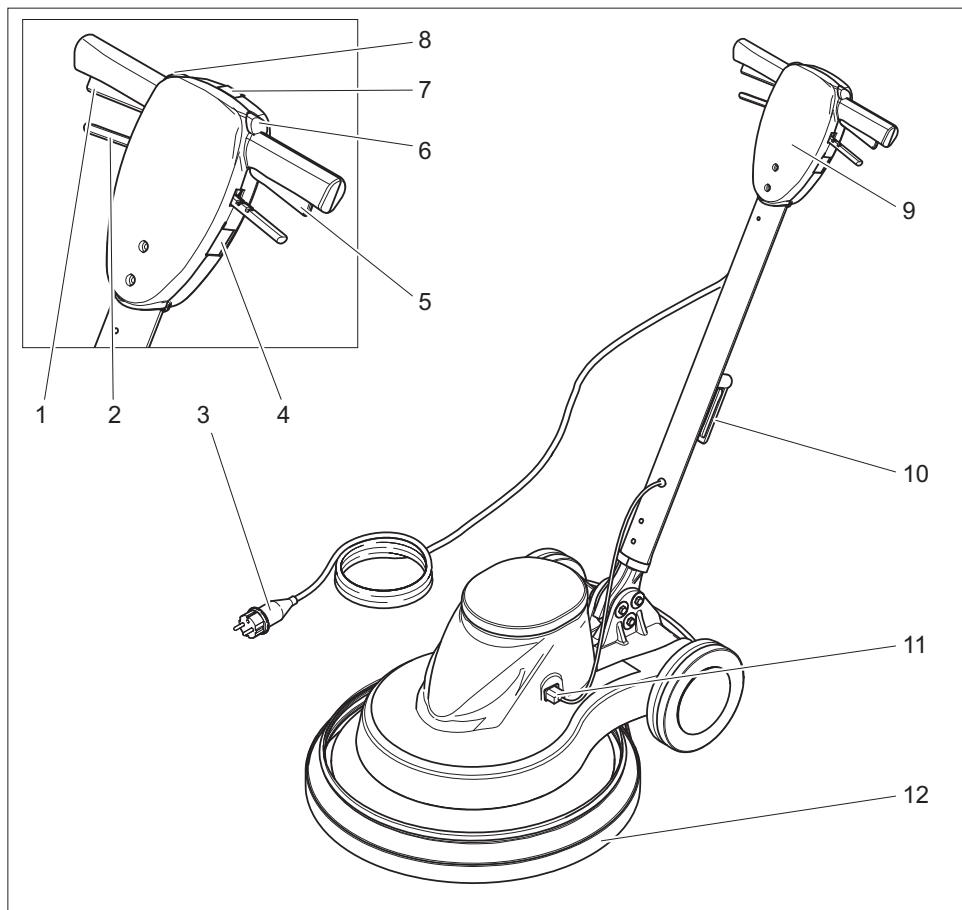

- 1 Перемикач праворуч
- 2 Важіль регулювання нахилу
- 3 Мережевий кабель з вилкою
- 4 Штепсельна розетка (тільки для додаткового обладнання, дозволеного виробником)
- 5 Перемикач ліворуч
- 6 Розблокування ліворуч
- 7 Індикатор „Напруга”
- 8 Розблокування праворуч
- 9 Рукоятка
- 10 Гачки для кабелю, що обертаються
- 11 Штекерне з'єднання проводу керування
- 12 Бризковик низького тиску

## Установка

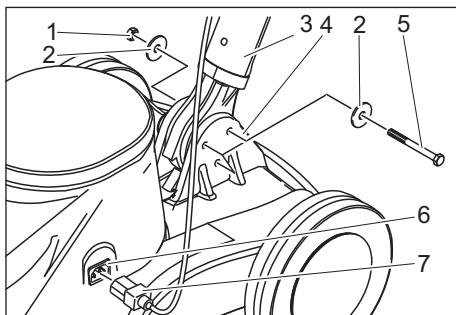

- 1 Гайка
- 2 Шайба
- 3 Рукоятка
- 4 Нижня частина пристрою
- 5 Гвинт із шестигранною голівкою
- 6 Втулка лінії керування
- 7 Штекер лінії керування
- ➔ Розпакувати пристрій
- ➔ Видалити кабельний з'єднувач із нижнього кінця ручки.

### ПОВІДОМЛЕННЯ


Стежити за тим, щоб шестерня не випадала з отвору.

- ➔ Установити ручку вертикально та закріпити її ззаду за допомогою гачків у нижній частині пристрою.
- ➔ Вставити нижній кінець ручки між двома накладками в нижній частині пристрою.
- ➔ Вирівняти отвори.
- ➔ З'єднати ручку та нижню частину пристрою за допомогою 3 гвинтів, що даються, 6 дисків та 3 гайок, як показано на малюнку вище.
- ➔ Міцно затягти гвинти за допомогою прикладених гайкових ключів з відкритими зівами.
- ➔ Вставити штекер лінії керування у втулку лінії керування.

## Перед початком роботи

### Вставити фільтрувальний пакет

- ➔ Витягніть мережний штекер зі штепсельної розетки.
- ➔ Потягнути важіль регулювання нахилу та встановити ручку у вертикальний стан.
- ➔ Перекинути апарат назад та поставити на ручку.

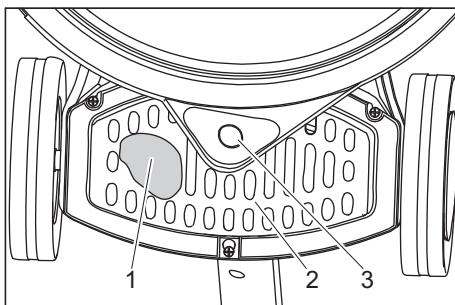

- 1 Фільтруючий пакет
- 2 Кожух
- 3 Сполучні штуцери бризковика низького тиску
- ➔ Пересунути кришку вверх/вниз та зняти її.
- ➔ Установити фільтрувальний пакет у пристрій та надягти його на приєднувальний штуцер бризковика низького тиску.
- ➔ Установити кожух.


## Встановлення накладки

### ⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження!

Не зберігати апарат зі встановленою накладкою. Накладку знімати після кожного використання.

- Витягніть мережковий штекер зі штепельної розетки.
- Потягніть важіль регулювання нахилу та встановіть ручку у вертикальний стан.
- Перекинути апарат назад та поставити на ручку.

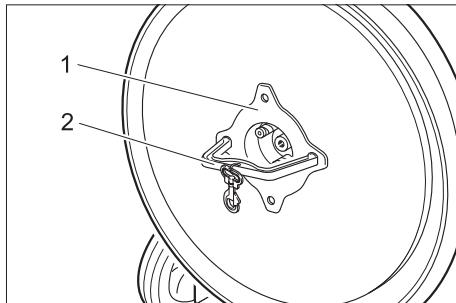

1 Гайка

2 Інструмент

- Відвернути гайку по напрямку годинникової стрілки за допомогою інструмента, що додається.
- Зняти підкладкову шайбу.
- Установити накладку посередині тарілки та притискати.
- Установити підкладкову шайбу.
- Закрутити гайку проти годинникової стрілки та затягти інструментом, що додається.
- Видалити інструмент.
- Перекинути апарат уперед.

## Експлуатація

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека одержання травм від накладки, що обертається. Не ставити ноги та руки поблизу накладки, що обертається.

## Установити ручку

- Потягніти важіль регулювання нахилу.
- Повернути ручку в зручну позицію.
- Відпустити важіль регулювання нахилу.

## Транспортування

- Жорстко встановити ручку у вертикальному стані.
- Нахилити апарат назад та переїхати до місця застосування.

## Увімкнення приладу

### ⚠ Попередження

Небезпека ушкодження покриття підлоги. Забороняється робота пристрою, що стоїть на місці.

Не користуватися апаратом, якщо не встановлена накладка.

## ПОВІДОМЛЕННЯ

Не включайте пристрій, якщо ручка перебуває у вертикальному стані відносно підлоги.

- Відкинути гачки для кабелю вверх та повністю витягти кабель із пристроя.
- Вставте мережковий штекер у штепельну розетку приладу. Контрольна лампочка мережі починає світитися.
- Установити ручку на робочу висоту.
- Тримати ручку двома руками.
- Нажати розблокування ліворуч або праворуч та зафіксувати пристрій.
- Нажати перемикач на тій же стороні - апарат запускається.
- Відпустити розблокування.
- Пересувати апарат вперед та назад по очищуваній поверхні.
- Для переривання роботи відпустити вимикач.


## Виведення з експлуатації

- Відпустити вимикач.
- Витягніть мережний штекер зі штепельної розетки.
- Потягнути важіль регулювання нахилу та встановити ручку у вертикальний стан.
- Відкинути гачки для кабелю вниз та намотати кабель між ручкою та гачками.
- Перекинути апарат назад та поставити на ручку.
- Зняти накладку.
- Перекинути апарат уперед.
- Протерти корпус апарату вологою ганчіркою.
- Небезпека ушкодження апарату водою, що витікає.

### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій може покотитися та призвести до траєми. Не встановлювати пристрій на похилих поверхнях.

## Відкинути ручку вперед

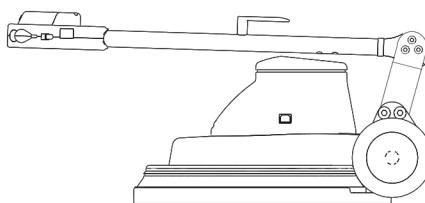

У варіанті виконання 230 В/60 Гц ручка може бути відкинута вперед для транспортування та зберігання.

- Потягнути важіль регулювання нахилу.
- Відкинути ручку вперед.
- Відпустити важіль регулювання нахилу.

## Транспортування

- При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перевидалення.
- Видалити накладку з пристрою.

## Зберігання

### △ ОБЕРЕЖНО

*Небезпека травм та пошкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.*

- Цей пристрій має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.
- Місце паркування вибирати з урахуванням допустимої загальної ваги пристрою щоб уникнути погіршення стійкості.
- Видалити накладку з пристрою.

## Догляд та технічне обслуговування

### △ НЕБЕЗПЕКА

*Небезпека травмування. Перед проведенням будь-яких робіт з пристрілом шнур живлення необхідно виймати з розетки.*

- Перевірити мережевий кабель на ушкодження. Замінити дефективний кабель.
- Перевірити рівень заповнення фільтрувального пакета, при необхідності, замінити.

## Договір на техобслуговування

Для того щоб гарантувати надійну експлуатацію пристріду, можна заключити договір щодо технічного обслуговування пристрію з компетентним бюро продажу Karcher.

## Допомога у випадку неполадок

### △ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека траємування. Перед проведенням будь-яких робіт з пристроя шнур живлення необхідно вимати з розетки.

В разі виникнення пошкоджень, які не можна усунути за допомогою цієї таблиці, телефонуйте до сервісного центру.

| Несправність  | Усуnenня   |
|---|--|
| Пристрій не запускається, контролльна лампочка мережі не світиться. | Перевірити запобіжник у будинку, мережний кабель, мережний штекер та розетку. Якщо запобіжник у будинку послідовно спрацьовує кілька разів, слід звернутися в сервісну службу.   |
| Пристрій не запускається, контролльна лампочка мережі світиться.    | Коректно завершити розблокування, див. розділ "Включення пристрою".<br>Установити ручку в робочий стан. При ручці, встановленій у вертикальному стані, пристрій не може бути запущений.<br>Перевірити правильність штекерного з'єднання лінії керування. |
| Пристрій сильно вібрує  | Перевірити кріплення накладки<br>Очистити накладку<br>Заміна накладки  |
| Накладка не обертається   | Перевірити, чи не заблокована накладка сторонніми предметами, при необхідності видалити сторонні предмети.   |

## Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристроя ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинної гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

## Приладдя й запасні деталі

При цьому будуть використовуватись лише ті комплектуючі та запасні частини, що надаються виробником. Оригінальні комплектуючі та запасні частини замовляються по гарантії, щоб можна було безпечно та без перешкод використовувати пристрій.

### Запасні частини

- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Подальша інформація по запасним частинам є на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в розділі Сервіс.

## Приладдя

| Назва                                | № деталі    |
|--------------------------------------|-------------|
| Накладка, м'яка, натуральна          | 6.371-146.0 |
| Накладка, м'яка, бежева              | 6.369-468.0 |
| Накладка, напівтверда, червона       | 6.369-079.0 |
| Розпилювальний балон насоса, 1 літр  | 6.394-409.0 |
| Пристрій попереднього розбризкування | 6.670-020.0 |

## Засіб для чищення

| Назва                           | № деталі    |
|---------------------------------|-------------|
| Spray Cleaner RM 748, 10 літрів | 6.295-162.0 |

## Заява при відповідність Європейського співтовариства

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженості з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

**Продукт:**      Очищувач підлоги

**Тип:**            1.291-xxx

**Відповідна директива ЄС**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

**Застосовані розпорядження**

(EU) 2019/1781

**Прикладні гармонізуючі норми**

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

**Застосовуваний метод оцінки відповідності**

2000/14/EG

**Запропоновані національні норми**

-

Особи, що нижче підписалися, діють від імені та за довіреністю керівництва.

H. Jenner  
Chairman of the Board of Management

S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

**Уповноважений співробітник по веденню документообігу:**

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/09/01

## Технічні характеристики

| <b>BDP 50/1500</b>   |                   |                               |              |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Потужність</b>  |                   |                               |              |
| Номінальна напруга   | В/Гц              | 230/50                        | 230/60       |
| Споживана потужність мотора  | Вт                | 1100                          | 1100         |
| <b>Подушка</b>   |                   |                               |              |
| Робоча ширина  | мм                | 500                           | 500          |
| Діаметр  | мм                | 500                           | 500          |
| Число обертів  | 1/хв.             | 1500                          | 1500         |
| Притискний тиск  | Н/см <sup>2</sup> | 0,04                          | 0,04         |
| <b>Розміри та вага</b>   |                   |                               |              |
| Теоретична потужність на одиницю поверхні  | м <sup>2</sup> /г | 900                           | 900          |
| Обсяг пилесбірного мішка   | л                 | 1                             | 1            |
| Вага   | кг                | 34,5                          | 34,0         |
| Габарити (д x ш x в)   | мм                | 760x560x1260                  | 760x560x1260 |
| Довжина кабелю   | м                 | 20                            | 20           |
| Мережний кабель  |                   | H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> |              |
| <b>Генерація шуму</b>  |                   |                               |              |
| Рівень звукового тиску (EN 60704-1)  | дБ(А)             | 56                            | 61,3         |
| <b>Вібрація пристрою</b>   |                   |                               |              |
| Загальне значення коливання (ISO 5349)   | м/с <sup>2</sup>  | 0,35                          | 0,78         |
| Причина виключення відповідно до Регламенту (ЄС) 2019/1781 Додаток I Розділ 2 (12): j) |                   |                               |              |



# THANK YOU!

## MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseña su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

